

PHILIPS

Cabezales de afeitado

Shaver series 5000

Cuchillas MultiPrecision

Se adaptan a S5000 (S5xxx),
excepto S55xx

Compatible con AquaTouch
(AT8xx, AT7xx, S5xxx)

Se adaptan a S6000 (S6xxx)

SH50/50



Tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de la serie 5000, 6000 y AquaTouch.

Fácil de usar

- Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado
- Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos
- Tu afeitadora como nueva
- Cabezales de afeitado fáciles de sustituir

Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para las afeitadoras de las series 5000 y 6000

Afeitado rápido y apurado

- Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido
- Súper Levanta y Corta levanta el vello para un corte cómodo y apurado

Destacados

Compatible con S5000 y S6000




Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las series 5000 (S5xxx) (excepto el modelo S55xx), 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Recordatorio de sustitución



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.


Sustitución sencilla

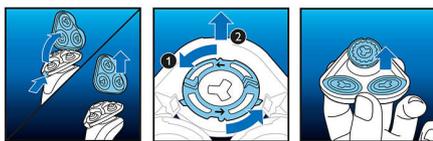

1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las

agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.

Cómo mantener la afeitadora

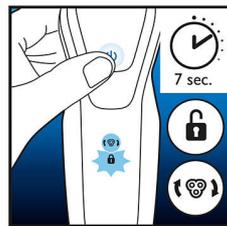

Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. Si no lo haces, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente trascurridos 9 afeitados sucesivos.

Tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100 %, sustituye los cabezales de afeitado cada 2 años.

Cuchillas MultiPrecision



Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestras cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el pelo hasta el vello más corto, todo en unas pocas pasadas.

Sistema Súper Levanta y Corta



El afeitado más apurado con acción de doble cuchilla Súper Levanta y Corta. La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Se ajusta al tipo de producto: Afeitadora de la serie 5000 (S5xxx), excepto S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Compatible con

AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Afeitadora de la serie 6000 (S6xxx)

Cabezales por paquete: 3

Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110

