

DSK-345


**DAEWOO**  
INTERNATIONAL

**ALTAVOZ PORTATIL CON BLUETOOTH Y USB**  
**PORTABLE SPEAKER WITH BLUETOOTH AND USB**  
**HAUT-PARLEUR PORTABLE AVEC BLUETOOTH ET USB**  
**ALTO-FALANTE PORTÁTIL COM BLUETOOTH E USB**



Manual de instrucciones • User manual  
Manuel d'instructions • Manual de instruções

## **PANEL DE FUNCIONES**

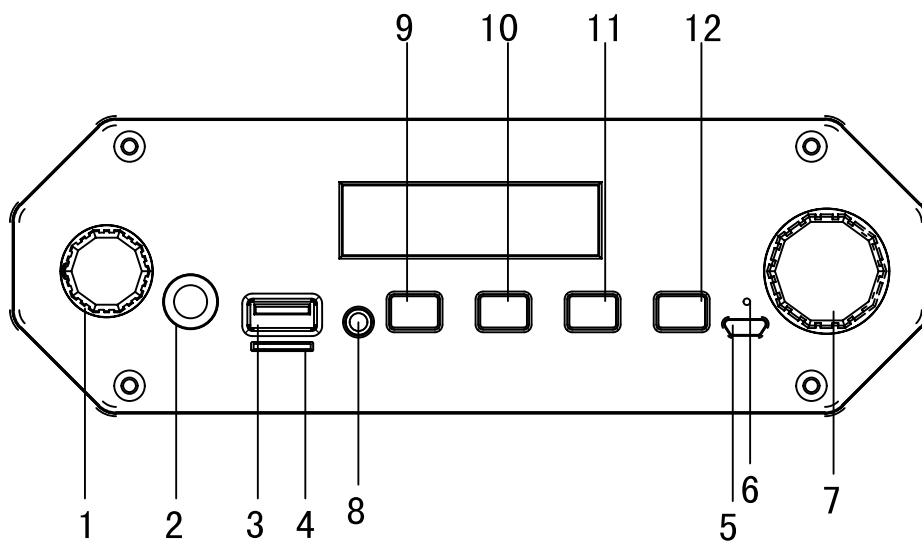

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Volumen del micrófono           | 7. Encendido/apagado/volumen general |
| 2. Puerto de entrada del micrófono | 8. Puerto de entrada auxiliar        |
| 3. Ranura para memoria flash USB   | 9. Modo                              |
| 4. Ranura para tarjeta TF          | 10. Canción anterior                 |
| 5. Interfaz de entrada USB de 5V   | 11. Reproducir/pausa                 |
| 6. Indicador luminoso de carga     | 12. Canción siguiente                |

## **DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES**

### **DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES**

1. Volumen general: Gire el botón para ajustar el volumen; gire el botón hacia la izquierda para apagar la unidad y hacia la derecha para encenderla.
2. Volumen del micrófono: Gire el botón para ajustar el volumen.
3. Interruptor de modo: Solo podrá activar el modo USB/TF cuando la tarjeta de memoria/disco esté insertado en la correspondiente ranura.

USB, Micro SD y Aux-in son prioritarios en cualquier modo, se reproducen automáticamente cuando los dispositivos se insertan en las ranuras.

### **DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN MP3**

1. Inserte el USB/disco o la tarjeta TF para reproducir música en formato MP3.
2. Reproducir/pausa: Pulse brevemente para reproducir o hacer una pausa.
3. Canción anterior/siguiente: Pulse brevemente para reproducir la canción anterior o la siguiente.

## DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FM

1. Pulse brevemente el botón de modo para acceder al modo FM.
2. Tecla de reproducir/pausa: Pulse brevemente para activar la búsqueda automática de canales.
3. Tecla anterior/siguiente: Pulse brevemente para navegar por las diferentes emisoras de radio.

**Nota:** : Asegúrese de que se realiza una búsqueda automática de canales en el primer uso.

## DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL MICRÓFONO

1. La función del micrófono se activa al conectar un micrófono en el puerto correspondiente.

## DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL BLUETOOTH

### **Conexión vía Bluetooth con otros dispositivos (teléfonos móviles, tabletas, etc.)**

1. Mantenga el altavoz y el dispositivo a una distancia de 1 metro entre sí.
2. Una vez encendido el altavoz, pulse el interruptor de modos para acceder al modo BT. En la pantalla LED aparecerá "bt".
3. Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil y busque "DAEWOO DSK-385" en la lista de dispositivos con Bluetooth.
4. Una vez realizada con éxito la conexión, el altavoz empezará a funcionar.
5. Para desconectar, mantenga pulsada la tecla de reproducir/pausa.

## REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. Pulse brevemente la tecla de reproducir (y las teclas de pausa y anterior/siguiente para controlar las correspondientes operaciones).

## INDICACIÓN DE CARGA

### **Carga del altavoz (batería recargable de 3.7V incorporada)**

1. Es necesario cargar el altavoz cuando el sistema así se lo indique.
2. Utilice el cable de carga tipo micro-USB a través del adaptador de CC (500mA CC) de su ordenador.
3. El LED rojo se ilumina durante el proceso de carga y se apaga cuando el altavoz está completamente cargado.
4. Desconecte el adaptador cuando el altavoz esté completamente cargado.
5. Cargue la unidad durante 10-12 horas cuando la utilice por primera vez.

## ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth:	v4.1
Potencia del altavoz:	9 W
Conectividad:	Bluetooth, Aux, Mic-IN, USB, TF y Radio FM
Carga:	5V CC
Radio FM:	Sí
Capacidad de la batería:	3,7 V/1200 mAh
Tiempo de reproducción:	2 horas
Tiempo de carga:	Hasta 3,5 horas*
Respuesta de frecuencia:	90 Hz - 29 kHz
Respuesta de frecuencia FM:	87,5 - 108 mHz
Sensibilidad:	≥ 90 dB
Distancia de funcionamiento:	10 m
Dimensiones:	236 ancho x 339,6 alto x 143,5 fondo mm
Peso del producto:	1,2 kg

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

### Caso 1: El altavoz no logra conectarse a su dispositivo móvil

**Problema 1:** La batería del altavoz se ha agotado.

**Solución:** Cargue por completo el altavoz e intente conectarlo de nuevo a su dispositivo móvil.

**Problema 2:** El altavoz no se conecta a su dispositivo móvil.

**Solución:** Asegúrese de que el altavoz esté correctamente conectado tras seleccionar "DAEWOO DSK-345" en la lista de dispositivos.

**Problema 3:** El altavoz y el dispositivo móvil están demasiado alejados.

**Solución:** Asegúrese de que el altavoz esté a una distancia máxima de 1 metro durante la conexión.

**Problema 4:** El altavoz está conectado a otro dispositivo móvil.

**Solución:** Asegúrese de que el altavoz ya haya sido desconectado antes de realizar una nueva conexión a un nuevo dispositivo.

### Caso 2: El sonido que emite el altavoz es demasiado suave y silencioso

**Problema 1:** La batería del altavoz es baja o se ha agotado.

**Solución:** Cargue por completo el altavoz e intente conectarlo de nuevo a su dispositivo móvil.

**Problema 2:** El volumen del altavoz o del dispositivo móvil es demasiado bajo.

**Solución:** Suba el volumen del altavoz o del dispositivo móvil.

**Problema 3:** La pista de música no se escucha.

**Solución:** Asegúrese de que la pista de música esté en un formato reproducible compatible con el dispositivo móvil.

## **INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO**

Este símbolo indica que este producto cumple con la directiva europea 2002/96/CE. No deseche este producto junto con la basura normal, debe depositarlo en un lugar de recogida de productos eléctricos y electrónicos.



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
DECLARANTE**



Nombre: INDUSTRIAS MASATS S.L.U.  
Domicilio: C/Metalurgia, 38-42 2ª Planta-08038 Barcelona  
Tel/FAX: 932910505 / 932910547  
CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

### **PRODUCTO**

Nombre: **ALTAVOZ PORTATIL**  
Marca: Daewoo  
Modelo: DSK-345

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60065:2014  
ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)  
ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)  
EN 62479:2010  
EN 60065:2014

### **Información adicional:**

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000).

Barcelona, 20 de julio de 2018

D. Sergi Rigat

Director de Marketing

## **GARANTIA**

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:


1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares. . . , quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

## PANEL FUNCTION

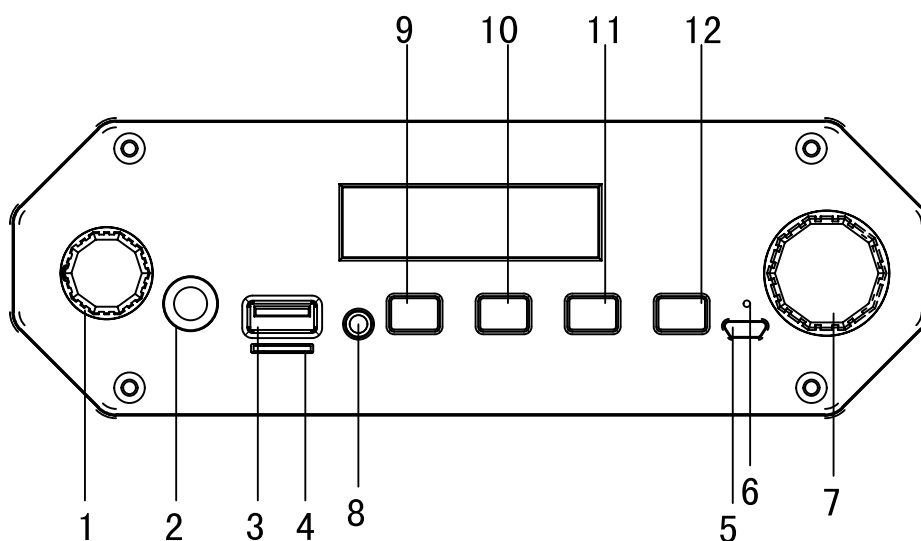

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1, Microphone Volume        | 7. ON/OFF/Master Volume |
| 2. Microphone Input port    | 8. Aux in port          |
| 3. USB Flash Disk Slot      | 9. Mode                 |
| 4. TF card Slot             | 10. Previous song       |
| 5. USB 5V input interface   | 11. Play/pause          |
| 6. Charging indicator light | 12. Next song           |

## FUNCTION DESCRIPTION

### **FUNCTION DESCRIPTION**

1. Master Volume: Turn the knob to adjust the volume, left to power-off and right to power-on.
2. Mic Volume: Turn the knob to adjust the volume.
3. Mode Switch: You can only switch to USB/TF mode when the memory card(disk are inserted in the respective slots.

USB, Micro SD and Aux-in are priority in any-mode, it automatically plays when the devices are inserted in the slots.

### **MP3 FUNCTION DESCRIPTION**

1. Insert USB/Disk or TF Cart to play stock music in MP3 format.
2. Play / Pause: Short-press to Play or Pause
3. Previous / Next Song: Short-Press to Play Previous or Next song.

## FM FUNCTION DESCRIPTION

1. Short- Press Mode switch to enter FM Mode.
2. Play(pause Key: Long-Press to enter automatic channer scanning.
3. Previous / Next Song Key: Short-Press to toggle between different radio stations.

**Note:** Ensure automatic channel scanning on first use.

## MICROPHONE FUNCTION DESCRIPTION

1. Mic function is activated once a microphone is plugged into the respective port.

## BLUETOOTH FUNCTION DESCRIPTION

### Pairing with Bluetooth enable devices (Mobile phones/Tablets etc.)

1. Keep the speaker and device within 1 meter to each other.
2. Once the speaker is powered on, press the mode switch to enter BT Mode. The LED Screen with Display "bt".
3. Star the Bluetooth function on your mobile device and look for "DAEWOO DSK-385" in the Bluetooth device list.
4. After successfully connecting the speaker will prompt.
5. To un-pair, long-press the Play(Pause key).

## MUSIC PLAYING

1. Short-Press Play (Pause and Previous/Next keys to control the respective operation.

## CHARGING INDICATION

### Charging the Speaker (3.7V rechargeable battery built-in)

1. Charging is needed when you hear the speaker prompts voice
2. Use the micro-USB Charging cable via DC Adapter (DC 500mA) on your computer.
3. Red LED turns ON during charging, turns OFF after fully charged.
4. Unplug adaptor after fully charged.
5. Please charge for 10-12 hours when using for the first time.



## SPECIFICATIONS

Bluetooth Version:	v4.1
Speaker Output:	9 W
Connectivity:	Bluetooth, Aux, Mic-IN, USB Flash, TF & FM Radio
Charging:	DC 5V
FM Radio:	Yes
Battery Capacity:	3.7V/1200 mAh
Music Playback Time:	2 hours
Charging Time:	Up to 3,5 hrs*
Frequency Response:	90 Hz-29 kHz
FM Frequency Response:	87,5 - 108 mHz
Sensitivity:	≥ 90dB
Operating Distance:	10 m
Dimensions:	W236 x H339,3 x D143,5 mm
Product Weight:	1.2 kg

## TROUBLESHOOTING

### Issue 1: Speaker is unable to connect successfully to your mobile device

**Problem 1:** Speaker's battery is flat

**Solution:** Fully charge the speaker and retry connection with your mobile device

**Problem 2:** Speaker not paired to your mobile device

**Solution:** Make sure that the speaker is successfully paired upon selecting "DAEWOO DSK-345" in the device list.

**Problem 3:** Speaker and mobile device too far apart.

**Solution:** Make sure that the speaker is within a meter range during pairing and connection.

**Problem 4:** Speaker is connected to other mobile device

**Solution:** Make sure that the speaker has already been disconnected before making a new connection with a new device.

### Issue 2: Sound from the speaker is too soft or silent

**Problem 1:** Speaker's battery is low / flat

**Solution:** Fully charge the speaker and retry connection with your mobile device

**Problem 2:** Speaker nor mobile device's volume too low

**Solution:** Turn the volume of the speaker or mobile device up to increase the volume.

**Problem 3:** Music track may not be audible

**Solution:** Make sure that the music track is of a playable format to the mobile-device.

## **PRODUCT DISPOSAL**

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin.

Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste.

Please recycle where facilities exist.


## **GUARANTEE**

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice. Industrias Masats S. L. U. exclusive importer.



## PANNEAU FONCTIONS

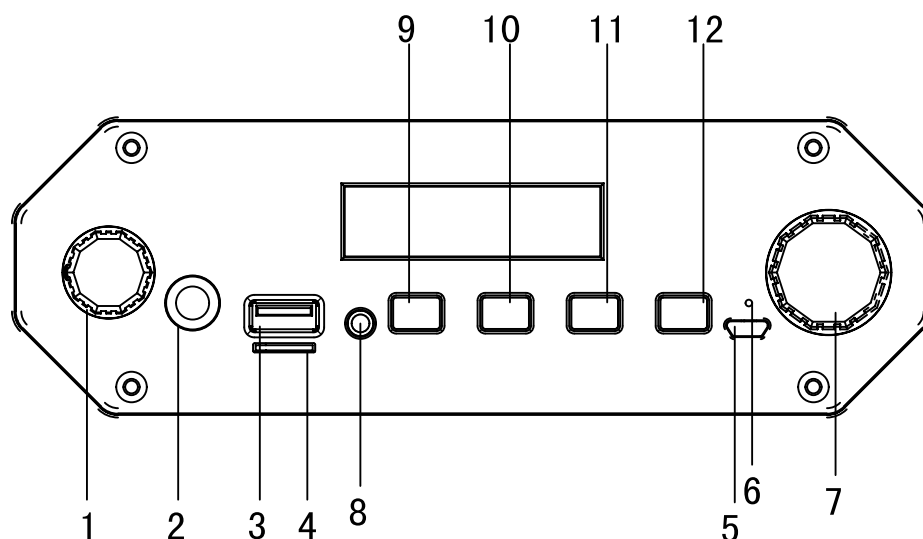

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Volume du microphone          | 7. Allumé/éteint/volume général |
| 2. Port d'entrée du microphone   | 8. Port d'entrée auxiliaire     |
| 3. Rainure pour mémoire flash    | 9. Mode                         |
| 4. Rainure para carte TF         | 10. Chanson antérieure          |
| 5. Interface d'entrée USB de 5V  | 11. Reproduire/pause            |
| 6. Indicateur lumineux de charge | 12. Chanson suivante            |

## DESCRIPTION DES FONCTIONS

1. Volume général : Tournez la touche pour ajuster le volume ; tournez la touche vers la gauche pour éteindre l'unité et vers la droite pour l'allumer.
2. Volume du microphone : Tournez la touche pour ajuster le volume.
3. Interrupteur de mode : Vous pourrez activer seulement le mode USB/TF lorsque la carte de mémoire/disque est insérée dans la rainure correspondante.

USB, Micro SD et Aux-in sont prioritaires sur n'importe quel mode, ils se reproduisent automatiquement lorsque les dispositifs s'insèrent dans les rainures.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION MP3

1. Insérez l'USB/disque ou la carte TF pour reproduire la musique en format MP3.
2. Reproduire/pause: Appuyez brièvement pour reproduire ou faire une pause.
3. Chanson antérieure/suivante : Appuyez brièvement pour reproduire la chanson antérieure ou suivante.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION FM

1. Appuyez brièvement sur la touche de mode pour accéder au mode FM.
2. Touche de reproduire/pause : Appuyez brièvement pour activer la recherche automatique des canaux.
3. Touche antérieur/suivant : Appuyez brièvement pour naviguera travers les différentes émissions de radio.

**Note:** Assurez-vous que vous réalisez une recherche automatique des canaux de première utilisation.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION DU MICROPHONE

1. La fonction dumicrophone s'active lorsqu'on connecte un microphone sur le port correspondant.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION BLUETOOTH

### **Connexion par Bluetooth avec les autres dispositifs (téléphones portables, tablettes, etc.)**

1. Maintenez le haut-parleur et le dispositif à une distance d'1 mètre entre les deux.
2. Une fois le haut-parleur allumé, appuyez sur modes pour accéder au mode BT. Sur l'écran LED s'affichera "bt".
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre dispositif portable et cherchez "DAEWOO DSK-345" sur la liste de dispositifs avec Bluetooth.
4. Une fois la connexion établit, le haut-parleur commencera à fonctionner.
5. Pour déconnecter, maintenez appuyée la touche de reproduire/pause.

## REPRODUCTION DE MUSIQUE

1. Appuyez brièvement sur la touche de reproduire (et les touches de pause et antérieur/suivant pour contrôler les opérations correspondantes).

## INDICATION DE CHARGE

### **Charge du haut-parleur (batterie rechargeable de 3.7V incorporée)**

1. Il faut charger le haut-parleur lorsque le système vous l'indique.
2. Utilisez le câble de charge type-micro-USB à travers l'adaptateur de CC (500mA CC) de votre ordinateur.
3. Le LED rouge s'illuminera pendant le processus de charge et s'éteindra lorsque le haut-parleur sera complètement chargé.
4. Déconnectez l'adaptateur lorsque le haut-parleur sera complètement chargé.

5. Chargez l'unité pendant 10-12 heures lorsque vous l'utiliserez pour la première fois.

## SPECIFICATIONS

Version Bluetooth :	v4.1
Puissance Haut-parleur :	9 W
Connectivité :	Bluetooth, Aux, Mic-IN, USB, TF et Radio FM
Charge :	5V CC
Radio FM :	Oui
Capacité de la batterie :	3,7 V/1200 mAh
Temps de reproduction :	2 heures
Temps de charge :	Jusqu'à 3,5 heures*
Réponse de fréquence :	90 Hz - 29 kHz
Réponse de fréquence FM :	87,5 - 108 mHz
Sensibilité :	≥ 90 dB
Distance de fonctionnement :	10 m
Dimensions:	236 largeur x 339,6 hauteur x 143,5 profondeur mm
Poids du produit :	1,2 kg

## LOCALISATION DE PANNES

### Cas 1: Le haut-parleur ne se connecte pas à votre dispositif mobile.

**Problème 1:** La batterie du haut-parleur s'est épuisée.

**Solution :** Chargez complètement le haut-parleur et essayez à nouveau de le connecter à votre dispositif mobile.

**Problème 2 :** Le haut-parleur ne se connecte pas à votre dispositif mobile.

**Solution:** Assurez-vous que le haut-parleur est correctement connecté après avoir sélectionné "DAEWOO DSK-385" sur la liste de dispositifs.

**Problème 3 :** Le haut-parleur et le dispositif mobile sont trop éloignés l'un de l'autre.

**Solution :** Assurez-vous que le haut-parleur est à une distance d'1 mètre pendant la connexion.

**Problème 4 :** Le haut-parleur est connecté à un autre dispositif mobile.

**Solution:** Assurez-vous que le haut-parleur a été déconnecté auparavant avant de réaliser une connexion à un nouveau dispositif.

## Cas 2 : Le son que le haut-parleur émet, est trop faible et silencieux

**Problème 1:** La batterie du haut-parleur est faible ou elle s'est épuisée.

**Solution:** Chargez complètement le haut-parleur et essayez de le connecter à nouveau à votre dispositif mobile.

**Problème 2 :** Le volume du haut-parleur ou du dispositif mobile est trop faible.

**Solution :** Augmentez le volume du haut-parleur ou du dispositif mobile.

**Problème 3 :** La piste de musique ne s'écoute pas.

**Solution :** Assurez-vous que la piste de musique a un format compatible avec le dispositif mobile.

## ELIMINATION DU PRODUIT

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.

Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.



## GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.




Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original.

Importateur exclusif Industrias Masats S.L.U.,

[www.flamagas.com](http://www.flamagas.com).

## FUNÇÕES DO PAINEL

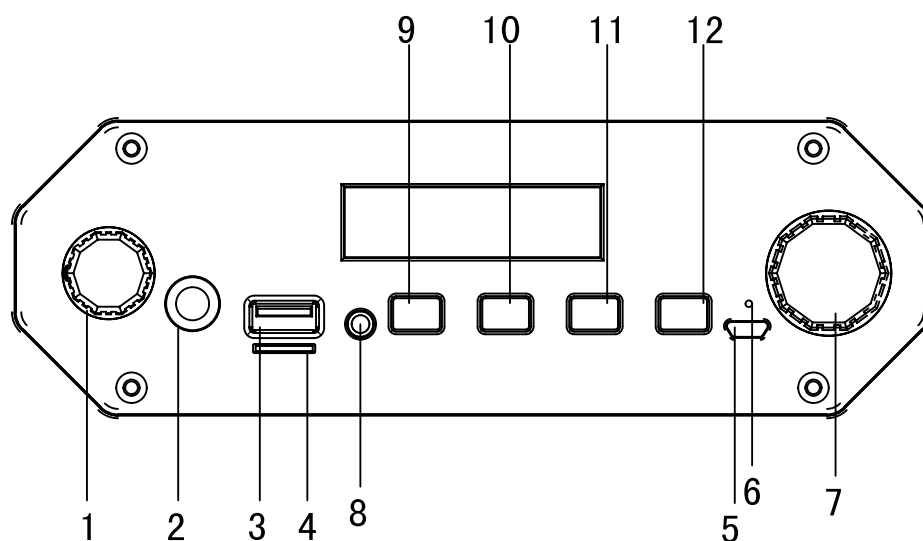

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Volume do microfone            | 7. Ligar/Desligar/Volume |
| 2. Entrada para o microfone       | 8. Entrada Aux           |
| 3. Entrada USB                    | 9. Modo                  |
| 4. Entrada Cartão TF              | 10. Faixa anterior       |
| 5. Interface USB 5V               | 11. Reprodução/Pausa     |
| 6. Luz indicadora de carregamento | 12. Faixa seguinte       |

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

### **FUNCTION DESCRIPTION**

1. Volume: gire o botão para ajustar o volume; totalmente para a esquerda desliga o aparelho e totalmente para a direita liga o aparelho.
2. Volume do Microfone: gire o botão para ajustar o volume.
3. Interruptor de modo: só pode mudar para o modo USB/TF quando o cartão de memória ou disco estão inseridos nas entradas respectiva.

O modo USB, Micro SD e Aux são prioritários, iniciando-se a reprodução automaticamente quando os dispositivos são inseridos nas respectiva entradas.

## **DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO MP3**

1. Insira a unidade USB ou Cartão TF para reproduzir as músicas armazenadas em formato MP3.
2. Reprodução/Pausa: prima para Reproduzir ou Pausar
3. Faixa Anterior/Seguinte: prima para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO FM

1. Prima o botão de Modo para entrar no modo FM.
2. Botão Reprodução/Pausa: mantenha premido para aceder à pesquisa automática de canais.
3. Botão Faixa Anterior/Seguinte: prima para alternar entre as diferentes estações do rádio.

**Nota:** faça uma pesquisa automática das estações de rádio na primeira utilização do aparelho.

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DO MICROFONE

1. A função Mic é ativada assim que o microfone é ligado à respetiva entrada.

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO BLUETOOTH

### **Emparelhar com dispositivos Bluetooth (telemóveis/tablets, etc.)**

1. Mantenha a coluna e o dispositivo a uma distância de 1 metro entre si.
2. Quando a coluna estiver ligada, prima o botão de Modo para aceder ao modo BT. O ecrã LED irá indicar "bt".
3. Inicie a função Bluetooth no seu dispositivo móvel e procure "DAEWOO DSK-345" na lista de dispositivos Bluetooth.
4. Depois de feito o emparelhamento com sucesso, a coluna irá emitir um aviso sonoro.
5. Para anular o emparelhamento, mantenha premido o botão Reprodução/Pausa.

## REPRODUÇÃO DE MÚSICA

1. Prima o botão Reprodução/Pausa e Faixa Anterior/Seguinte para controlar a operação de reprodução.

## INDICAÇÃO DE CARGA

### **Carregar a coluna (bateria recarregável de 3,7V incorporada)**

1. O carregamento é necessário quando ouvir a instrução da coluna para fazer o carregamento.
2. Utilize o cabo de carregamento micro-USB através do adaptador DC (DC 500mA) no seu computador.
3. O LED vermelho acende durante o carregamento e desliga-se ao concluir o carregamento.
4. Desligue o adaptador depois de terminado o carregamento.
5. Mantenha em carregamento durante 10-12 horas antes da primeira utilização.



## ESPECIFICAÇÕES

Versão Bluetooth: v	4.1
Saída de alto-falante:	9 W
Conectividade:	Bluetooth, Aux, Mic-IN, Flash USB, TFe FM
Carregamento:	DC 5 V
Rádio FM:	Sim
Capacidade da bateria:	3,7V / 1200 mAh
Tempo de reprodução de música:	2 horas
Tempo de carregamento:	até 3,5 horas *
Resposta de Freqüência:	90 Hz-29 kHz
Resposta de Freqüência FM:	87,5 - 108 mHz
Sensibilidade:	≥ 90dB
Raio de Operação:	10 m
Dimensões:	L236 x A339,3 x P143,5 mm
Peso:	1,2 kg

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### Tema 1: A coluna não estabelece ligação com o dispositivo móvel

**Problema 1:** A bateria da coluna está fraca.

**Solução:** Carregue totalmente a coluna e tente ligar novamente ao seu dispositivo móvel.

**Problema 2:** A coluna não está emparelhada com o seu dispositivo móvel.

**Solução:** Verifique se a coluna está emparelhado com sucesso, selecionando "DAEWOO DSK-345" na lista de dispositivos.

**Problema 3:** A coluna e o dispositivo móvel estão muito distantes.

**Solução:** Certifique-se de que a coluna está no raio aconselhável durante o emparelhamento e a reprodução.

**Problema 4:** A coluna está ligada a outro dispositivo móvel.

**Solução:** Certifique-se de que a coluna já não está emparelhada com o anterior dispositivo antes de estabelecer a ligação com outro dispositivo.

### Tema 2: o som da coluna é muito suave ou silencioso

**Problema 1:** A bateria da coluna está fraca.

**Solução:** Carregue totalmente a coluna e tente ligar novamente ao seu dispositivo móvel.

**Problema 2:** O volume da coluna ou do dispositivo móvel está muito baixo.

**Solução:** Aumente o volume da coluna ou do dispositivo móvel.

**Problema 3:** Faixa de música não audível.

**Solução:** Verifique se a faixa de música é de um formato reproduzível neste dispositivo móvel.

## **ELIMINAÇÃO DO PRODUTO**

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.



## **GARANTIA**

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original.



Importador exclusivo Industrias Masats S.L.U.,  
[www.flamagas.com](http://www.flamagas.com).