



**Molinillo de Café Comelec MC 1.251**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**




**MODELO: MC 1.251**

**Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.**

## **Importantes Consejos de Seguridad:**

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
2. Compruebe que el voltaje de su aparato coincida con el de su red eléctrica.
3. No deje el aparato funcionando sin vigilancia o al cuidado de niños o personas discapacitadas.
4. Este aparato es para uso domésticos y ha sido concebido para su uso con arreglo a lo indicado en la presentes instrucciones.
5. No use nunca el aparato cerca de superficies calientes.
6. Desenchúfelo cuando no vaya a utilizarlo. Déjelo enfriar antes de manipularlo.
7. No use el aparato si el mismo o el cable están dañados, lleve el aparato al servicio técnico o Establecimiento donde lo compró para su canje o reparación. No use el aparato en el exterior, úselo siempre en un entorno seco.
8. Nunca use accesorios no incluidos o recomendados por el Fabricante, puede dañar el aparato y provocar accidentes.
9. Nunca desenchufe el aparato estirando del cable, asegúrese de que el cable no queda atrapado en ningún sitio, no enrolle el cable alrededor del aparato.
10. Deje siempre el aparato en una superficie lisa y estable.
11. Cualquier reparación debe ser efectuada por un Servicio Técnico Autorizado.
12. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.
13. Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
14. Este aparato no ha sido concebido para su uso por niños o personas discapacitadas, asegúrese de que no lo utilicen y si lo hacen vigíelos estrechamente, nunca los deje sin supervisión.
15. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato, este electrodoméstico "no es un juguete".
16. Si el cable está dañado, llévelo para su reparación o canje al servicio técnico oficial o establecimiento donde lo adquirió para su reparación o canje.
17. Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, y entornos similares como: comedores colectivos, Hoteles, Aéreas de recreo, etc.

## **CONOZCA SU MOLINILLO.**

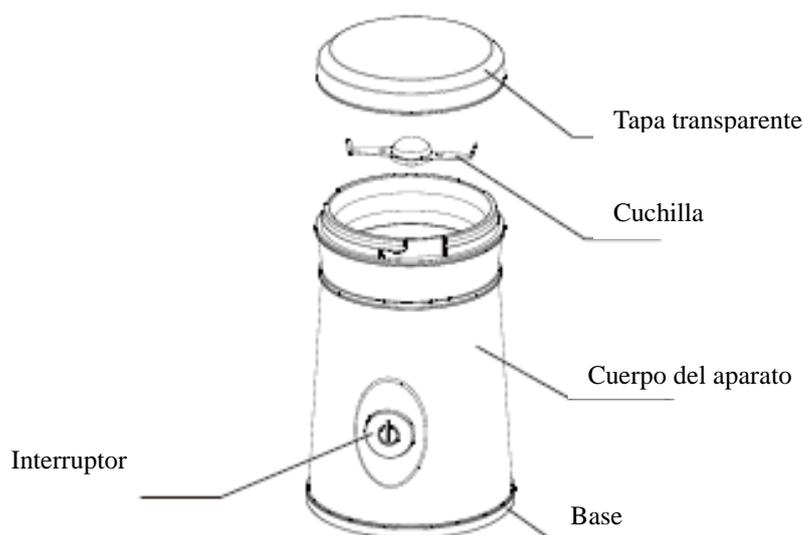

1. Tapa transparente, al ser transparente permita controlar el proceso de molido. Por su seguridad el molinillo solo funciona con la tapa correctamente cerrada.
2. Cuchilla de acero, para moler café, especias, etc.
3. Cuerpo principal del aparato.
4. Interruptor, pone en marcha y apaga el molinillo.
5. Base con material anti-deslizante.

### **Datos Técnicos:**

Voltaje: 230 VAC

Potencia: 200 W

Temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C.

### **ANTES DE SU PRIMER USO**

1. Saque el aparato de su embalaje y compruebe que lleve todos los accesorios.
2. Limpie todas las partes desmontable con un paño seco.

### **USO DEL APARATO**

1. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Introduzca granos de café o el producto a moler en la cavidad de molido (máximo 50 gr.), cierre la tapa hasta que oiga el click del cierre de seguridad, pulse el interruptor, el grado de molido depende del tiempo que mantenga pulsado el interruptor, contrólole a través de la tapa transparente hasta que sea de su agrado.

**Nota: El tiempo normal de molido es de entre 20 y 30 segundos.**

3. Suelte el interruptor cuando alcance el grado de molido deseado, extraiga el producto molido y limpie posteriormente el aparato.
4. En este molinillo puede molera, café, y alimentos secos, como especias (judías, pimienta, etc)

### **NOTAS**

- A. Este aparato es para moler alimentos secos, por favor no lo utilice con alimentos húmedos.
- B. Asegurese antes de pulsar el interruptor de que la tapa esté correctamente cerrada, sino el aparato no funcionará.
- C. Cuando el aparato esté en marcha no quite la tapa.

- D. Suelte el interruptor antes de desenchufar el aparato.
- E. No introduzca mas de 50 gramos de café o alimentos en el aparato, podría dañar las partes plásticas.
- F. No use el aparato mas de 30 segundos ininterrumpidamente, si necesita volver a usarlo, deje una pausa de enfriamiento de 60 segundos.
- G. Si va a moler alimentos grandes córtelos en trozos de 10 mm. Máximo, si no podría romper el aparato.
- H. Si la cuchilla se atasca apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica antes de manipularlo.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Antes de limpiar el aparato desenchúfelo de la red eléctrica y espere a que la cuchilla deje de girar.

Despues de moder guarde el cable en su compartimento y limpie el recipiente de molido con un cepillo o similar, no lo limpie con agua.

Limpie el cuerpo con un paño suave y seco.

## **PROBLEMAS CORRIENTES Y SOLUCIONES**

Problema	Causa	Solución
No funciona	No está enchufado	Enchufelo correctamente
No funciona	La tapa no está bien cerrada	Cierrela correctamente hasta oír click.
No funciona	No ha presionado el interruptor	Púselo para iniciar el molido
No funciona	Problemas técnicos	Dirijase al sat
La cuchilla gira muy lentamente o no gira	Exceso de alimentos	Retire el alimento sobrante
Mal olor	Hay restos de alimentos en el aparato	Retire los restos de alimentos y límpielo.



**Este icono indica que en cumplimiento de la normativa ecológica Europea no puede ser depositado en la basura. A fin de preservar el medio ambiente, el correcto reciclaje es una responsabilidad de todos. Cuando tenga que devolver su aparato usado diríjase al establecimiento donde lo compró o acuda a un Punto Limpio.**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**