



MANUAL DE INSTRUCCIONES TOSTADOR COMELEC TP 7064



Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, compruebe que el voltaje corresponde con el de su red eléctrica. Es recomendable el uso de una toma de corriente con conexión de toma de tierra.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Este aparato no debe de ser utilizado por niños ni personas discapacitadas, caso de que lo hagan instruyalos correctamente y supervíselos durante el funcionamiento. No deje que los niños jueguen con el aparato. Este aparato no es un juguete.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.

No desconecte nunca tirando del cable.

No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

No manipule el aparato con las manos mojadas.

No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.

Este aparato es exclusivamente para su uso doméstico.

ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.


NOTAS IMPORTANTES:

- **PRECAUCIÓN:** La superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.
- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Lea estas instrucciones detenidamente. Guárdelas para referencias futuras.
- El tostador puede calentarse mucho cuando está en uso. No toque las superficies; Utilice las asas.
- El tostador no debe ser utilizado cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables. No lo deje funcionando sin vigilancia.
- No utilice el aparato al aire libre.



- No cubra el tostador con ningún objeto ni inserte objetos por la rejilla.
- No coloque objetos extraños sobre la rejilla de tostado.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Mantenga el tostador alejado de las fuentes de calor. No deje el cable colgando libremente, ni permita que éste esté en contacto con las superficies calientes.
- Nunca coloque el tostador de lado cuando esté encendido.
- No utilice el tostador si la bandeja recogemigas no está encajada correctamente.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Este aparato solo debe ser utilizado para los propósitos previstos.
- No encienda el aparato si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si el aparato no funciona correctamente o si éste ha sufrido algún tipo de daño. La reparación o el reemplazo del cable debe ser realizado exclusivamente por un centro de mantenimiento técnico autorizado, para su reparación o canje.
No deje desatendido el aparato en funcionamiento; el pan muy seco puede quemarse si se tuesta.
- El pan puede arder, de modo que los tostadores de pan no deben usarse en proximidad o debajo de materiales combustibles, como cortinas.

DESCRIPCION

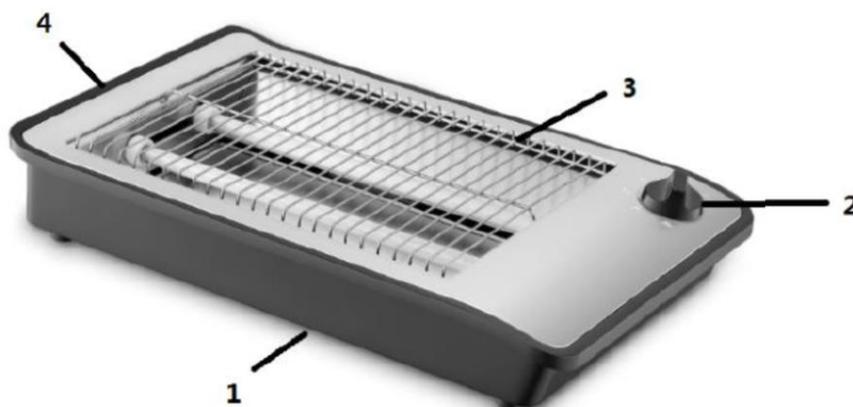

- 1: Cuerpo del tostador.
- 2: Temporizador.
- 3: Rejilla de tostado
- 4: Bandeja recojémigas

PRECAUCIÓN:

Nunca llene la rejilla de tostado con pan completamente, deje un espacio libre de 1 cm entre las rebanadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Para evitar el riesgo de incendio, nunca deje el tostador desatendido mientras se está utilizando. Limpie las migas de pan acumuladas frecuentemente para evitar riesgo de fuego o mal funcionamiento del tostador.

Se debe vigilar el pan, ya que puede arder durante el tostado.

Al encender el tostador por primera vez, fije el tostador al nivel máximo y sin pan. Realice esto dos veces para quemar los olores residuales.

Para encender el tostador, fije el temporizador a la posición deseada y presione el interruptor ON. La luz indicadora se iluminará, indicando que el aparato está en funcionamiento.

Al transcurrir el tiempo establecido, el aparato y la luz indicadora se apagarán automáticamente y un zumbador sonará.

TIPOS DE PAN:

Debido a su diseño, el tostador puede ser utilizado para tostar cualquier tipo de pan rebanado, incluyendo bollos o galletas Y productos similares como croissants y productos de pastelería. El nivel de tostado requerido varía dependiendo del contenido de agua del pan utilizado.

PRECAUCIÓN

Este aparato no es adecuado para cualquier otro uso ni para freír o calentar cualquier otro tipo de alimento aparte de los mencionados en el párrafo anterior.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el aparato esté completamente Frio y desenchufado de la toma de corriente.

Limpe la carcasa externa con un paño húmedo.

No permita que entre agua en el tostador, ni inserte ningún objeto metálico por las rejillas.

No utilice productos abrasivos de limpieza.

ELIMINACIÓN DE MIGAS

Retire la bandeja recogemigas y elimine los residuos.

IMPORTANTE: Siempre desenchufe el tostador de la toma de corriente antes de retirar la bandeja.

RECOGECABLES

El cable de alimentación puede ser enrollado alrededor del recoge-cables ubicado en la base del tostador.

REPARACIONES

Si el aparato llega a ser defectuoso, llévelo a un centro de mantenimiento técnico autorizado.



Correcto Reciclaje del Aparato.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.