



MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BATIDORA DE VASO BL 7156



ADECUADO PARA USO FAMILIAR.  
Este producto es solo para uso doméstico

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo :	BL 7156
Voltaje:	220-240 V ~
Frecuencia :	50 Hz
Potencia	600 W
Capacidad:	1,5 L.
Protección :	Clase II

**POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.**

**NO MANIPULE ESTA BATIDORA DE VASO INTERNAMENTE.**

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

## NOMBRE DE LAS PARTES

1. Tapa interior Jarra
2. Tapa Jarra
3. Jarra de vidrio
4. Anillo de sellado
5. Cuchilla de corte
6. Base de la jarra
7. Bloque motor
8. Interruptor rotativo
9. Jarra de vidrio



**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:** El funcionamiento o la manipulación incorrectos pueden causar problemas al aparato y daños para el usuario. La unidad sólo podrá utilizarse para los fines previstos. No nos responsabilizamos de los daños y perjuicios derivados del uso incorrecto o manipulación indebida. Antes de conectar a la red, compruebe si el tipo de la potencia y la tensión de red coincide con los datos que figuran en la placa inferior del aparato. No sumerja el aparato y enchufe en agua u otros líquidos. Si el cuerpo del aparato entra en contacto con el agua, desconecte el cable de alimentación inmediatamente y haga revisar el aparato por un experto antes de volver a usarlo. Existe el peligro de muerte por descarga eléctrica. No intente abrir usted mismo la carcasa. No introduzca ningún tipo de objetos en el cuerpo del aparato. No utilice el aparato con las manos mojadas, en el suelo húmedo, o cuando el ambiente está húmedo. No sostenga el enchufe con las manos mojadas o húmedas. Compruebe el enchufe de la red y el adaptador de alimentación con regularidad por si pudieran estar dañados y así evitar daños. En caso de daños en el cable de alimentación o el enchufe deberán ser cambiados por el fabricante, o por un experto cualificado, con el fin de evitar el peligro. No haga funcionar el aparato, si el cable de alimentación o el enchufe de red muestra daños o la unidad se cae al suelo o ha sido dañado de otra manera. En tales casos, lleve la unidad al servicio técnico para su comprobación y reparación, si es necesario. No intente nunca reparar el aparato usted mismo. Existe peligro de descarga eléctrica. No permita que el cable de alimentación cuelgue por los bordes afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y las llamas. Tire del enchufe para sacarlo de la red nunca tire del cable. La instalación de un protector de picos ofrecerá una protección adicional con un disyuntor de la corriente nominal no superior a 30 Ma en la instalación del edificio. Por favor, consulte con un electricista la instalación. El cable así como cualquier cable de extensión requerida debe establecerse de tal manera que no haya ningún riesgo de que alguien tire de él sin darse cuenta o de tropezar con él. Si utiliza un cable de extensión larga, éste debe ser apto para el suministro de electricidad en cuestión. De lo contrario, provoca el sobrecalentamiento del cable y/o el enchufe. Establecer la unidad sobre una superficie plana y resistente al calor, no cerca de las llamas o como el horno de gas y utilizar fuera del alcance de los niños. Este aparato no es adecuado para uso comercial ni para uso al aire libre. Los niños no pueden percibir los peligros causados por mal uso de los aparatos eléctricos. No dejar que los niños utilicen los aparatos domésticos, excepto bajo supervisión. Extraer el enchufe de la toma, cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. **Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con una incapacidad o falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura físicas, sensoriales o mentales y comprender los riesgos involucrados. Limpieza y mantenimiento de usuarios no serán hechos por niños sin supervisión. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.** Si el cable de suministro está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente o servicio por personas cualificadas con el fin de evitar peligro. No utilice este aparato con un programador, contador, mando distancia u otro dispositivo que puede poner el aparato en marcha automáticamente porque es peligroso y puede causar graves lesiones.

## DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A COMELEC garante comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127). COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive. O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo tiver que exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta pela garantia. A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra. Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistente técnico, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com a natureza ou natureza do defeito de conformidade) Durante os dezoito meses seguintes, deve ser usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

## DECLARACION DE CONFORMIDADE

Fabricante : PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L  
Endereço: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
Código postal: 46970 Cidade: Alaquas VALENCIA  
Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:  
Descrição do produto: Líquidificador  
Modelo: BL7156  
Marca: COMELEC  
Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108/UE  
Os padrões se aplicam:  
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:  
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:  
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2: / EN 61000-3-3:2013  
Name: Pablo Gonzalez  
Posição na empresa : Administrador  
Data: 25 Agosto 2021  
Assinatura:

## INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno e pegue ou entre em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L  
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
46970 Alaquas VALENCIA Tfn. 963 313 252

USER: .....

DATA DE VENDA  
Assinatura e selo do vendedor

**IMPORTANTE:** Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado. Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

**ICE CRUISING:** Quando você pressiona o botão ice pick, a função dura 30 segundos.

**SMOOTHIE:** Quando você pressiona esse botão, o mixer funcionará com 95% de energia por 60 segundos. **DICAS:** 1. Para obter uma melhor batida, não coloque muita quantidade de cada vez, corte a comida em 2-3 centímetros de dados. 2. Ao bater líquidos e sólidos, primeiro coloque um pouco de líquido, coloque comida sólida e depois adicione o resto do líquido, através do orificio na tampa. 3. Coloque e bloqueie o liquidificador / cortador antes de iniciá-lo. 4. Tenha cuidado quando você bater líquidos quentes. 5. É melhor usar o botão de coleta de gelo para bater ou cortar sólidos, para evitar o desgaste da lâmina. 6. Prepare frutas e legumes em cubos, retire as sementes e pedaços grandes. 7. Adicione o líquido ao frasco, coloque os cubos de gelo, feche a tampa e coloque-o no compartimento.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** 1. Limpe e seque bem todas as partes após o uso.

**NOTA: CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO FOI DESCONECTADO ANTES DE LIMPI-LO**

2. Coloque o interruptor na posição de desligado e desligue o aparelho da tomada. Desaperte o jarro de vidro do seu habitação na base, girando no sentido anti-horário, em seguida, remova as lâminas seu acomodação. 3. Lave o frasco, tampa, tampa superior e lâminas em água morna e sabão. Você também pode lavá-los na máquina de lavar louça, não exceda 50 °C, depois seque todas as partes e remonte-as no lugar. 4. Primeiro coloque as lâminas em sua base, em seguida, coloque o anel de vedação nas lâminas de aço, gire rasco na direção no sentido horário, coloque o jarro em sua caixa na base. 5. É aconselhável realizar uma limpeza completa de todas as partes uma vez por mês, bem como derramar um pouco de óleo ocasionalmente lubrificante no eixo. 6. Nunca coloque o motor ou o corpo em água, não o lave, apenas rotule com um pano úmido. 7. É conveniente armazenar o dispositivo em um local bem ventilado e não muito úmido para que a umidade não afete o motor.

### MANUSEIO

1. Segure a alça com uma mão e gire as lâminas no sentido anti-horário. no sentido horário com a outra mão, remova o jarro para limpeza. **NOTA** Tenha cuidado, as lâminas são afiadas. 2. Monte a lâmina de acordo com as instruções. 3. O anel de vedação, pode ser extraído usando um objeto pontudo, depois limpe-o e remonte-o. **CUIDADO:** 1. Overfilling pode bloquear a operação, por favor, desligue a unidade e desconecte o plugue, tire alguns elementos, então será operacional. 2. Não use a unidade por mais de 2 minutos.



**ATENÇÃO:** Não toque na lâmina afiada. Ao limpar, limpe com um pano de prato, para evitar ferir-se acidentalmente. As provisões de garantia não cobrem falhas devido a acidentes, mau uso, abuso, negligência ou falha em observar regras locais pelo usuário. Da mesma forma, as disposições da garantia não se aplicam quando o dispositivo foi reparado por uma pessoa não autorizada pela **COMELEC** ou por serviços com peças não autorizadas, o que contribuiu para falha do produto. Se os modelos danificados não estiverem em estoque, um equivalente substituto será procurado ou poderá ser reparado ou (a critério da **COMELEC**) substituído por outro produto de valor de revenda.

**Precaución!** El aparato debe estar siempre en 0 cuando se conecta a la red eléctrica. Apague la unidad antes de tirar el enchufe de red. Utilice únicamente piezas de recambio del fabricante o su distribuidor local. Nunca levante la unidad por el cable de alimentación. No quitar componentes individuales del cuerpo del aparato. **PRECAUCIÓN:** Apague la unidad antes de limpiarla para evitar peligros de fuga y otros. Cuando el enchufe o el cable de alimentación tienen daños, no utilice la unidad, incluso, para el desmontaje por uno mismo, debe informar al centro de servicios técnicos. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD:** Precaución: Las cuchillas de la jarra están muy afiladas. Existe peligro de accidente! Mientras que las cuchillas estén girando, nunca toque la jarra desde el interior y nunca coloque ningún objeto en su interior. Utilice únicamente equipamiento aprobado por el fabricante. Utilice únicamente la unidad con la tapa bien cerrada y compruebe que se inserta el cierre. La unidad está equipada con una función de seguridad. La unidad sólo se puede activarse si la jarra se pone en la base del motor correctamente. Si la unidad no se puede encender, desenchufe el cable de alimentación y compruebe la conexión entre la jarra y la base del motor. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que estén en uso. Siempre desconecte el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Los niños no jugarán con el aparato

**ANTES DEL USO:** Limpie bien las piezas que entran en contacto con alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez. Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos (temperatura máxima 60°). Monte el aparato correctamente antes de enchufar en la toma de corriente.

### USO DEL APARATO

1. Gire la jarra de cristal en su base siguiendo la dirección indicada en el dibujo, hasta que quede fijada el mecanismo de seguridad.



**NOTA:** Si no coloca correctamente la jarra puede ocasionar daños al motor.

3. Coloque la tapa correctamente



**NOTA:** Asegúrese de colocar la jarra correctamente.

5. Enrosque la tapa superior sobre su alojamiento en la tapa.



**NOTA:** Colóquela con cuidado de no derramar líquido.

### INSTRUCCIONES DE BATIDO.

1. Ponga las frutas o verduras en la jarra. 2. Coloque la tapa en la jarra.

Ponga la tapa superior y ciérrela. 3. No supere los 3 minutos de funcionamiento continuo. Velocidad 1 Batir líquidos Velocidad 2 Batir líquidos o sólidos.

Velocidad 3 Potencia máxima

P Batir sólidos o líquidos o limpiar la batidora

**NOTA:** Es aconsejable para picar hielo, y romper alimentos duros. No lo use durante mucho rato, ni repetidas veces.

2. Coloque los ingredientes a batir dentro de la jarra. **NOTA:** Prepare cualquier tipo de frutas o verduras cortándolas en forma de dados. Quite las semillas y los trozos muy grandes quiteles la piel.



4. Añada agua o leche si lo desea a través del orificio de la tapa. **NOTA:** La capacidad máxima que se puede añadir es de 1000ml, la mínima de 250ml. La temperatura máxima de los ingredientes es de 60° C.



6. Coloque la jarra en su alojamiento en la base de la batidora. Seleccione la velocidad deseada, "1" "2" funciona ininterrumpidamente. P es el botón vibración.

**NOTA:** Si no necesita picar mucho, elija el botón rojo





**CONSEJOS:**

1. Para conseguir un mejor batido, no ponga mucha cantidad cada vez, corte los alimentos en dados de 2-3 centímetros. 2. Cuando bata líquidos y sólidos, primero ponga un poco de líquido, después ponga los alimentos sólidos y luego añada el resto del líquido, a través del orificio de la tapa. 3. Coloque y bloquee la batidora/picadores antes de ponerla en marcha. 4. Tenga cuidado cuando bata líquidos calientes. 5. Es mejor usar el botón pica-hielo para batir o picar sólidos, para prevenir el desgaste de las cuchillas. 6. Prepare las frutas y verduras cortándolas en dados, quite las semillas, y trozos grandes. 7. Añada líquido en la jarra, luego ponga hielo en cubitos, cierre la tapa y colóquela en su alojamiento.

**LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN**

1. Limpie y seque bien todas las partes después de su uso. **NOTA: ASEGURESE DE QUE EL APARATO ESTÁ DESENCHUFADO ANTES DE LIMPIARLO.** 2. Ponga el interruptor en la posición de apagado y desenchufe el aparato de la red. Desenrosque la jarra de cristal su alojamiento en la base, girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj, después saque las cuchillas de su alojamiento. 3. Lave la jarra, la tapa, la tapa superior y las cuchillas en agua jabonosa templada. También las puede lavar en el lavavajillas, sin exceder de los 50°C. Seque luego todas las piezas y vuelva a montarlas en su sitio. 4. Primero coloque las cuchillas en su base, luego ponga el anillo de sellado en las cuchillas de acero, gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj, después coloque la jarra en su alojamiento en la base. 5. Es aconsejable efectuar una limpieza en profundidad de todas las partes una vez al mes, así como echar algún aceite lubricante de vez en cuando en el eje. 6. Nunca ponga el motor o el cuerpo del mismo en agua, no lo lave, solo lívelo con un trapo húmedo. 7. Es conveniente almacenar el aparato en un lugar bien ventilado y no muy húmedo a fin de que la humedad no afecte al motor.

**MANIPULACION:**

1. Sujete el asa con una mano, gire las cuchillas en el sentido contrario a las agujas del reloj con la otra mano, saque así la jarra para su limpieza. **NOTA:** Tenga cuidado, las cuchillas están afiladas.



**MANIPULACION:** Sujete el asa con una mano, gire las cuchillas en el sentido contrario a las agujas del reloj con la otra mano, saque así la jarra para su limpieza. **NOTA:** Tenga cuidado, las cuchillas están afiladas. Monte la cuchilla según las instrucciones. El anillo de sellado, se puede extraer utilizado algún objeto puntiagudo, luego límpielo y vuelva a montarlo

**PRECAUCIÓN:** El exceso de llenado puede bloquear la operación, por favor apague la unidad y desconectar el enchufe, saque algunos elementos, entonces estará operativo.

No use la unidad continua más de 2 minutos. **ADVERTENCIA:** No tocar la hoja afilada. Cuando se limpia, por favor limpie con un trapo de cocina, para evitar lesionarse accidentalmente. Las disposiciones de la garantía no cubren fallos debido a accidentes, mal uso, abuso, negligencia o la no observación de las normas locales por parte del usuario. Del mismo modo, las disposiciones de garantía no se aplicarán cuando el aparato ha sido reparado por una persona no autorizada por COMELEC o servicios con piezas no autorizadas, lo que ha contribuido al fallo del producto.

\* Use somente peças sobressalentes do fabricante ou do seu distribuidor local . \* Nunca levante a unidade pelo cabo de alimentação. \* Não remova componentes individuais do corpo do dispositivo. **CUIDADO** Desligue a unidade antes de limpar para evitar o risco de vazamento e outros. Quando o plugue ou cabo a energia está danificada, não use a unidade, mesmo para a auto-desmontagem, você deve informar o centro de serviço técnicos.

**PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA.** \* Atenco: As lâminas do jarro so muito afiadas. Há perigo de acidente! Enquanto as lâminas esto girando, Nunca toque no frasco por dentro e nunca coloque objetos dentro dele. \* Use somente equipamentos aprovados pelo fabricante. \* Utilize apenas a unidade com a tampa bem fechada e verifique se o fecho esta inserido. \* A unidade esta equipada com uma funo de segurana. A unidade so pode ser ativada se o jarro for colocado na base do motor corretamente. Se a unidade no puder ser ligada, desconecte o cabo de alimentao e verifique a conexo entre o jarro e a base do motor. \* Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentao antes de trocar os acessrios ou aproximar-se das peas que esto em uso. \* Desligue sempre o aparelho da corrente se no for utilizado e antes de montar, desmontar ou limpar. \* As crianas no brincam com o dispositivo. **ANTES DE USAR.** Limpe as peas que entram em contato com os alimentos bem antes de usar o aparelho pela primeira vez. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes do processamento (temperatura mxima de 60°). Monte o aparelho corretamente antes de colocar o plugue no soquete.

**USO DO APARELHO**

1. Gire o frasco de vidro em sua base seguinte o endereo indicado no desenho, at esto fixado no mecanismo de segurana. **NOTA:** Se voc no colocar o jarro corretamente Isso pode causar danos ao motor.



3. Coloque a tampa corretamente. **NOTA:** Certifique-se de colocar o jarro corretamente.



5. Aparafuse a tampa superior sua cara na tampa.



**NOTA:** Coloque-o com cuidado No derrame lquidos.

2. Coloque os ingredientes para bater dentro do jarro. **NOTA:** Prepare qualquer tipo de corte de frutas ou legumes na forma de dados. Remova o sementes e pedaos muito grandes, Tire sua pele



4. Adicione gua ou leite, se desejar atravs do buraco na tampa. **NOTA:** A capacidade mxima que pode ser adicionado  1000ml, o Mnimo de 250 ml a temperatura mxima do ingredientes  60° C



6. Coloque o jarro em sua cara na base do liquidificador. Selecione a velocidade desejada, "1" "2" funciona ininterruptamente. P  o boto de vibrao. **NOTA:** Se voc no precisa cortar muito, escolha o boto vermelho.

**INSTRUOES DE AGITAO.**


1. Coloque as frutas ou legumes no pote. 2 Coloque a tampa no jarro. Coloque a tampa superior e feche-a. 3. No exceda de 3 minutos de operao contnua. Velocidade 1 Batida de lquidos. Velocidade 2 Batida de lquidos ou slidos Velocidade 3 Potncia mxima- P Bata os slidos ou lquidos ou limpe o liquidificador

**NOTA:**  aconselhvel cortar gelo e quebrar alimentos duros. No use por muito tempo ou r epeitadamente.

**BOTES MULTIFUNCIONAIS: PRESSIONAR:** Pressione e segure o boto continuamente para obter momentos de potncia mxima, quando a comida  sacode liber-lo.

## NOME DAS PARTES

1. Tampa de medição
2. Tampa
3. Jarro de vidro
4. Anel de vedação
5. Lâmina de corte
6. Base do copo
7. Bloco do motor
8. Interruptor rotativo
9. Jarro de vidro

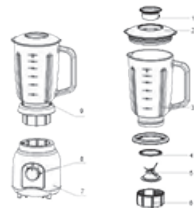

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

\* Operação ou manuseio inadequado pode causar problemas ao dispositivo e danos ao usuário. \* A unidade só pode ser usada para os fins pretendidos. Não somos responsáveis pelos danos e prejuízos derivados do uso manipulação incorreta. \* Antes de conectar-se à rede, verifique se o tipo de energia e a voltagem da rede correspondem aos dados fornecidos no placa inferior do dispositivo. \* Não mergulhe o aparelho e ligue a água ou outros líquidos. Se corpo do dispositivo entrar em contato com a água, desconecte o cabo de alimentação imediatamente e verifique dispositivo por um especialista antes de usá-lo novamente. Existe perigo da morte por choque elétrico! \* Não tente abrir o gabinete você mesmo! Não insira nenhum tipo de objeto no corpo do dispositivo. \* Não use aparelho com as mãos molhadas, no chão úmido ou quando o ambiente estiver úmido. \* Não segure o plugue com as mãos molhadas ou úmidas. \* Verifique regularmente a ficha de alimentação e o adaptador de corrente quanto a possíveis danos e evite dano em caso de danos no cabo de alimentação ou no plugue, eles devem ser substituídos pelo fabricante ou por um especialista qualificada, a fim de evitar perigos. \* Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha de rede apresentar danos ou a unidade cair no chão ou danificado de outra forma. Nesses casos, leve a unidade ao serviço técnico para verificação e reparo se for necessário. \* Nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Existe o perigo de choque elétrico! \* Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bordas afiadas e mantenha-o longe de objetos quentes e chamas. \* Puxe o plugue para removê-lo da rede elétrica nunca puxe o cabo. \* A instalação de um protetor contra sobretensão irá oferecer proteção adicional com um disparador da corrente nominal não superior a 30 Ma na instalação do edifício. Por favor, consulte a instalação com um electricista. \* O cabo, bem como qualquer cabo de extensão requerido, deve ser estabelecido de tal forma que não risco de alguém puxá-lo sem perceber ou tropeçar nele. \* Se você usar um cabo de extensão longo, ele deve ser adequado para o fornecimento de eletricidade em questão. Caso contrário, isso causa superaquecimento do cabo e / ou plugue. \* Coloque a unidade sobre uma superfície rígida, plana e resistente ao calor, não perto das chamas ou do forno a gás e use fora do alcance das crianças. \* Este aparelho não é adequado para uso comercial ou para uso externo. \* As crianças não podem perceber os perigos causados pelo uso indevido de aparelhos elétricos. \* Não deixe que crianças usem eletrodomésticos, exceto sob supervisão. \* Retire a ficha da tomada, quando o aparelho não estiver em uso e antes de limpar. **Este dispositivo pode ser usado por crianças com 8 anos de idade ou mais e pessoas com deficiência ou falta de experiência e comhecimento que recebeu supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo de maneira física segura, sensorial ou mental e compreender os riscos envolvidos. Limpeza e manutenção de usuários não serão feitas por crianças sem supervisão. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente ou serviço por pessoas qualificadas com para evitar o perigo. Não use este dispositivo com um programador, contador, con trole remoto ou outro dispositivo que possa colocar o dispositivo em março automaticamente por que é perigoso e pode causar ferimentos graves. Cuidado. O dispositivo deve sempre ser 0 quando conectado à rede elétrica. Desligue a unidade antes de puxar o plugue de energia.

## DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo. P.G.E,S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127). P.G.E,S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos. El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato. Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato. Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía. La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra. Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad). Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

## INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado. Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

## DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L  
Dirección. Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
Codigo Postal , 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA  
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:  
Descripción del Producto: Batidora de vaso  
Modelo: BL7156  
Marca: COMELEC  
Es conforme con la legislación de la Unión Europea cumpliendo las directrices 2004/108/EU  
Se aplican los estándares:  
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:  
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:  
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:  
EN 61000-3-3:2013  
Nombre: Pablo Gonzalez  
Cargo Administrador  
Fecha: 25 Agosto 2021  
Firma:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L  
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO:.....

FECHA DE VENTA  
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.



INSTRUCTIONS MANUAL  
BLENDER BL7156



SUITABLE FOR FAMILY USE.  
This product is for home use only

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Model : BL 7156  
The rated power: 220-240 ~  
Frequency : 50 Hz  
Power : 600 W  
Capacity: 1,5 L  
Insulation: Class II

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.  
DO NOT HANDLE THIS BLENDER INTERNALLY.**

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
LIQUIDIFICADOR BL 7156



ADEQUADO PARA USO DA FAMÍLIA  
Este produto é apenas para uso doméstico.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Modelo: BL 7156  
Potência : 220-240 ~  
Frequência: 50 Hz  
Potência: 600W  
Capacidade: 1,5 L  
Proteção Elétrica: Classe II

**POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR  
O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.  
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.**

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos



### GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article. P.G.E, S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127) P.G.E, S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including. The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus. Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device. Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee. The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice. Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect). During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

### DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L  
 Address: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
 Post Code, 46970 City: Alaquas VALENCIA

We declare under our responsibility that the product:

Product Description: Blender  
 Model; BL7156  
 Brand: COMELEC

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines

The standards apply:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:  
 EN 55014-2: 1997+A1:+A2:  
 EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:  
 EN 61000-3-3:2013

Name: Pablo Gonzalez  
 Position : Administrador  
 Date: 25 Agosto 2021  
 Signature: 

### INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately.



Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L  
 Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons  
 46970 Alaquas VALENCIA T fno. 963 313 252


USER: .....

DATE OF SALE  
 Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

### PARTS ITEM

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Inner cover   | 6. Cup base      |
| 2. Lid           | 7. Motor block   |
| 3. Glass jug     | 8. Rotary switch |
| 4. Sealing ring  | 9. Glass jug     |
| 5. Cutting blade |                  |

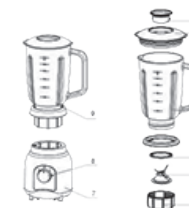

### ATTENTION

\* Wrong operation and improper handling can cause problems with the appliance and injury to the user.\* The unit may be used only for the intended purposes. Noliability is accepted for damages arising from improper use or faulty handling. \* Before connecting to the mains, please check whether the type of supply and the mains voltage match with the details given on the nameplate on the appliance.\*Do not immerse the appliance and mains plug in water or other fluids. Should the appliance still fall in water some time, pull out the power plug immediately and have the appliance checked by an expert before using it again. There is danger to life from electrical shock.\*Do not try to open the housing yourself! Do not introduce any kind of objects into the housing.\*Do not use the appliance with wet hands, on moist floor or when the ambience is humid.\*Do not hold the mains plug with wet or moist hands.\*Check the mains plug and mains adapter regularly for damages. In case of damages, have the power cord and mains plug changed by the manufacturer, or a qualified expert, in order to avoid danger.\*Do not operate the appliance, if power cable or the mains plug shows damage or the unit falls to the floor or has been damaged otherwise. In such cases, bring the unit to the workshop for checking and repairs, if necessary.\*Do not ever try to repair the unit yourselves. There is danger from electrical shock!. \* Do not let the power cord hang over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames. Pull the plug itself to remove it from the plug socket.\*Installation of a spike protector will offer additional protection with a nominal trigger current of not more than 30 Ma in the house installation. Please consult your installing electrician. \*The cable as well any extension cable required should be laid such that there will not be any risk of anyone it inadvertently or tripping over it.\*If a long extension cable is used, it must be suitable for the power supply in question. Otherwise it causes overheating of the cable and/or plug. \* Set the unit on a rigid, flat and heat-proof surface, not near open flames (such as gas oven) and operate it out of reach of children.\*This appliance is suitable neither for commercial use nor for use outdoors.\*Children cannot sense the dangers caused by improper handling of electrical devices.\* Do not, therefore, let children use household devices, except under supervision.\*Pull out the plug out of the socket, when the appliance is not in use and also before cleaning. \* Caution! The appliance is on power so long as it is connected to the power circuit.\*Switch off the unit before pulling out the mains plug.\*Use only spare parts from the manufacturer or his local dealer. \* Never carry the unit by its power cord.\*Do not remove individual housing components.\***This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.\*Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. \* Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. \* If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.\* Do not use this appliance with a programmer, counter, remote control or another device which can automatically turn it on because if the appliance is covered or incorrectly positioned there is a danger of fire or serious injury.**

Caution! The appliance must always be at 0 when it is connected to the electrical network. Switch off the unit before pulling the mains plug. Only use replacement parts from the manufacturer or your local dealer. Never lift the unit by the power cord. Do not remove individual body components of the appliance. CAUTION: Please turn off the unit before cleaning to avoid leakage and other hazards. When the plug or power cord is damaged, do not use the unit, even for disassembly by yourself, you must inform the service center technicians. SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS: Caution: The blades on the jar are very sharp. There is danger of an accident! While the blades are rotating, never touch the jar from the inside and never place any object inside the jar. Use only equipment approved by the manufacturer. Only use the unit with the lid securely closed and check that the latch is inserted. The unit is equipped with a safety feature. The unit can only be activated if the carafe is placed on the base of the motor properly. If the unit cannot be turned on, unplug the power cord and check the connection between the jug and the motor base. Switch off the appliance and disconnect it from the mains before changing accessories or going near parts that are in use. Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended and before assembling, disassembling or clean it. Children shall not play with the appliance. **BEFORE USE:** Thoroughly clean the parts that come into contact with food before using the appliance for the first time. Allow hot ingredients to cool down before processing (maximum temperature 60°). Assemble the appliance correctly before plugging into the socket stream.

**USE OF THE APPLIANCE**

1. Turn the glass jar on its base following the direction indicated in the drawing, until it is fixed in the security mechanism.



NOTE :If you do not correctly place the pitcher can cause motor damage.



3. Put the lid on correctly. NOTE: Be sure to place the jar correctly.



5. Screw the top cover onto your housing on the lid. NOTE: Place it carefully Do not spill liquid.

6. Place the jar in its housing on the base of the blender. Select the desired speed, "1" "2" works uninterruptedly P is the vibration button. NOTE: If you do not need to chop much, choose the red button.

2. Place the ingredients to beat inside the jar. NOTE: Prepare any type of cutting fruits or vegetables in the form of dice. Remove the seeds and very large pieces, Take off your skin.



4. Add water or milk if desired through the hole in the lid. NOTE: The maximum capacity that can be added is 1000ml, the 250ml minimum The maximum temperature of the ingredients is 60° C



**SHAKE INSTRUCTIONS.**

1. Put the fruits or vegetables in the jar. 2. Put the lid on the jar. Put the top cover on and close it. 3. Do not exceed 3 minutes of continuous operation. Speed 1 Beat liquids Speed 2 Beat liquids or solids. Speed 3 Max Power P Blend solids or liquids or clean the blender



NOTE: It is recommended to crush ice and break hard foods. Do not use it for a long time or repeatedly. **TIPS:** 1. To get a better shake, do not add too much each time, cut the food into two 2-3 centimeters. 2. When blending liquids and solids, first add a little liquid, then add solid foods, and then add the rest of the liquid, through the hole in the lid. 3. Position and lock the mixer/choppers before starting. 4.Be careful when blending hot liquids.5. It is better to use the ice crusher button to blend or chop solids, to prevent wear of the blades.6. Prepare fruits and vegetables by dicing, removing seeds, and large chunks.7. Add liquid to the pitcher, then put ice cubes, close the lid and place it in its housing.

**CLEANING AND CONSERVATION**

1. Clean and dry all parts thoroughly after use. **NOTE: MAKE SURE THE APPLIANCE IS UNPLUGGED BEFORE CLEANING.** 2. Put the switch in the off position and unplug the appliance from the mains. Unscrew the glass jug from its base housing, turning counterclockwise, then remove the blades from their housing. 3 Wash the jar, lid, top lid and blades in warm soapy water. You can also wash them in the dishwasher, without exceeding 50°C. Then dry all the parts and put them back in place. 4. First put the blades on its base, then put the sealing ring on the steel blades, turn the jar clockwise, then put the jar into its housing on the base. 5. It is advisable to carry out a deep cleaning of all the parts once a month, as well as pouring some lubricating oil from time to time on the shaft. 6. Never put the motor or motor body in water, do not wash it, just wash it with a damp cloth. 7. It is advisable to store the device in a well-ventilated place that is not too humid so that humidity does not affect the motor.

**HANDLING:**

1. Hold the handle with one hand, turn the blades counterclockwise with the other hand, thus take out the jar for cleaning. **NOTE:** Be careful, the blades are sharp. Assemble the blade according to the instructions. The sealing ring can be removed by using some pointed object, then clean it and reassemble it. **CAUTION:** Overfilling may block operation, please turn off the unit and unplug the plug, take out some items, then it will be operational. Do not use the continuous unit more than 2 minutes. **WARNING:** Do not touch the sharp blade. When cleaning, please wipe with a dish cloth, to avoid accidental injury. The warranty provisions do not cover failures due to accident, misuse, abuse, negligence or failure to observe local regulations by the user. Similarly, the warranty provisions will not apply when the appliance has been repaired by a person not authorized by **COMELEC** or services with unauthorized parts, which has contributed to the failure of the product. failure to observe local regulations by the user. Similarly, the warranty provisions

