



TOSTADOR COMELEC 1.727

INSTRUCCIONES DE USO



MODELO : TP 1.727
220 V. 1.400 W

Por favor siga las instrucciones que se indican a continuación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las siguientes medidas de seguridad siempre que utilice aparatos eléctricos:


1. LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
2. No sumerja ningún componente de la tostadora en agua u otro líquido.
3. La primera vez que use la tostadora, enciéndala sin introducir ningún alimento. Observará que sale humo del aparato. Esto es totalmente normal.
4. No deje la tostadora desatendida y en funcionamiento.
5. Desenchúfela cuando no esté en uso.

6. No deje el cable colgando por la mesa o esquinas.
7. No cubra la tostadora cuando esté en uso.
8. No introduzca alimentos demasiado grandes, papel de aluminio ni utensilios de metal en la tostadora.
9. No coloque la tostadora ni sobre ni cerca de una cocina eléctrica o de gas, tampoco dentro de un horno encendido.
10. Asegúrese de que la tostadora está apagada antes de enchufarla y desenchufarla.
11. Si el cable o enchufe está dañado, llévalo a reparar por personal autorizado y cualificado.
12. Mantenga la tostadora lejos del alcance de los niños.
13. No toque la tostadora cuando esté caliente.
14. Tueste únicamente pan en rebanadas, no introduzca otros alimentos.
15. No utilice el tostador sin la bandeja recoge migas. Limpiela con frecuencia para evitar sobrecalentamiento.
16. No utilice la tostadora en presencia de gases explosivos o inflamables.
17. No emplee estropajos de metal para limpiarla. Pueden desprenderse trozos de metal que al entrar en contacto con componentes eléctricos provoquen una descarga eléctrica.
18. Esta tostadora está destinada exclusivamente a uso doméstico y solamente es apta para uso en interiores.

CONOZCA SU APARATO

Partes

1. Palanca puesta en marcha
2. Botón cancelación
3. Botón repetición
4. Botón descongelación
5. Selector nivel tostado
6. Ranuras de Tostado
7. Bandeja recogemigas
8. Cuerpo de acero
9. Palanca calentabollos

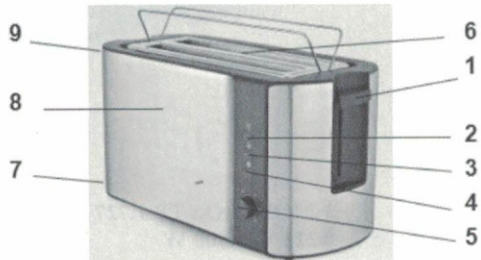

Uso del tostador

1. Asegúrese de que el tostador está enchufado a la red eléctrica.
2. Coloque las tostadas en la ranura y baje el pulsador.
3. El tostador se pondrá en marcha e iniciará el tostado.
4. Regule el selector de nivel de tostado al nivel deseado.

5. Para parar el tostado pulse el botón CANCEL cada vez que lo desee.
6. Sube el pulsador si desea comprobar el estado de las tostadas.
7. Cuando finaliza el tostado el pulsador sube automáticamente. Puede Vd. extraer las tostadas con seguridad.
8. Si ve que el nivel de tostado no es el deseado puede repetir la operación.
9. En este caso regule el nivel de tostado a un nivel inferior y asegúrese de que las tostadas no se queman durante el re-tostado.

Regulador niveles tostado

El regulador de niveles de tostado, regula el tiempo de tostado, es regulable entre 1 y 6.

- 1-2 Tostado suave
- 3-4 Tostado medio
- 5-6 Tostado intenso

Función repetición

Vd. puede volver a tostar el pan si considera que ha quedado poco tostado.

- Vuelva a colocar la tostada en la ranura.
- Seleccione el selector de tostado a una posición de tostado baja.
- Baje el pulsador de tostado.
- Presione el botón REHEAT, el indicador de re-tostado se encenderá, asegúrese de que el pan no se queme.
- El pulsador subirá automáticamente cuando el tostado finalice.

Función descongelación.

Su tostador puede descongelar pan antes de tostarlo si lo desea.

- Coloque el pan en el tostador.
- Seleccione el nivel deseado.
- Baje el pulsador de tostado.
- Presione el botón " defrost", el indicador se encenderá, asegúrese de no quemar el pan.

Función cancelación

- Presione el botón CANCEL si ve que el pan se está quemando.
- Puede pulsar el botón CANCEL en cualquier momento durante el tostado

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE LIMPIAR LA TOSTADORA, DEBE DESENFUJARLA DE LA RED ELÉCTRICA Y ESPERAR QUE SE ENFRÍE

- Desenchufe la tostadora.
- No emplee productos de limpieza ásperos o abrasivos ni estropajos de acero para limpiar la tostadora. Si desea usar algún producto de limpieza, aplíquelo sirviéndose de un trapo, y nunca directamente sobre la tostadora.
- Emplee un trapo suave y húmedo para limpiar el exterior del aparato, y uno seco para sacarle brillo.
- No sumerja la tostadora bajo el agua o ningún otro líquido.
- No use utensilio de metal para extraer las migas de pan.

ATENCIÓN: ESTA TOSTADORA DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE TIERRA

ADVERTENCIA

- Si el pan se adhiere a la tostadora, desenchúfela, espere hasta que se enfríe y retírelo.
- Este aparato no debe ser usado por menores o adultos con capacidades limitadas tanto sensoriales como físicas o mentales, salvo la supervisión de un adulto responsable.
- No es un juguete.

Datos técnicos:
230 V. 50 Hz. 1.400 W.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

***Gracias por adquirir este Horno de Marca Comelec
"Nadie da tanto por tan poco"***