

nevir

MANUAL DE USUARIO



NVR-8072-40FHD2S-SMA-B



IMPORTANTE

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de instalar el televisor.

Guarde este manual para futuras referencias.

Tabla de contenido

Precaución y Advertencia.....	1
Precauciones de seguridad.....	2
Preparación para su nuevo televisor.....	3
Comprobar accesorios.....	3
Guía instalación de Soporte de TV.....	3
Especificaciones montaje en pared.....	4
Explicación Jacks de TV.....	5
Diagrama conexión de dispositivo externo.....	6
Teclado lateral y panel frontal.....	7
Botones de panel lateral.....	7
Panel frontal.....	7
Instrucciones de control remoto.....	8
Inserción de pilas en el mando a distancia.....	8
Angulo de recepción del control remoto.....	8
Aprendiendo sobre control remoto.....	9
Botones control remoto.....	9
Operaciones básicas.....	10
Encendido y apagado.....	10
Seleccionar fuente de entrada.....	10
Ajuste de pantalla OSD.....	10
Smart Tv.....	11
Multimedia.....	16
Menú Principal.....	18
Solución de problemas.....	26
Identificación de problemas.....	26
Especificaciones.....	27

** Las imágenes, funciones y otra información proporcionada en el manual son solo para referencia. Si no coincide con el objeto real, consulte el producto real.*



Precaucion y Advertencia



PRECAUCIÓN
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR**



Precaucion: Para reducir el riesgo de descarga electrica, no retire la cubierta ni la parte posterior. No hay partes que el usuario pueda reparar. Remitir el servicio al personal de servicio cualificado.



El simbolo del rayo con la punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, está destinado a alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga electrica



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al televisor

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENCO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCION: CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC PODRÍA EVITAR LA AUTORIDAD DE LOS USUARIOS PARA OPERAR ESTE EQUIPO.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de una tina de lavandería, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similar.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las ranuras y las aberturas en la parte posterior o inferior del armario se proporcionan para la ventilación, para asegurar el funcionamiento fiable del televisor y para protegerlo contra el calentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el televisor en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
8. No instalar cerca de Fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No modifique el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hjoas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de toma de tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de que no se pise o se pellizque especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
12. Úselo solo con el carro, Soporte, trípode o soporte de mesa recomendado por el fabricante o vendido junto con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/ aparato para evitar posibles desperfectos por vuelco. Una combinación de TV y carro deben moverse con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la combinación de TV y carro vuelque.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo. Para mayor protección de este receptor de TV durante una tormenta eléctrica o cuando no se utiliza durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitara dañar el televisor debido a los rayos y a las sobretensiones de la línea de alimentación.
14. Remitir todos los servicios al personal de servicio cualificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, ya sea el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o se han caído objetos en el aparato, si el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.
15. Este televisor debe funcionar solo con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características. Si el cliente no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte con el distribuidor de electrodomésticos o compañía eléctrica local. Para alimentación de la batería del mando a distancia del televisor, consulte el manual de instrucciones.
16. El televisor no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, en el televisor.
17. Nunca inserte objetos de ningún tipo en este televisor a través de las aberturas, ya que pueden tocar una tensión peligrosa y otras partes eléctricas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo en el televisor.
18. Desconecte el televisor de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerodinámicos, utilice un paño húmedo para limpiarlo.
19. Este televisor nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o una fuente de calor. Este televisor no debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se hayan cumplido las instrucciones del fabricante.
20. No coloque este televisor sobre un carro, soporte, trípode, soporte o mesa inestable. El televisor puede fallar, causando lesiones graves a alguien y daños graves al aparato.
21. No intente reparar este televisor por sí mismo. Abrirlo o quitar las cubiertas puede exponerlo a peligrosos voltajes u otros peligros. Remitir todos los servicios al personal de servicio cualificado.
22. **ADVERTENCIA:** Para prevenir lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al piso/ pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.




Preparacion de su nuevo televisor

Comprobar accesorios


Compruebe los accesorios que están embalados con su TV.




Televisor LED

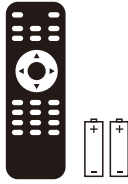

Mando y baterias

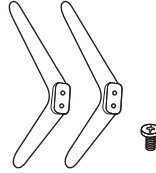

Soporte de TV + 4x tornillos



Manual de usuario
+
garantía

GUIA INSTALACION DE SOPORTE

Esta televisión esta empaquetada con los soportes separados del televisor. Para instalar el soporte de mesa, por favor lleve a cabo la instalación según las instrucciones detalladas a continuación.


El panel se puede arañar fácilmente, por lo tanto:

Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.


Nota: Desenchufe siempre el cable de CA primero cuando instale o extraiga el soporte.

1. Tome la base. Por favor, alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte los tornillos en los agujeros de la base y apriételes.

Nota: Para asegurarse de que el televisor esté estable, bloquee todos los tornillos.

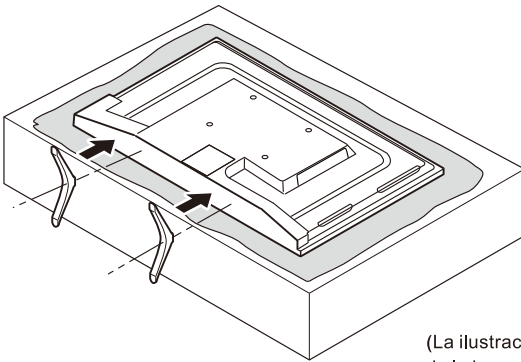

Por favor tome nota de la dirección de la base:




La vista inferior del televisor
(el gabinete frontal hacia abajo)

(La ilustracion es de referencia, el modelo actual puede diferir de la imagen)

Montaje en pared (si está disponible)

Dimensiones de la unidad (unidad:mm)	Tornillos
VESA 200x200	M6x8mm, 4pcs


NOTA: La longitud del tornillo detallado es solo una recomendación; La longitud requerida puede variar dependiendo del tipo de soporte en pared usado.

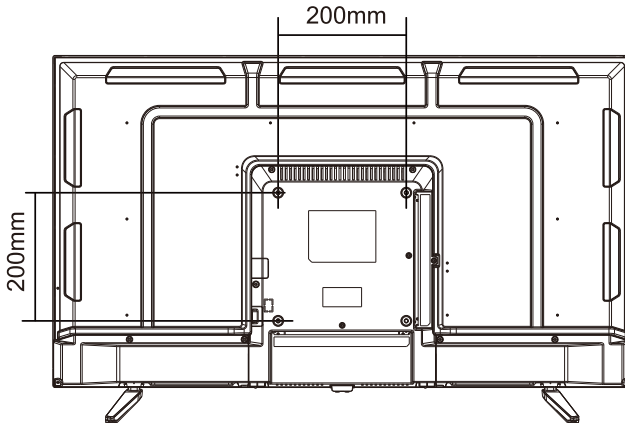

Advertencias:

1. No instale el soporte de pared por sí mismo. Póngase en contacto con profesionales cualificados para la instalación.
2. El televisor no debe montarse en paredes o superficies que tengan un ángulo de más de 10 grados con la dirección vertical. De lo contrario el televisor puede caer.
3. Las paredes para el montaje deben tener la fuerza suficiente para mantener todo el peso del televisor. Por ejemplo los muros de hormigón y los ladrillos son óptimos para ello. No coloque la montura en paredes blandas como paredes de cartón yeso.
4. Si se utilizan piezas de repuesto de diferentes características (como tornillos) durante el montaje, consulte a profesionales cualificados para asegurarse de que estas piezas son seguras y efectivas.
5. Antes de fijar la base en la pared, asegúrese de que los orificios de los anclajes se ajusten a las normas de instalación. De lo contrario, pueden surgir algunos problemas potenciales.
6. No coloque ninguna fuente de calor debajo de su televisor. De lo contrario, puede causar fuego.
7. No coloque el televisor cerca de objetos que goteen. Los transductores y los cables de alta tensión deben mantenerse lejos del aparato. De lo contrario, pueden causar arrastramiento, descarga eléctrica o mala resonancia.
8. No coloque el televisor en un lugar donde pueda producirse una colisión o vibración.
9. De cara a evitar una caída inesperada del televisor, no coloque nada que haga fuerza en el televisor o en el soporte.
10. Asegúrese de desconectar el televisor antes de instalarlo. Mantenga objetos duros o afilados lejos del panel de la pantalla para evitar rasguños.
11. Después de instalar, en caso de que haya alguna necesidad de mover la televisión, por favor póngase en contacto con profesionales cualificados.

Explicación de Jacks de TV

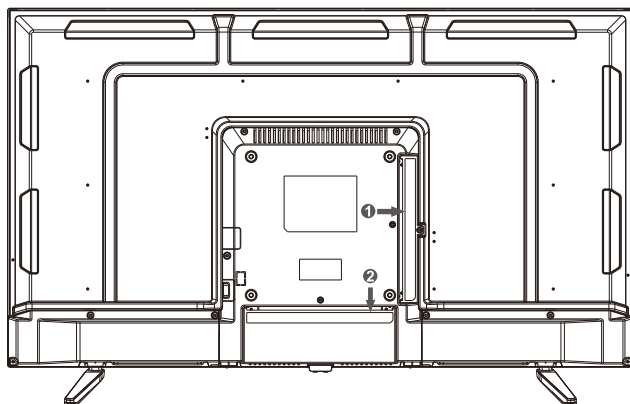

1	HDMI1/ARC	HDMI2	HDMI3	USB2 USB1	CI	EARPHONE
2	RJ45	COAX	CVBS	L	R	RF(S2) RF(T2)

RJ45: conecta Internet.

COAX: Salida de la televisión de sonido digital.

CVBS : Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de video compuestos como un reproductor VCR o DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

R: Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo

RF: Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.








HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

USB: Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

CI: Lector de tarjeta CI.

EARPHONE: Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.


Diagrama de conexión de dispositivo externo

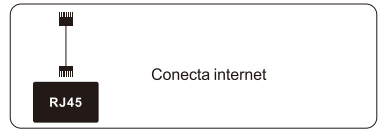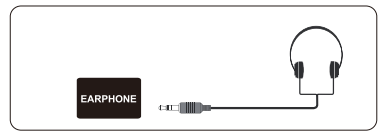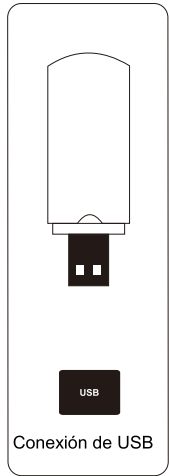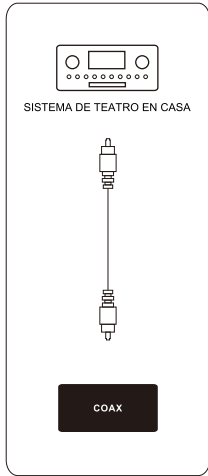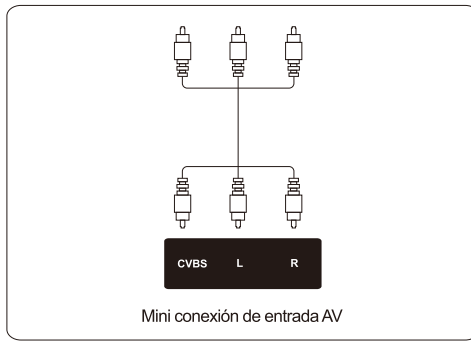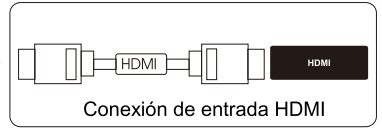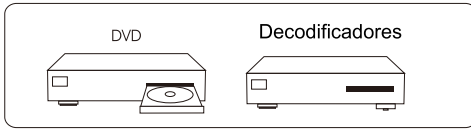

Teclado lateral y panel frontal

Botones del teclado

Si no puede localizar el mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado del televisor para operar varias funciones de TV.

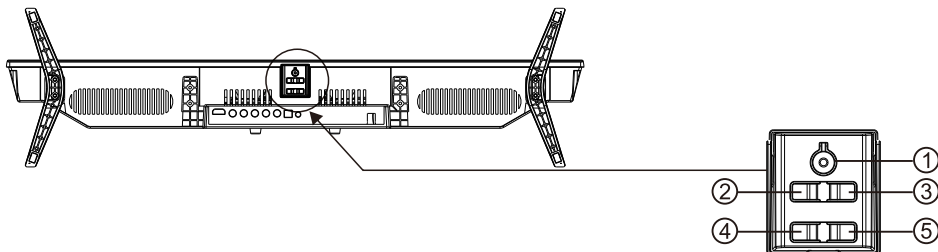

1. **POWER (⏻)/OK:** En el modo apagado, presione brevemente para encender el televisor. En el modo activado, presione brevemente para lograr la función OK, presione prolongadamente para alcanzar la función POWER.

POWER (⏻) : Enciende o apaga la televisión.

2. **VOL-:** Disminuye el volumen. En el Sistema de menú.

3. **VOL+:** Incrementa el volumen. En el menú de la televisión, actúa como la flecha apuntando a la derecha del mando y puede ser usada para seleccionar las opciones del menú.

4. **MENU/CH-:** Pulsación corta para activar la función CH-, pulsación larga para activar la función Menú

MENU: Muestra el menú principal del televisor.

CH-: Búsqueda vertical a través de la lista de canales. En el menú, funciona como la flecha apuntando hacia abajo del mando y puede ser usada para seleccionar las opciones del menú

5. **INPUT/CH+:** Pulsación corta para activar la función CH+, pulsación larga para activar la función IMPUT.


INPUT: Muestra la lista de selección de fuente.

CH+: Búsqueda a través de la lista de canales. En el menú de la televisión, actúa como la flecha apuntando hacia arriba en del mando y puede ser usado para seleccionar las opciones del menú.

Panel Frontal

Indicador encendido/ espera: LED azul y rojo de doble color. Muestra Rojo cuando la televisión está apagada y azul cuando está encendida.

Sensor control remoto: Sensor control remoto IR, que recibe el rayo infrarrojo enviado por el control remote.

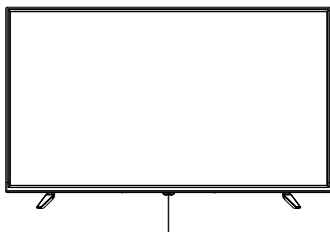

Sensor Control Remoto
Indicador encendido/espera

NOTA: Si hay un film protector cubriendo la pantalla, quítelo antes de usar el televisor

Instrucciones Control Remoto

Insertar pilas en el mando

1. Levante la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte 2 pilas AAA, asegurándose de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.
3. Coloque la tapa de nuevo.

Si el control remoto no funciona, revise estos puntos:

- ¿Son las polaridades (+, -) correctas?
- ¿Están las pilas gastadas?
- ¿Hay un fallo de alimentación de CA?
- ¿Esta enchufado el cable de alimentación?
- ¿Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del mando?


PRECAUCION:

- Las baterías usadas se deben reciclar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- NO use pilas nuevas junto con viejas.
- Cambie ambas baterías a la vez.
- Cuando no vaya a usar el mando a distancia por un periodo de tiempo largo, extraiga las pilas de la unidad.

Precaución: Todas las baterías (empaquetadas o en uso) no deben ser expuestas a altas temperaturas como el calor del sol o el fuego.

Angulo de Recepción del Control Remoto.

Utilice su control remoto a la distancia y Angulo mostrados debajo.

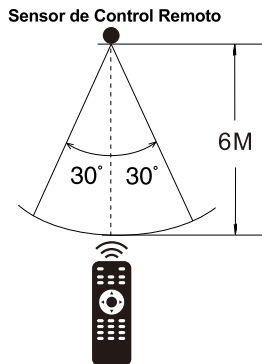

Aprendiendo sobre el control remoto



Botones control remoto

POWER (): Enciende, apaga y modo suspensión del televisor.

MUTE (): Reduce el volumen del televisor a nivel mínimo. Vuelve a pulsar para restaurar el volumen.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Utilice funciones complementarias en el menú OSD.

EPG: Muestra la Guía Electrónica de Programas.

HOME: Pulse para abrir la página de inicio de Android.

REC: Muestra la guía del programa electrónica.

SETUP: Pulse para abrir el menú de configuración de Android.

SUB-T: Para mostrar la información de subtítulos.

MOUSE: Cambia al modo de ratón.

TIME-SHIFT: Presione para activar la función Time Shift en el modo de TV digital, para ver más tarde.

TV/RADIO: Cambiar entre TV y Radio (Utilizado solo para modelos con función DTV)

TEXT: Para entrar en el modo de teletexto. Teletexto no se emite en Nueva Zelanda.

INDEX: Para mostrar la página del índice.

MIX: La imagen de TV y TEXTO se mezclan en fondo transparente. Presione la función cam cambio de hora activa en el modo de TV para una visualización retardada.

REVEAL: Modo de teletexto: Para revelar u ocultar las palabras ocultas.

HOLD: Modo de teletexto-Ocultar la página actual que se muestra.

SUBPAGE: Acceso de página con subcodigo.

SIZE: Cambie el tamaño de la pantalla en modo teletexto.

CANCEL: Para cancelar la visualización.

▶ || Reproducir o pausar archivos multimedia.

■ Dejar de reproducir archivos multimedia.

◀▶ Revisión rápida y avance rápido.

◀◀▶▶ Seleccionar el anterior o el siguiente archivo multimedia.

INFO: Presione para mostrar la información actual del programa en la pantalla.

INPUT: Accede a los canales de entrada disponibles. Use las flechas para resaltar opciones y pulse ok para seleccionar.

MENU: Accede al Menú principal o regresa al nivel superior de un submenú.

EXIT: Sale del menú o función actual.

Flechas (◀/▶/▲/▼): Utilice las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos en el menú de TV o cambiar el valor.

OK: Boton de entrar y confirmar.

VOL+ or **VOL-**: Aumenta o disminuye el volumen del televisor.

CH+ or **CH-**: Para acceder a los canales siguientes o anteriores.

AUDIO: Cambia el canal del audio en modo DVD o multimedia.

SLEEP: Selecciona el temporizador de apagado, después del cual el televisor se apagará automáticamente.

Botón de números: Pulse 0-9 para seleccionar un canal directamente.

“-/--”: Para cambiar el dígito de canal

(↶): Vuelve al canal anterior.

P. MODE: Cambia entre el modo de imagen predefinido.

FAV.: Mostrar la lista de canales favoritos.

S. MODE: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.

NOTA:

- ◆ Todas las imagines de este manual son ejemplos, solo para su referencia, el producto actual puede diferir de las imágenes.
- ◆ Los botones no mencionados aquí no se usan

Encendido y apagado

Conecte al cable CA al encender la TV. En este momento, la TV entra en el modo standby y el indicador eléctrico se vuelve rojo. Use el botón eléctrico (⏻) en el panel lateral de a TV o en el control remoto para encender la TV. Tras apagar la TV durante 5 segundos, puede encender de nuevo la TV.

Seleccionar fuente de entrada



Presione el botón INPUT para mostrar la lista fuente de entrada;
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;
Pulse el botón OK para llegar a la fuente de entrada;

Ajuste la pantalla OSD

- Pulse el botón MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD;
- Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el MENÚ que desea;
- Pulse el botón OK para llegar al submenú y presione el botón MENU para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y después pulse el botón OK para llegar al submenú, presione el botón ◀/▶ para ajustar el valor o presionar el botón ◀/▶ para seleccionar al menú anterior;


Puede presionar el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

SMART TV

En el modo Smart TV, presione el botón "HOME" en el control remoto para ingresar a la página principal. Presione los botones de flecha ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar un icono y presione "OK" para ingresar a la pantalla secundaria.



Presione ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Aplicaciones, presione el botón OK para ingresar a la Lista de aplicaciones

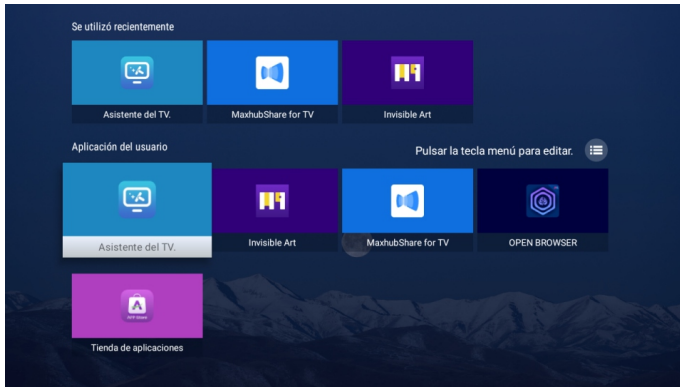

SMART TV

Ajustes


Presione ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Configuración en el Menú Inicial. Presione OK para ingresar al submenú. Presione ◀ / ▶ para seleccionar Red / Hora / Común / Información del sistema.



SMART TV


Ajuste de red

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Red.

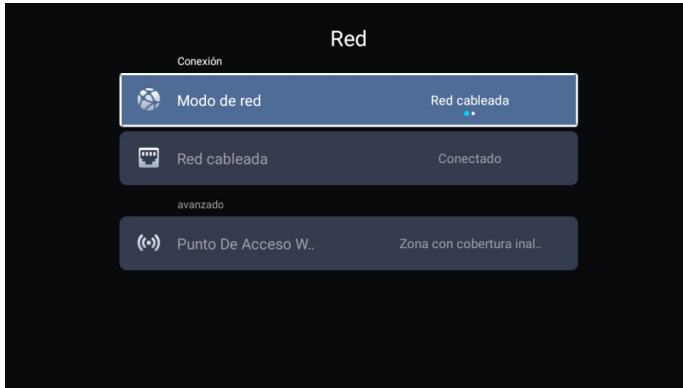

Ajuste de WI-FI

Seleccione su red Wi-Fi, luego ingrese la contraseña para conectarse.

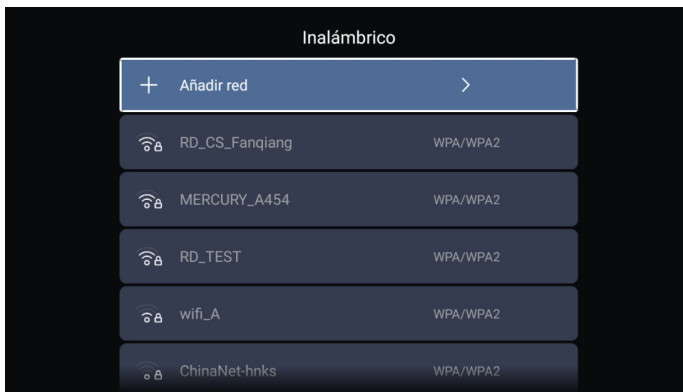

SMART TV

Ajustes de hora

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Hora.



Automática: obtenga la hora y fecha actuales automáticamente.

Zona horaria: seleccione la zona horaria local.

Horario de verano: seleccione Horario de verano.

Edición de hora: establezca la hora actual.

Formato de fecha: establezca el formato de fecha.

24 horas: seleccione 12 horas o 24 horas.

Tiempo de protector de pantalla: establezca el tiempo de protector de pantalla como Apagado /1 min/2 min/5 min.

Temporizador de apagado: configure el temporizador de apagado como Apagado /15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

Ajustes Comunes

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Común.



Configuración de idioma: selecciona el idioma de visualización actual.

Método de entrada: seleccione el método de entrada.

Fondo de pantalla: Establecer el fondo de pantalla.

Recuperación del sistema: recupere el sistema al estado original

El nombre del dispositivo: establezca el nombre del dispositivo.

SMART TV

Accounts

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Cuenta.



Información del Producto

Información sobre el televisor.




MULTIMEDIA

Multimedia

Nota: Antes de operar el menú de Medios, conecte un dispositivo USB. Seleccione Medios en el Iniciador y presione “Aceptar” para ingresar a la pantalla secundaria. Presione ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar (Todos/Video /Audio / Imagen).




Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar el video y presione el botón OK para ingresar. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo, luego presione los botones de flecha en el control remoto para seleccionar la opción que desea operar.

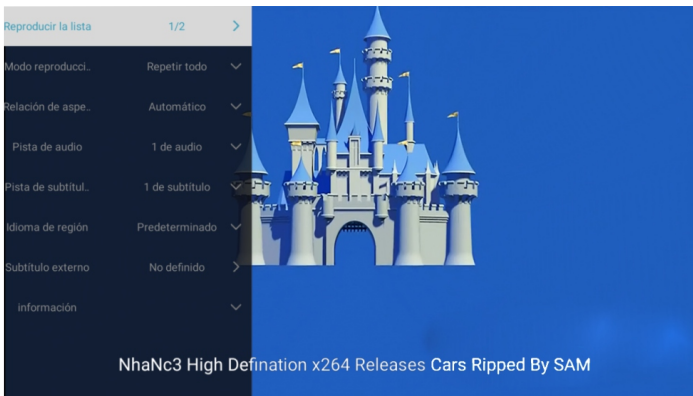


MULTIMEDIA

Presione el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar la Música y presione el botón OK para ingresar. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo, luego presione los botones de flecha en el control remoto para seleccionar la opción que desea operar.

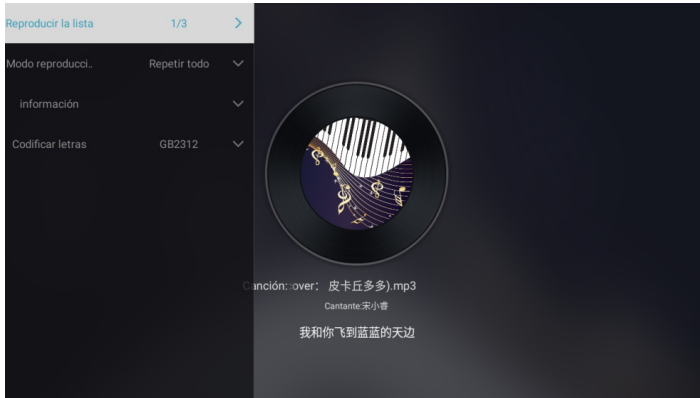


Presione el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el Imagen y presione el botón OK para ingresar. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo, luego presione los botones de flecha en el control remoto para seleccionar la opción que desea operar.

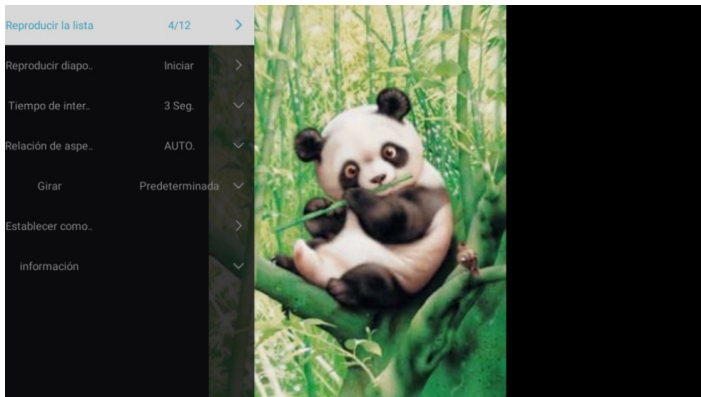


Menú Principal

Menú imagen

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar IMAGEN en el menú principal.
Presione OK para ingresar al submenú

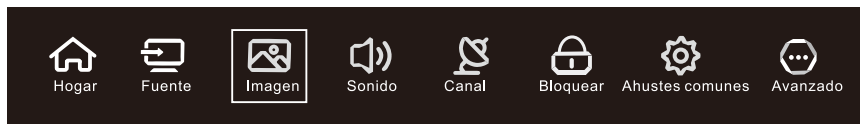

Presione ▼/▲ para seleccionar: Modo de imagen / Contraste / Brillo / Color / Nitidez / Luz de fondo / Reducción de ruido / Relación de aspecto / Temperatura de color / Más ajustes.
Presione ◀/▶ para ajustar o seleccionar.

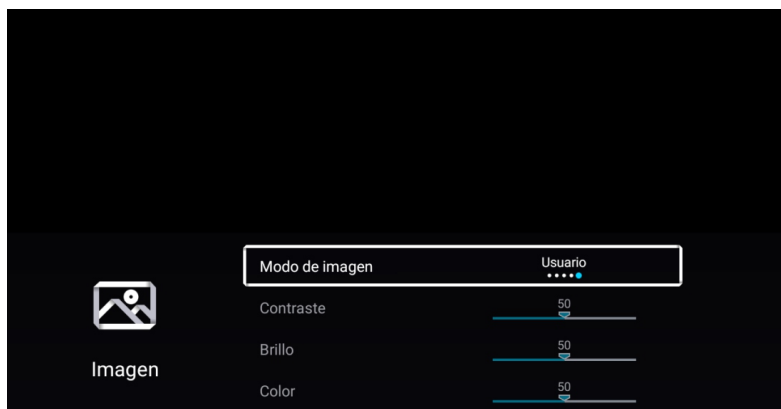

Modo de Imagen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo imagen, luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar (Opciones disponibles: Estándar, Película, Vivo, Ahorro de energía, Usuario).

Estándar: El modo predeterminado que permite a los usuarios experimentar imágenes de alta calidad bajo luz normal.

Dinámico: Mejore el contraste, el color y la claridad de la pantalla, de modo que la imagen en la dinámica equilibre el color.

Vívida: Mejora el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que el color sea más vivo.

Ahorro de energía: Seleccionar un modo de ahorro de energía.

Usuario: Configuración de imagen definidas por el usuario.

Menú Principal

Contraste / Brillo / Color / Nitidez / Luz de fondo

Haga clic en ▼ / ▲ para seleccionar y presione ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste: Ajusta el contraste de la imagen.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Color: Ajusta la densidad del color de la imagen.

Retroiluminación de color: Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla.

Reducción de ruido

Configure la opción para eliminar la intensidad del ruido de la imagen.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Reducción de ruido y presione ◀ / ▶ para seleccionar (Opciones disponibles: Desactivado, Bajo, Medio, Alto, Automático).

Relación de aspecto

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar 16: 9/4: 3 / Zoom1 / Zoom2 / Auto.

Temperatura de color

Ajusta el color general de la imagen.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura de color y presione ◀ / ▶ para seleccionar (Opciones disponibles: Frío, Normal, Cálido)


Fría: Produce una imagen suave en tonos azules.

Normal: Produce una imagen vívida.

Cálido: Produce una imagen en tonos rojos.

Más ajustes

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Más configuraciones.

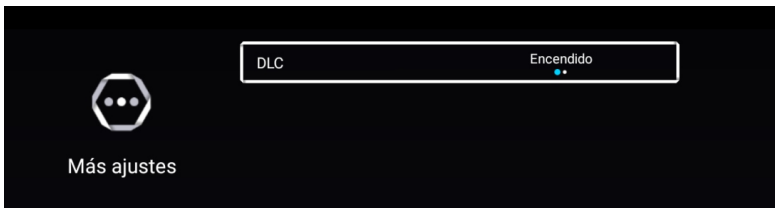


DLC

Presione ▼ / ▲ para seleccionar DLC, presione ◀ / ▶ para seleccionar Encendido / Apagado.

Menú Principal


Menú Sonido

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar SONIDO en el menú principal y luego presione OK para ingresar al submenú

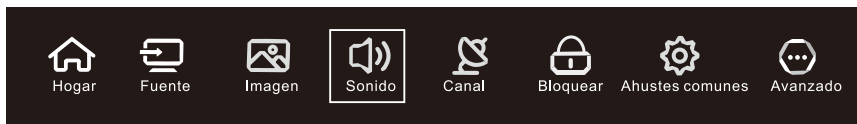

Presione ▼ / ▲ para seleccionar

Modo de sonido / Graves / Apagado/Agudos / Balance / AVC / Más configuraciones.
Presione OK / ◀ / ▶ para seleccionar o ajustar.

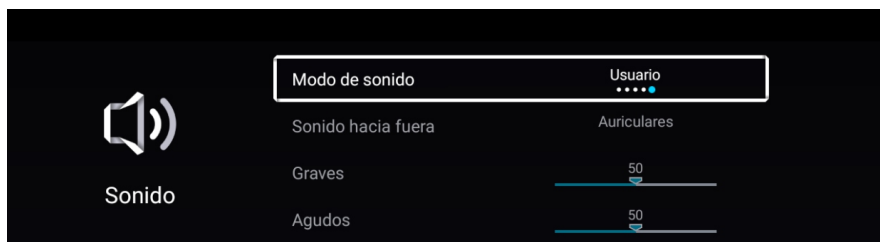

Modo de sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo de sonido, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar (Opciones disponibles: Estándar, Música, Teatro, Noticias, Usuario).

Standard: Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.

Música: conserva el sonido original. Bueno para programas musicales.

Película: Mejora los agudos y graves para una experiencia de sonido rica.

Noticias: Voz mejorada.

Usuario: Seleccione para personalizar la configuración de la imagen.

Sound Out

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Altavoz de TV interno / SPDIF / Auriculares.

Bajo: Ajusta los graves.

Treble: Ajusta los agudos.

Equilibrado: Ajuste el balance de salida del canal izquierdo y derecho.


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Balance, luego presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

AVC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar AVC, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

Menú Principal

Más ajustes

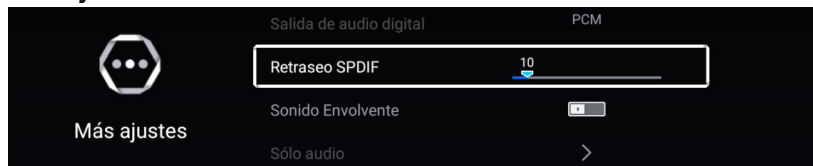

Salida de audio digital

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Salida de audio digital, luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar OFF/RAW/PCM.

Retraso SPDIF

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar SPDIF Delay, luego presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Rodear



Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Envolvente, luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar On/Off.

Solo audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Solo audio, luego presione el botón ▶ para seleccionar.

Menú Canal

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón ◀/ ▶ para seleccionar CANAL en el menú principal, luego presione OK para ingresar al submenú.

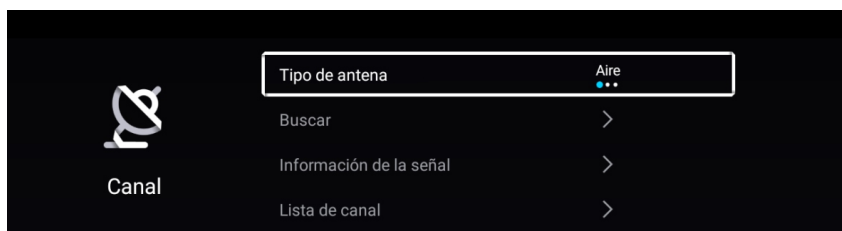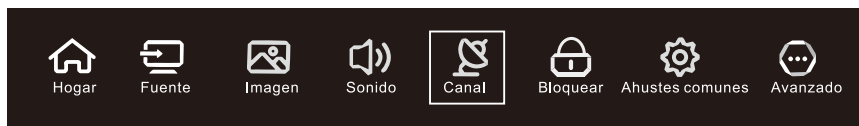

Tipo de antena

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el tipo de antena, presione el botón ◀/ ▶ para seleccionar el tipo de antena.

Escáner

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear. Presione el botón OK para ingresar al submenú. Luego presione ▼/▲ para seleccionar el tipo de búsqueda.


Menú Principal

Auto escáner

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Auto Scan, presione OK para comenzar a escanear automáticamente.


Exploración manual analógica

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Exploración manual analógica, presione OK para iniciar la exploración manualmente.

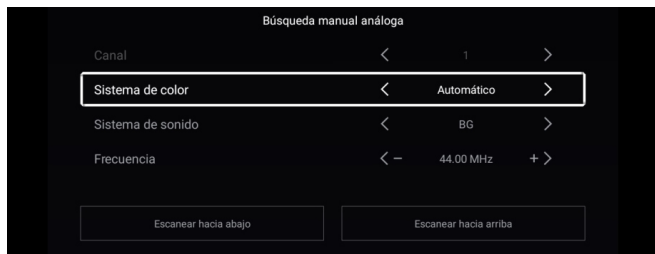

Escaneo digital manual

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar escaneo Digital Manual en modo TDT y presione OK para comenzar a escanear

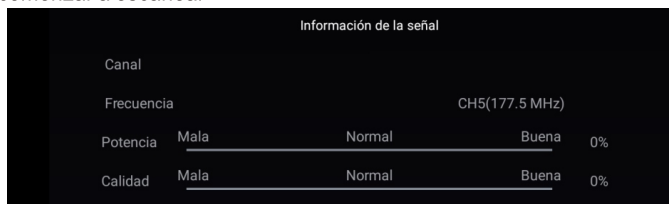


Información de señal

Muestra la información del canal.

Lista de canales

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de canales, luego presione el botón MENÚ para editar el canal.

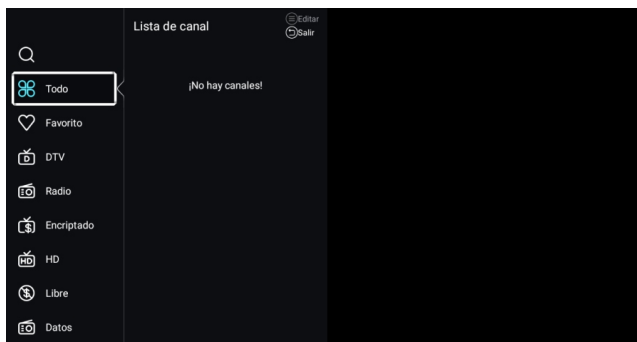

Tarjeta CI


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la tarjeta CI, luego presione el botón ► para ingresar a la operación del submenú.



Menú Principal


Bloqueo del sistema

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el bloqueo del sistema en el menú principal La contraseña predeterminada es "0000"

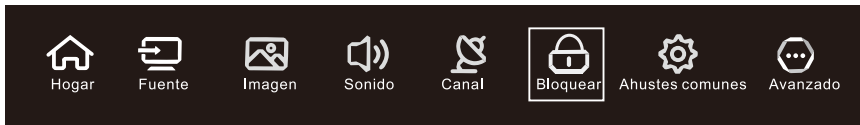

Cambia la contraseña

Cambiar contraseña Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Cambiar contraseña.

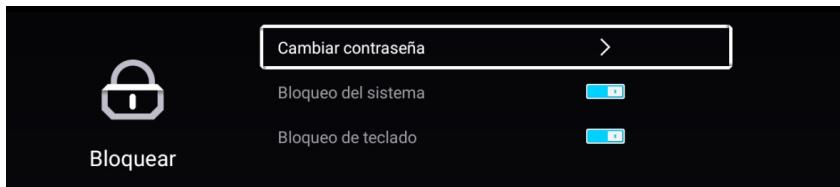


Bloqueo del sistema


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo del sistema.

Común

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar común en el menú principal,

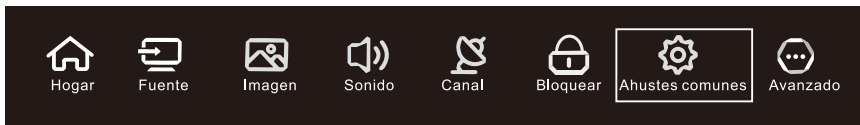


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración de PVR / Configuración de temporizador / Pantalla azul / Teletexto / Idioma de audio y más. Presione ◀/▶ para seleccionar la opción que desee.

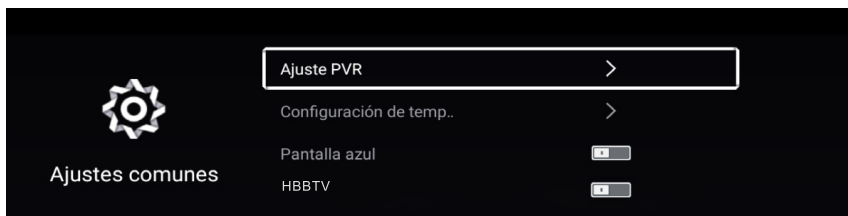

Menú Principal


Configuración de PVR

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración de PVR y presione el botón OK para ingresar al submenú.

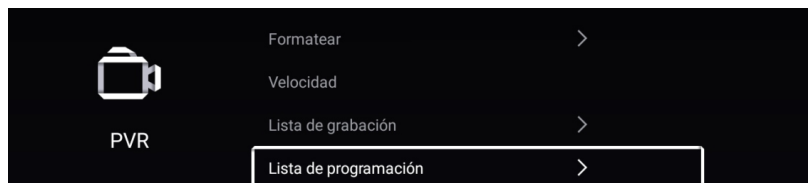

Configuración de hora

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador OSD, Temporizador de espera automático, Temporizador de reposo. Presione ◀ / ▶ para seleccionar la opción que desee.

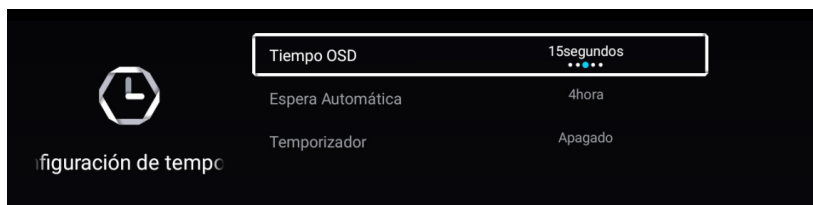

Pantalla azul

Establezca el color de fondo en azul cuando no haya señal de entrada.

HBBTV

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar HBBTV, luego presione el botón ▶ para seleccionar.

Teletexto

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Teletexto, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.


Idioma de audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Audio Language, luego presione el botón ▶ para seleccionar.

Menú Principal

Configuración HDMI CEC


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración HDMI CEC y presione el botón OK para ingresar al submenú.

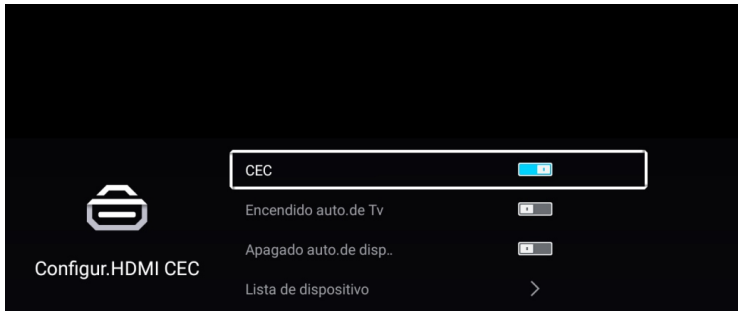

Modo Hotel

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo Hotel y presione "OK" para ingresar a la pantalla secundaria.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar la opción que desee.

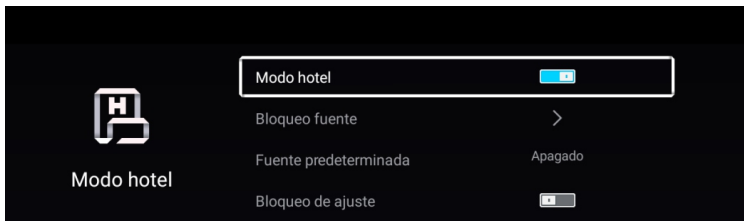

Reinicio del menú

Recupera la configuración predeterminada.

Avance

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Avanzado. Presione el botón OK para ingresar a la Configuración del sistema.

Solucion de problemas

Identificar problemas

Si tiene algún problema usando el producto, por favor consulte la lista a continuación. Si la lista no resuelve su problema, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente inmediatamente

Problemas del Televisor.

El televisor no se enciende.

- Asegúrese de que el cable AC este enchufado.
- Verifique la toma de corriente de la pared, asegúrese de que la salida AC funciona de manera normal y estable.
- Seleccione la función de Bloqueo en las opciones del menú y presione OK para desmarcar el estado del bloqueo.

No hay imagen ni sonido pero el televisor esta encendido y hay un cartel de “SIN SEÑAL” en la pantalla.

- ¿Está tratando de usar una fuente de entrada sin ningún dispositivo conectado a ella? Para usar otro dispositivo de video/ Audio, asegúrese de que el dispositivo externo funciona normalmente, luego presione FUENTE y elija la fuente de entrada de la derecha.

- La opción de tipo de señal puede estar configurada incorrectamente.
- El canal puedes estar en blanco. Intente buscar el canal de nuevo o probar con otro canal.

El sonido es correcto pero la imagen pobre.

- Si solo puede obtener imagines en blanco y negro desde un dispositivo externo que haya conectado a su televisor, tal vez se deba a que los cables de video no estan bien conectados. Compruebe el estado de la conexion.
- Para la entrada de AV, el cable de video Amarillo se conecta a la toma de entrada de video amarilla en el costado de su televisor. Para la entrada de componentes, los tres cables de video Y, Pb Pr (rojo, azul y verde) deben conectarse a las tomas de entrada correspondientes en el lateral de su televisor.
- Compruebe la conexión de la antena. Asegúrese de que todos los cables están conectados firmemente a la toma de entrada de la televisión en el lateral.
- Intente ajustar los colores.

No hay sonido pero la imagen es correcta.

- El sonido puede estar silenciado. Intente presionar el botón MUTE para restaurar el sonido.
- Para usar AV o un componente, recuerde conectar correctamente la salida de audio izquierda y derecha del dispositivo. El cable del canal Izquierdo es blanco y el cable del canal derecho es rojo. Por favor, haga coincidir los cables y las tomas de acuerdo a sus colores.
- La configuración del sonido puede no estar ajustada correctamente.
- Si su fuente de audio tiene solo un conector o es una fuente de audio MONO, asegúrese de haber conectado el conector en la entrada de AUDIO (blanco) en su televisor.

Los botones en el panel lateral no funcionan.

- Desenchufe el televisor de la toma de corriente durante 10 minutos y luego vuelva a enchufarlo. Encienda el televisor y vuelva a intentarlo.

El televisor se apaga repentinamente.

- El circuito de proteccion electronica puede haberse activado debido a una sobretension. Espera 30 segundos y luego encienda el televisor nuevamente. Si esto sucede con frecuencia, el voltaje en su casa puede ser anormal. Si el resto de dispositivos electrónicos en su hogar no funcionan correctamente, consulte un técnico cualificado.

El control remoto no funciona.

- Algo podría estar bloqueando la señal entre el control remoto y el sensor remoto en el panel frontal de la TV. Asegúrate de que no hay ningún objeto en medio
- El control remoto puede no estar apuntando directamente a la televisión
- Las baterías del control remoto puedes estar flojas, gastadas o instaladas incorrectamente. Coloque pilas nuevas en el control remoto.

Especificaciones

Especificaciones del producto

Modelo:	NVR-8072-40FHD2S-SMA-B
Vídeo:	avi, MPEG
Música:	mp3
Foto:	jpg , jpeg, bmp, png
Resolucion de pantalla:	1920x1080
Voltaje:	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo de potencia nominal:	75W
Dimensiones:	903x 565 x 218mm



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

DIRECTIVA RED

2014/53/EU
ETSI EN 303 340 V1.1.2:2016

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU,(EU) 2015/863

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

Product Name: 39.5" LED TV
Model/Type No.: D395A114-F-T2S2-S,
NVR-8072-40FHD2S-SMA-B,
XXXXXXXXXXXX32XXXXXXXXXXXX
(Where "X" can be any alphanumeric of
a-z, A-Z or 0-9 or blank &"-".)

Standard:EN 60065:2014

Descripción del aparato: **TV 39.5" DLED FHD READY**

Modelo NEVIR **NVR-8072-40FHD2S-SMA-B**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

**C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid**



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE