

MANUAL DE INSTRUCCIONES TABLA DE ASAR EG 7404



ADECUADO PARA USO FAMILIAR.
Este producto es solo para uso doméstico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo : EG 7404
 Voltaje: 220-240 V ~
 Frecuencia : 50 Hz
 Potencia 2.000 W
 Protección: Clase 1

**POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL
ANTES DE PONER EN MARCHA.**

NO MANIPULE ESTA PLANCHA DE ASAR INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article. P.G.E, S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127) P.G.E, S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including. The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus. Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device. Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee. The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice. Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, six months of the delivery of the goods, it is assumed that they which are manifested within already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect). During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
 Address: Tapisser 10 Pol. Ind. Els Mollons
 Post Code: 46970 City: Alaquas VALENCIA
 We declare under our responsibility that the product:
 Product Description: Electric Grill
 Model : EG7404
 Brand: COMELEC
 It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines
 The standards apply:
 EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
 EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
 EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
 EN 61000-3-3:2013
 Name Pablo Gonzalez
 Position: Administrador
 Date 30 Julio 2021
 Signature

INFORMATION ON RECYCLING.

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the aim to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately. Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
 Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
 46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER:

DATE OF SALE
 Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate.
 To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: ADVERTENCIA: Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los aparatos eléctricos y puede causar daños personales y muerte. Siga todas las instrucciones de seguridad.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES : Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluidas las siguientes: * Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. * No toque superficies calientes. Use manijas o perillas. * No sumerja la sonda, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos. Consulte las instrucciones de limpieza. * No utilice el aparato sin supervisión. * Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas antes de limpiar el aparato. * Siempre conecte la sonda a la plancha antes de enchufar el cable al toma corriente de la pared. Para desconectar, gire el control de temperatura perilla a "0", luego retire el enchufe del toma corriente de pared. * No opere ningún aparato dañado. No opere con un cable o enchufe dañado, o después de que el electrodoméstico mal funcionamiento, o se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro autorizado más cercano centro de servicio para examen, reparación, ajuste eléctrico o mecánico. * No lo use al aire libre o mientras esté parado en un área húmeda. * No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente. * Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes. * Tenga mucho cuidado al desechar la grasa caliente. * No use el aparato excepto como se indica en estas instrucciones. * El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de este electrodoméstico puede causar lesiones. *No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni toque superficies calientes. *Solo se debe utilizar el conector apropiado. *El aparato debe conectarse a una toma de corriente que tenga un contacto de puesta a tierra. *El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, el no se debe utilizar el aparato. * Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un control remoto separado sistema. * Siempre desconecte la unidad de la fuente de alimentación si se deja desatendida y antes del montaje, desmontaje o limpieza. * La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. **Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados. * Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. * Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menos de 8 años. * Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. *Este aparato no debe sumergirse. *Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas de cocina para el personal en barcos, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo; por clientes en hoteles, moteles y otro tipo residencial ambientes, ambientes tipo bed and breakfast. **USANDO SU PARRILLA.** * Antes del primer uso, consulte las INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA y SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO Y USO DE SUPERFICIES ANTIADHERENTES. * Conecte el enchufe principal a una toma adecuada. * Configure la temperatura deseada mediante el control de temperatura "0/1/2/3/4/5". La lámpara indicadora se enciende. * La unidad, en su primer uso, puede emitir un ligero olor. Sin embargo, no tiene importancia y solo dura brevemente, suficiente ventilación.**



Warning: Accessible surfaces may be very hot when the appliance is operating. Never touch these parts of apparatus to avoid burning injuries!

BEFORE THE FIRST USE

●Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device. ●Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products. ● Place the grease collecting tray below the grease outlet. * Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat. ●Put the power cable into the socket (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device). ●Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the device heating at least 5 minutes without food. ●When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. * This fragrance is only temporary and will disappear soon. ●We advise to place a heat resistant coating between your table and the appliance (this way you don't get burns on your table or table cloth). ●Place the device in a well-ventilated space. **CLEANING INSTRUCTIONS: NOTE:** No parts should be placed in an automatic dishwasher. * Unplug and allow to cool before cleaning or moving. * Remove cord set (DO NOT IMMERSER IN WATER),wipe with a damp cloth and dry thoroughly. * Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof. **CAUTION:** Probe and probe receptacle must always be completely dry before use. the connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.




HINTS FOR CARE AND USE OF NON-STICK SURFACE: To avoid scratching the non-stick surface, do not stack objects on grill.* Use medium to low heat for best cooking results. Very high temperatures can cause discoloration and shorten the life span of any non-stick surface. If higher temperatures are necessary, preheat on medium for a few minutes. * Use only nylon, plastic, or wooden utensils with care to avoid scratching the non-stick surface. * Never cut food on the grill. * Remove stubborn stains with a plastic scouring pad and mild dish washing liquid;

DO NOT USE STEEL WOOL

IF THE POWER CORD IS DAMAGED,IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

- * **CAUTION:** Make sure that the grill is unplugged and cold before manipulating it.
- * Never leave the machine on unattended.
- * Always use the appliance on a secure, dry level surface.
- * Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated appliance.
- * Liquids should be allowed to cool to room temperature before using.
- * This appliance has been designed for domestic use.
- * This device carries the logo ; this means that it is a class I electrical device in which the protection against electric shock does rely on the main. It does have protective grounding.

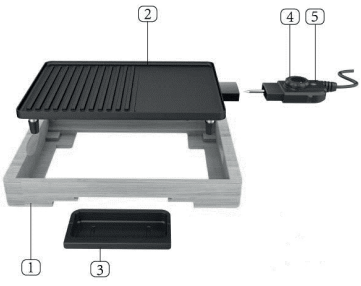

PRODUCT DESCRIPTION

- ① Bamboo base
- ② Grill plate
- ③ Oil tray
- ④ Thermostat switch knob
- ⑤ Indicator Light

READ AND SAVE THESE INSTRUCTION: WARNING:A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following: Read all instructions before using appliance. * Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. * Do not immerse probe, cord or plug in water or other liquids. * See instructions for cleaning. * Do not use appliance unattended. * Unplug from outlet when not in use and before cleaning. * Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. * Always attach probe to griddle before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn temperature control knob to "0", then remove plug from wall outlet. * Do not operate any damaged appliance. * Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment. * Do not use outdoors or while standing in a damp area. * Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. * Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. * Use extreme caution when disposing of hot grease. * Do not use appliance except as indicated in these instructions. * The use of accessory attachments not recommended by this appliance manufacturer may cause injuries. * Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces. * Only the appropriate connector must be used. * The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact. * The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used. * This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. * Always disconnect the unit from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or cleaning. * The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.** * This appliance must not be immersed. * This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in ships, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. **USING YOUR GRILL** * Before first use, see CLEANING INSTRUCTION and HINTS FOR CARE AND USE OF NON-STICK SURFACE. * Connect the main plug to a suitable socket. * Set the desired temperature by means of the temperature control "0/1/2/3/4/5". The indicator lamp lights up. * The unit, on its first use, might emit light smell. It is however of no consequence and lasts only briefly. Ensure sufficient ventilation. * As soon as this temperature is attained, the check light goes off. * When the grill has cooled down, the grill is heated up again automatically. The indicator lamp glows till the set temperature is attained again. * Always turn the temperature control "0/1/2/3/4/5" to "0", to switch off the grill. * Pull out the mains plug from the socket and pull the plug from the connecting socket. * Carry the grill only by the handles. * Let the grill cool down outside the reach of the children or cleaning

* Tan pronto como se alcanza la temperatura, la luz de indicación se apaga. * Cuando la parrilla se haya enfriado, la parrilla se calienta de nuevo automáticamente. La lámpara indicadora se enciende hasta que vuelve a alcanzar la temperatura establecida. * Gire siempre el control de temperatura "0 // 1/2/3/4/5" a "0" para apagar la parrilla. * Extraiga el enchufe de la toma de corriente y desenchufe el enchufe de la toma de conexión. * Lleve la parrilla solo por las asas. * Deje que la parrilla se enfríe fuera del alcance de los niños.



Advertencia: Las superficies accesibles pueden estar muy calientes cuando el aparato está en funcionamiento ¡Nunca toque estas partes del aparato para evitar quemaduras!

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Antes de usar su aparato por primera vez, limpie todas las partes removibles con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos.
- Coloque la bandeja recolectora de grasa debajo de la salida de grasa.
- Coloque el termostato suministrado en la conexión del termostato.
- Coloque el cable de alimentación en el enchufe (Nota: asegúrese de que el voltaje que se indica en el dispositivo coincida con el voltaje local antes de conectar el dispositivo).
- Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj al ajuste más alto y deje que el dispositivo se caliente al menos 5 minutos sin comida.
- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se producirá un olor visual. Esto es normal, asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Esta fragancia es solo temporal y desaparecerá pronto.
- Recomendamos colocar un revestimiento resistente al calor entre su mesa y el electrodoméstico (de esta manera no se quema la mesa o el mantel)
- Coloque el dispositivo en un espacio bien ventilado.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
NOTA: No se deben colocar piezas en un lavavajillas automático.

* Desenchufe y deje enfriar antes de limpiar o mover. * Retire el juego de cables (NO LO SUMERJA EN AGUA), límpielo con un paño húmedo y séquelo completamente. * No sumerja nunca el dispositivo eléctrico en agua ni en ningún otro líquido. El dispositivo no es apto para lavavajillas. **PRECAUCIÓN:** La sonda y el receptáculo de la sonda siempre deben estar completamente secos antes de su uso el conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y se debe secar la entrada del aparato antes de volver a utilizar el aparato. **CONSEJOS PARA EL CUIDADO Y USO DE SUPERFICIES ANTIADHERENTES:** * Para evitar rayar la superficie antiadherente, no apile objetos sobre la parrilla. * Use fuego medio a bajo para obtener mejores resultados de cocción. Las temperaturas muy altas pueden causar decoloración y acorta la vida útil de cualquier superficie antiadherente. Si son necesarias temperaturas más altas, precaliente a fuego medio durante unos minutos. * Utilice únicamente utensilios de nailon, plástico o madera con cuidado para evitar rayar la superficie antiadherente. Nunca corte alimentos en la parrilla. * Quite las manchas rebeldes con un estropajo de plástico y un líquido lavavajillas suave; **NO USE LANA DE ACERO.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona similar calificada para evitar un peligro. * **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la parrilla esté desenchufada y fría antes de manipularla. * Nunca deje la máquina sin vigilancia. * Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada, segura y seca. * Nunca coloque este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o donde pueda tocar un aparato caliente. * Los líquidos deben dejarse enfriar a temperatura ambiente antes de usarlos. * Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. * Este dispositivo lleva el logo; esto significa que es un dispositivo eléctrico de clase I en el que la protección contra la descarga eléctrica depende de la principal. Tiene puesta a tierra de protección.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO



- ① Base de bambú
- ② Placa de parrilla
- ③ Bandeja de aceite
- ④ Perilla del interruptor del termostato
- ⑤ Luz indicadora

Comelec

INSTRUCTIONS MANUAL ELECTRIC GRILL MODEL EG 7404



SUITABLE FOR FAMILY USE.
This product is for home use only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model : EG 7404
The rated power : 220-240 ~
Frequency : 50 Hz
Power : 2.000 W
Class : I

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.

DO NOT HANDLE THIS ELECTRIC GRILL INTERNALLY.

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo. P.G.E,S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127). P.G.E,S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos. El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato. Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato. Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía. La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra. Operatividad de la garantía: por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad). Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado. Los consumidores deben contactar con la



autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Dirección. Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Codigo Postal , 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto: Tabla de Asar
Modelo: EG7404
Marca: COMELEC

Es conforme con la legislación de la Unión Europea
umpliendo las directrices 2004/108/EU

Se aplican los estándares:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Nombre: Pablo Gonzalez
Cargo : Administrador
Fecha: 30 Julio 2011
Firma:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO:

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

Comelec

MANUAL DE INSTRUÇÕES CHURRASQUEIRA ELETRICA MODELO EG 7404



ADEQUADO PARA USO DA FAMÍLIA.
Este produto é apenas para uso doméstico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Model : EG 7404
Tensão : 220-240 V ~
Frequência : 50 Hz
Potência elétrica: 2.000 W
Proteção Elétrica: Classe I

**POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.**

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1 Base de bambu
- 2 Placa de grelha
- 3 Bandeja de óleo
- 4 Botão do interruptor do termostato
- 5 Indicator Light

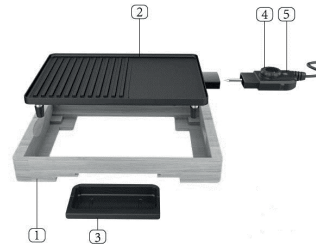

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto
Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.



Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticolosamente, por isso garantimos o funcionamento correto mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A COMELEC garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127) COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive. O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES em uído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia. A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra. Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.
FABRICADO CHINA PARA COMELEC

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDAD

Fabricante PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Endereço: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Código postal, 46970 Cidade: Alaquas VALENCIA
Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto: Churrasqueira eletrica
Modelo: EG 7404
Marca: COMELEC

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE
Os padrões se aplicam::

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Name: Pablo Gonzalez
Posição na empresa : Administrador
Data: 30 Julio 2021
Assinatura:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER:-----

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado. Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: AVISO: Existe risco de incêndio e choque elétrico em todos os aparelhos elétricos e pode causar danos pessoais morte. Siga todas as instruções de segurança. **IMPORTANTES SALVAGUARDAS**

Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte: * Leia todas as instruções antes de usar o aparelho. * Não toque nas superfícies quentes. Use alças ou botões. * Não mergulhe a sonda, o cabo ou o plugue em água ou outros líquidos. Veja as instruções de limpeza. * Não use o aparelho sem supervisão. * Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho. * Sempre conecte a sonda à chapa de cozimento antes de conectar o cabo na tomada da parede. Para desconectar, gire o controle de temperatura botão para “0” e, em seguida, remova o plugue da tomada. * Não opere nenhum aparelho danificado. Não opere com um cabo ou plugue danificado ou após o aparelho mau funcionamento, ou caiu ou foi danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao autorizado mais próximo centro de serviço para exame, reparo, ajuste elétrico ou mecânico. * Não use ao ar livre ou enquanto estiver em uma área úmida. * Não coloque sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico ou em um forno aquecido. * Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes. * Tenha muito cuidado ao descartar a graxa quente. * Não use o aparelho exceto conforme indicado nestas instruções. * O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante deste aparelho pode causar ferimentos. * Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes. * Apenas o conector apropriado deve ser usado. * O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento. * O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente em busca de sinais de danos e, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser usado. * Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado sistema. * Sempre desconecte a unidade da fonte de alimentação se não for supervisionada e antes da montagem, desmontagem ou limpeza. * A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento. * **Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com idade reduzida capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças mais de 8 anos. * As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. * Este aparelho não deve ser mergulhado. * Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como: cozinhas de pessoal em navios, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de residências ambientes; ambientes do tipo pousada. **USANDO SUA GRILL:** * Antes do primeiro uso, consulte as INSTRUÇÕES DE LIMPEZA e DICAS DE CUIDADO E USO DE ANTI-STICK SUPERFÍCIE. * Conecte o plugue principal a uma tomada adequada. * Ajuste a temperatura desejada por meio do controle de temperatura “0/1/2/3/4/5”. A lâmpada indicadora acende. * A unidade, em sua primeira utilização, pode emitir cheiro de luz. No entanto, não tem consequências e dura apenas Brevemente ventilação suficiente.**

* Assim que esta temperatura for atingida, o indicador luminoso de verificação apaga-se. * Quando o grelhador arrefecer, o grelhador é aquecido de novo automaticamente. A lâmpada indicadora acende até que o a temperatura definida é atingida novamente. * Sempre gire o controle de temperatura “0 // 1/2/3/4/5” para “0”, para desligar a churrasqueira. * Retire a ficha da tomada e retire a ficha da tomada de ligação. * Carregue a grelha apenas pelas alças. * Deixe a churrasqueira esfriar fora do alcance das crianças ou para limpar



Aviso: As superfícies acessíveis podem ficar muito quentes quando o aparelho está em funcionamento. Nunca toque nessas partes do aparelho para evitar queimaduras!

ANTES DO PRIMEIRO USO. ● Retire o aparelho e acessórios da caixa. Remova os adesivos, película protetora ou plástico do dispositivo. ● Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as partes removíveis com um pano úmido. Nunca use produtos abrasivos. ● Coloque a bandeja coletora de graxa abaixo da saída de graxa. Coloque o termostato fornecido na conexão do termostato. ● Coloque o cabo de alimentação no soquete (Nota: Certifique-se de que a voltagem indicada no dispositivo corresponde ao tensão local antes de conectar o dispositivo). ● Gire o termostato no sentido horário para a configuração mais alta e deixe o dispositivo aquecer pelo menos 5 minutos sem alimentos. ● Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, um odor de visão irá ocorrer. Isso é normal, garanta ventilação adequada. Esta fragrância é apenas temporária e irá desaparecer em breve. ● Aconselhamos colocar um revestimento resistente ao calor entre a sua mesa e o aparelho (desta forma, você não se queima em sua mesa ou toalha de mesa). ● Coloque o dispositivo em um local bem ventilado.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA. NOTA: Nenhuma peça deve ser colocada em uma máquina de lavar louça automática. * Desconecte e deixe esfriar antes de limpar ou mover.



* Remova o conjunto de cabos (NÃO MERGULHE NA ÁGUA), limpe com um pano úmido e seque completamente. * Nunca mergulhe o dispositivo elétrico em água ou qualquer outro líquido. O aparelho não pode ser lavado na máquina de lavar louça. **CUIDADO:** A sonda e o receptáculo da sonda devem estar sempre completamente secos antes do uso o conector deve ser removido antes de o aparelho ser limpo e que a entrada do aparelho deve ser seca antes de o aparelho ser usado novamente. **DICAS DE CUIDADO E USO DE SUPERFÍCIE ANTI-COLA:** * Para evitar arranhar a superfície antiaderente, não empilhe objetos na churrasqueira. * Use fogo médio a baixo para melhores resultados de cozimento. Temperaturas muito altas podem causar descoloração e encurtar a vida útil de qualquer superfície antiaderente. Se forem necessárias temperaturas mais altas, pré-aqueça no meio por alguns minutos. * Use apenas utensílios de náilon, plástico ou madeira com cuidado para evitar arranhar a superfície antiaderente. Nunca corte alimentos na grelha.

* Remova manchas persistentes com um esfregão de plástico e um detergente neutro;

NÃO USE LÃ DE AÇO. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviços ou uma pessoa semelhante qualificada para evitar um perigo.

* **CUIDADO:** Certifique-se de que a churrasqueira esteja desligada e fria antes de manipulá-la.

* Nunca deixe a máquina ligada sem supervisão. * Sempre use o aparelho em uma superfície plana e segura. * Nunca coloque este aparelho sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico ou onde ele possa tocar em um aparelho aquecido. * Os líquidos devem esfriar até a temperatura ambiente antes de usar. * Este aparelho foi projetado para uso doméstico. * Este dispositivo carrega o logotipo; isso significa que é um dispositivo elétrico de classe I em que o proteção contra choque elétrico depende do principal. Ele tem aterramento de proteção.

