










- EN | Instruction manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- PT | Manual de utilizador
- IT | Manuele utente
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie
- DA | Brugervejledning
- FI | Käyttöopas
- NO | Bruksanvisningen



KA-5088

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / BESKRIVELSE AF BESTANDDELE / OSJEN KUVAKUSET / BESKRIVELSE AV DELER

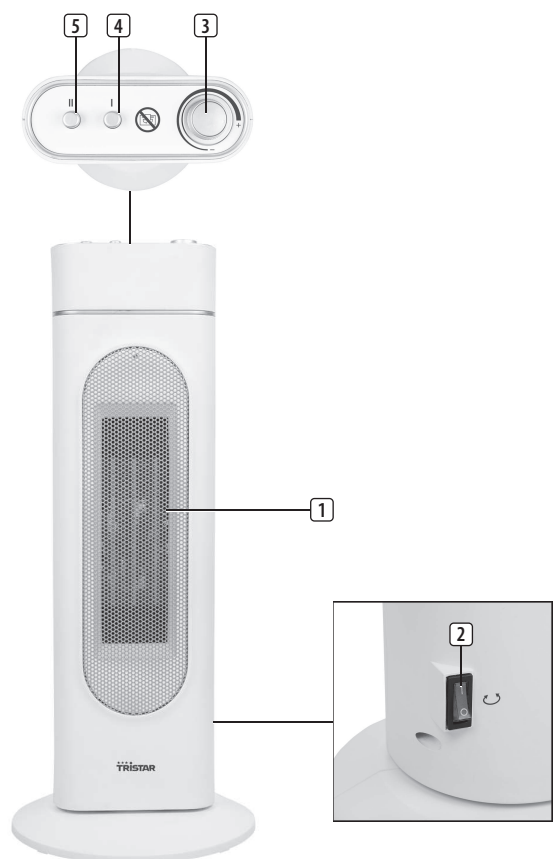

			Tilan lämpötilan ohjaus avoimen ikkunan tunnistuksella	Ei
			Varustettu etäisyyden ohjausvaihtoehdolla	Ei
			Varustettu mukautuvalla käynnistyksen ohjauksella	Ei
			Varustettu työskentelyajan rajoituksella	Ei
			Varustettu black bulb -anturilla	Ei

## YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauskassa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki  
Tiedot ja varaosat löydät osoitteesta [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)

## NO Bruksanvisning

### SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- ADVARSEL: For å unngå overoppheting må ovnen ikke tildekkes.
- ADVARSEL: Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.
- Barn under 3 år, må bli holdt unna med mindre de blir passet på hele tiden.
- Ikke bruk apparatet med en programmerer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller en annen enhet som slår ovnen automatisk på, siden det oppstår en brannrisiko dersom varmeapparatet er tildekket eller plassert feil.
- Bruk ikke apparatet i umiddelbar nærhet av et bad, an dusj, eller svømmebasseng.
- Vennligst installer ikke varmeapparatet nær gardiner eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake en brann.
- Varmeapparatet får ikke være plassert like under et elektrisk støpsel.
- Varmeapparatet må bli installert slik at brytere eller andre styringsorganer ikke kan bli berørt av en person som befinner seg i badet eller i dusjen.

### DELEBESKRIVELSE

1. Ventil
2. Oscilleringsbryter
3. Varmejusteringsbryter
4. I - (bruk ved 1400 W)
5. II - (bruk ved 2000 W)

### FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.
- Når enheten slås på første gang, avgis det litt lukt. Dette er normalt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Lukten er bare midlertidig og vil snart forsvinne.

### BRUK

- Plasser apparatet på en stabil og flat overflate.
- Sett inn støpslet i en jordat stikkontakt.
- Slå på varmeapparatet ved å dreie varmejusteringsbryteren med urviseren til du hører et klikk.

- Trykk på [I] for bruk ved 1400 W eller på [II] for bruk ved 2000 W.
- Bruk varmeregulatoren til å justere varmenivået. Drei den med urviseren for å øke varmenivået eller mot urviseren for å redusere varmenivået.

### Oscilleringsfunksjon

- Hvis du vil aktivere oscilleringsfunksjonen mens apparatet er i bruk, trykker du på oscilleringsbryteren på baksiden av apparatet.

### Slå apparatet av

- Slå av apparatet ved å dreie varmejusteringsbryteren mot urviseren til du hører et klikk.
- Når apparatet ikke er i bruk, slår du det av og trekker støpslet ut av stikkontakten.

### VELTEBESKYTTELSESBRYTER

- Varmeapparatet har en veltebeskyttelsesbryter som automatisk slår av varmeelementet hvis varmeapparatet ikke står oppreist. Det slås automatisk på igjen når varmeapparatet er tilbake i stående stilling.

### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpslet og la ovnen kjøle seg ned. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av overflatene. Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet.
- Rengjør sugeåpningen av og til med en fin kost.

### TABELL

Punkt	Symb ol	Verdi	Enh et	Punkt	En het
<b>Varmeytelse</b>				<b>Type varmetilførsel, bare for elektriske ovner med varmelagring (velg én type)</b>	
Nominell varmeytelse	Phno m	2.00	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med innebygd termostat	Nei
Minste varmeytelse (veiledende)	Pmin	1.4	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei
Største kontinuerlige varmeytelse	Pmax. c	2.00	kW	Elektronisk regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei
<b>Forbruk av tilleggslektrisitet</b>				Varmeytelse med vifte	
Ved nominell varmeytelse	elmax	N/A	kW	<b>Type varmeytelse/romtemperaturregulering (velg én type)</b>	
Ved minste varmetilførsel	elmin	N/A	kW	Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering	Nei
I hviletilstand	elSB	0	kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering	Nei
				Romtemperaturregulering med mekanisk termostat	Ja
				Elektronisk romtemperaturregulering	Nei
				Elektronisk romtemperaturregulering og døgnstidsbryter	Nei
				Elektronisk romtemperatur med regulering og uketidsbryter	Nei
<b>Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)</b>					
				Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor	Nei
				Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu	Nei
				Fjernstyring	Nei
				Tilpasning av starttidspunkt	Nei
				Driftstidsbegrensning	Nei
				Svart kulesensor	Nei

### MILJØ



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

### Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).