


<b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>HU</b> Használati útmutató	88
<b>CS</b> Návod k použití	6	<b>IT</b> Istruzioni per l'uso	
<b>DA</b> Brugsanvisning	10	<b>KK</b> Қолдану туралы	92
<b>DE</b> Benutzerinformation	14	<b>Ңұсқаулары</b>	
<b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης	18	<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	97
<b>EN</b> User Manual	22	<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	101
<b>ES</b> Manual de instrucciones	26	<b>MK</b> Упатство за ражување	105
<b>ET</b> Kasutusjuhend	30	<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing	109
<b>FI</b> Käyttöohje	34	<b>NO</b> Bruksanvisning	113
<b>FR</b> Notice d'utilisation	38	<b>PL</b> Instrukcja obsługi	117
<b>HR</b> Upute za uporabu	42	<b>PT</b> Manual de instruções	121
		<b>AR</b> دليل المستخدم	128

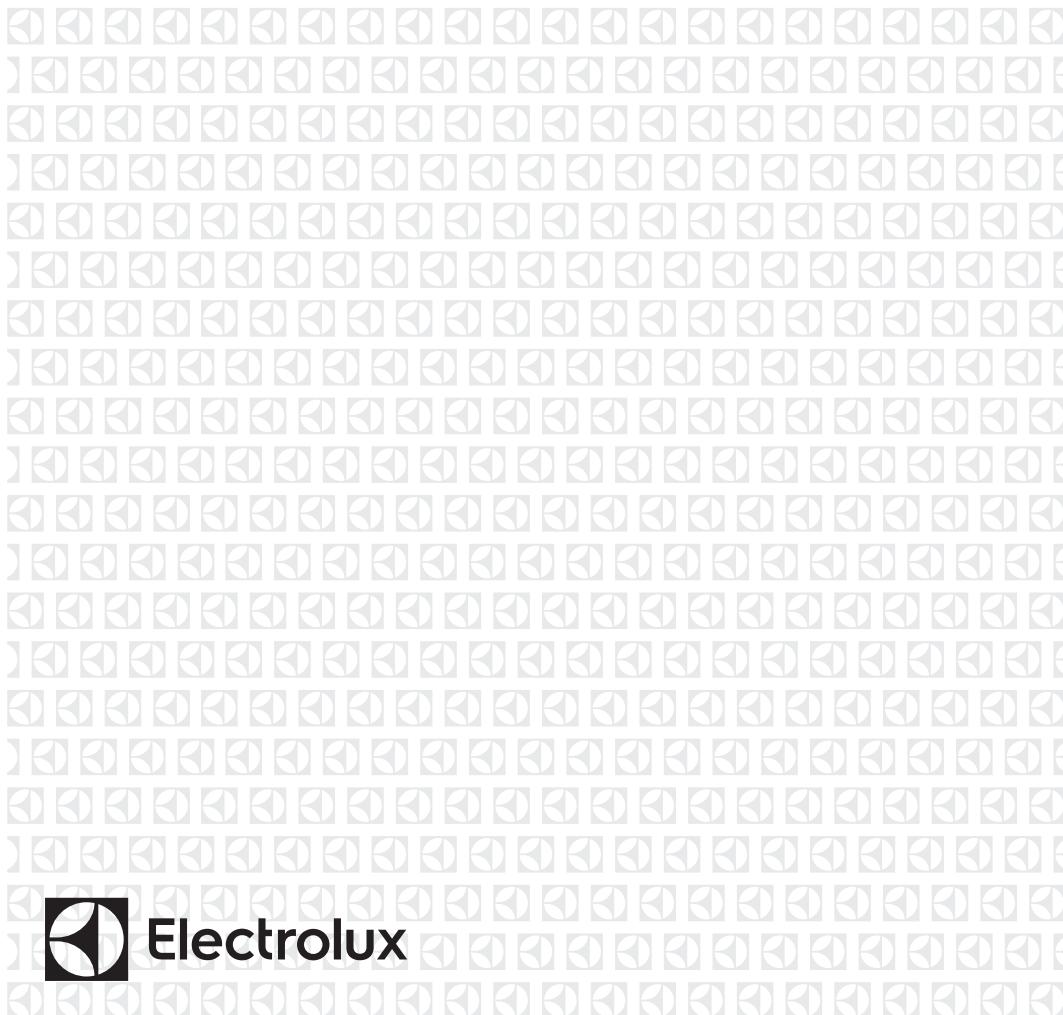

**Electrolux**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ.....	2
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	3
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	3
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	4
5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	5

## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

**Посетете нашия уебсайт за:**



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ




### ВНИМАНИЕ!

Вижте отделната брошюра с инструкции за инсталациране за Информация за безопасност и монтаж. Прочетете внимателно главите за безопасност преди всяка употреба или поддръжка на уреда.

## 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 2.1 Преглед на контролния панел

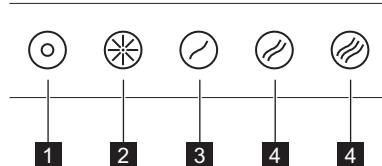

Функция	Описание
1 Положение Изключено (Off)	Изключете уреда.
2 Осветление	Включва осветлението.
3 Първа скорост	Вентилаторът работи на първа скорост.
4 Втора скорост	Вентилаторът работи на втора скорост.
5 Трета скорост	Вентилаторът работи на трета скорост.

## 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Използване на абсорбатора

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

(○)	При затопляне на храна; готовене с поставен капак.
(⊖)	При готовене с капак върху няколко зони за готовене или горелки, пържене на слаб огън.
(⊖)	При варене и пържене на големи количества храна без капак, готовене върху няколко готварски зони или горелки.

- i** Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готовене.
- i** Копчето за управление може да се прибира.

#### За да работите с абсорбаторът,:

1. За да използвате уреда, натиснете ключа.

- Копчето изскача.
- 2.** Настройте позицията на копчето на желаната функция.
- i** За да осветите само повърхността за готовене, променете положението на ключа на (⊖). Осветлението на аспираторите работи с всички функции за скорост на вентилатора.

## 4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### 4.1 Бележки относно почистването




#### Препарати за почистване

**Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.**  
Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препарат за почистване.

След готовене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна, уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.

Почистете петната с лек почистващ препарат.

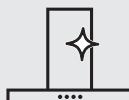

#### Поддържайте абсорбатора чист.

Почиствайте уреда и филтрите за мазнини всеки месец. Внимателно почиствайте мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Филтрите за мазнини могат да се почистват в съдомиялна. Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.



#### Филтър с активен въглен


Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готовене и редовността на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът с активен въглен не може да се мие, не може да се регенерира и трябва да се подменя приблизително на всеки 4/6 месеца работа или по-често при особено тежка употреба.

### 4.2 Почкистване на филтъра за мазнини

Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

#### За да почистите филтъра:

- Натиснете дръжката на скобата за монтаж върху панела на филтъра под абсорбатора (1).

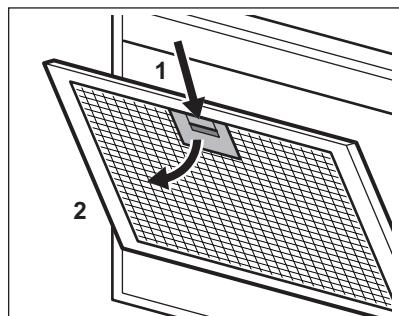

- Леко наклонете предната част на филтъра надолу (2), след което дръпнете.  
Повторете първите две стъпки за всички филтри.
- Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препарати или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите обратно, изпълнете първите две стъпки в обратен ред.  
Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

#### 4.3 Смяна на филтъра с активен въглен




##### ВНИМАНИЕ!

Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!  
Филтърът не може да бъде регенериран!

За смяна на филтъра с активен въглен:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.  
Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.

- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка (1) и го дръпнете (2).

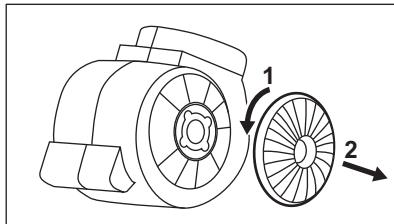

За монтиране на филтрите изпълнете стъпките в обратен ред.

При всички случаи е необходимо да сменяте филтрите поне на всеки четири месеца.

#### 4.4 Смяна на лампата

Този уред се доставя с LED лампа и отделна контролна кутия (задвижващ механизъм на светодиода). Тези части могат да се подменят само от техник. В случай на неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

## 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

## OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE.....</b>	<b>6</b>
<b>2. POPIS SPOTŘEBIČE.....</b>	<b>7</b>
<b>3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....</b>	<b>7</b>
<b>4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....</b>	<b>8</b>
<b>5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....</b>	<b>9</b>

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto vždy, když jej používáte, spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

### Navštívte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

**Varování / Důležité bezpečnostní informace**

**Všeobecné informace a rady**

**Informace o ochraně životního prostředí**

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE




### VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní informace a instalaci najeznete v samostatná příručce s pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## 2. POPIS SPOTŘEBIČE

### 2.1 Přehled ovládacího panelu

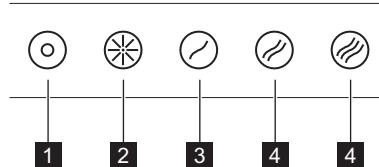

Funkce	Popis
1 Poloha Vypnuto	Vypne spotřebič.
2 Osvětlení	Zapne světlo.
3 První nastavení otáček	Ventilátor pracuje na první úrovni otáček.
4 Druhé nastavení otáček	Ventilátor pracuje na druhé úrovni otáček.
5 Třetí nastavení otáček	Ventilátor pracuje na třetí úrovni otáček.

## 3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 3.1 Používání odsavače par

Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené tabulce.

(1)	Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
(2)	Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
(3)	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.

**i** Doporučuje se nechat odsavač par zapnuty ještě přibližně 15 minut po dokončení přípravy jídla.

**i** Ovládací knoflík je zasouvací.

**Jak uvést do provozu odsavač par :**

1. Chcete-li spotřebič použít, stiskněte ovladač.

Knoflík se vysune.  
**2.** Změňte polohu knoflíku na požadovanou funkci.

**i** Chcete-li osvítit varnou plochu, změňte polohu knoflíku na . Osvětlení odsavače par funguje se všemi funkcemi otáček ventilátoru.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 4.1 Poznámky k čištění




#### Čisticí prostředky

**Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.**

Povrch spotřebiče očistěte měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.

Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí spotřebič vychladnou a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.

Skvrny vycistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.

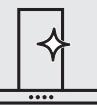

#### Odsavač par udržujte vždy čistý

Spotřebič a tukové filtry čistěte každý měsíc. Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár.

Tukové filtry lze myt v myčce nádobí.

Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.



#### Uhlíkový filtr


Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru. Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný, nelze jej regenerovat a je nutné jej vyměnit každých 4/6 měsíců používání nebo častěji v případě obzvláště velkého vytížení.

### 4.2 Čištění tukového filtru

Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

#### Čištění filtru:

1. Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru pod odsavačem par (1).

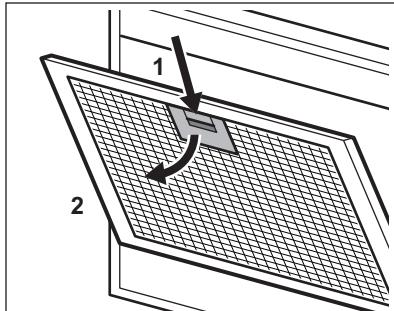

2. Přední část filtru naklopte mírně dolů (2) a poté zatáhněte.

Opakujte první dva kroky postupu u všech filtrů.

3. Filtry očistěte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.

4. Pro instalaci filtrů zpět proveděte první dva kroky postupu v opačném pořadí.

V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.

### 4.3 Výměna uhlíkového filtru




#### VAROVÁNÍ!

Uhlíkový filtr je NEomyvatelný! Filtr nelze regenerovat!

Výměna uhlíkového filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče. Viz „Cíštění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (1) a poté zatáhněte (2).

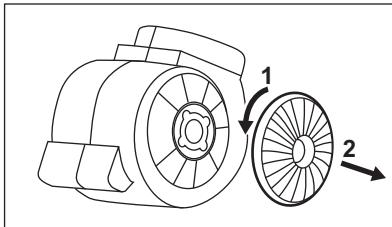

## 5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodíte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

Při instalaci filtrů zpět proveděte stejný postup v opačném pořadí.

V každém případě je nutné měnit filtry nejméně každé čtyři měsíce.

### 4.4 Výměna žárovky

Tento spotřebič je dodáván s kontrolkou LED a samostatným ovládáním (ovladač LED). Tyto díly může vyměnit pouze technik. V případě jakékoliv závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION.....	10
2. PRODUKTBESKRIVELSE.....	11
3. DAGLIG BRUG.....	11
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	12
5. MILJØHENSYN.....	13

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

**Advarsel/forsiktig-sikkerhedsanvisninger**

**Generelle oplysninger og råd**

**Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION




### ADVARSEL!

Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for sikkerhedsinformation og installation. Læs kapitlerne om sikkerhed omhyggeligt inden enhver brug eller vedligeholdelse af apparatet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversigt over betjeningspanel

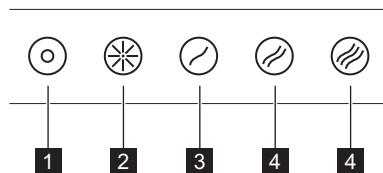

Funktion	Beskrivelse
1	Sluk-position Slukker for apparatet.
2	Ovnøjre Tænder for lyset.
3	Første hastighed Blæseren kører på første hastighedsniveau.
4	Anden hastighed Blæseren kører på andet hastighedsniveau.
5	Tredje hastighed Blæseren kører på tredje hastighedsniveau.

## 3. DAGLIG BRUG

### 3.1 Brug af emhætten

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

(⌚)	Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
(⚡)	Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.
(⚡)	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezoner eller blus.

**i** Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.

**i** Betjeningsknappen kan trækkes tilbage.

Knappen kommer ud.  
**2.** Drej knappens position til den ønskede funktion.


**i** Drej knappen for kun at oplyse kogepladen. Emhættens lys fungerer med alle blæserhastigheder.

#### For at betjene emhætten:

- Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet.

## 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### 4.1 Bemærkninger om rengøring

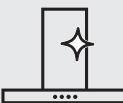
 <p><b>Rengøringsmidler</b></p>	<p><b>Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.</b> Rengør apparatets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.</p> <p>Efter madlavning kan nogle dele af apparatet blive varmt. For at undgå pleller skal apparatet køles ned og tørres med ren klud eller papirhåndklæde.</p> <p>Rengør pleller med et mildt rengøringsmiddel.</p>
 <p><b>Hold emhætteten ren</b></p>	<p>Rengør apparatet og fedtfiltre hver måned. Rengør indersiden og fedtfiltrene omhyggeligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.</p> <p>Fedtfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine. Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.</p>
 <p><b>Filter med aktivt kul</b></p>	<p>Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres. Filteret med aktivt kul er ikke vaskbart, kan ikke regenereres og skal udskiftes cirka hver 4./6. måned, eller hyppigere til særlig kraftig anvendelse.</p>

### 4.2 Rengøring af fedtfilteret

Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

#### Sådan rengøres filteret:

- Tryk på grebet til monteringsclipsen på filterpanelet under emhætten (1).

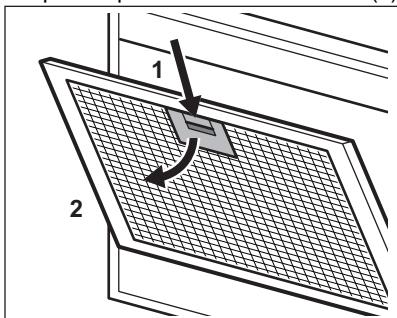

- Vip forsiden af filteret let nedad (2), og træk.

Gentag de første to trin på alle filtrene.

- Rengørfiltrene med en svamp med ikke-skurrende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.

 Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.

- Filtrene monteres igen, ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge.

Gentag dette på alle de filter, hvor det er relevant.

### 4.3 Udskiftning af kulfilteret




#### ADVARSEL!

Kulfilteret kan IKKE vaskes!  
Filteret kan ikke genbruges.

Udskiftning af kulfilter:

- Fjern fedtfiltrene fra apparatet.

Se afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".  
**2.** Drej filteret mod uret (1) og træk (2).

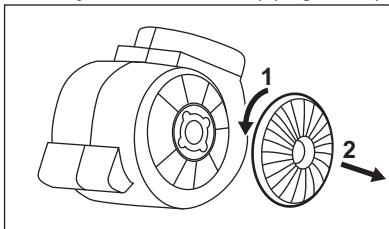

Filtrene monteres igen ved at man følger trinnene i omvendt rækkefølge.

## 5. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at udskifte filtrene mindst hver fjerde måned.

### 4.4 Udskiftning af pæren

Dette apparat leveres med en LED-lampe og separat kontroludstyr (LED-driver). Disse dele må kun udskiftes af en tekniker. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE.....	14
2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	15
3. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	15
4. REINIGUNG UND PFLEGE.....	16
5. UMWELTTIPPS.....	17

## WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Electrolux-Geräts. Sie haben ein Produkt gewählt, das jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation mit sich bringt. Das ausgeklügelte und stilvolle Produkt wurde für Sie entwickelt. So können Sie jedes Mal, wenn Sie das Produkt verwenden, sicher sein, dass Sie großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

**Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:**



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE




### WARNUNG!

Bezüglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## 2. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 2.1 Überblick – Bedienfeld

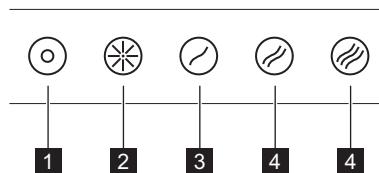

Funktion	Beschreibung
1	Aus-Position Schaltet das Gerät aus.
2	Lampe Schaltet das Licht ein.
3	Erste Geschwindigkeit Der Lüfter arbeitet auf der ersten Geschwindigkeitsstufe.
4	Zweite Geschwindigkeit Der Lüfter arbeitet auf der zweiten Geschwindigkeitsstufe.
5	Dritte Geschwindigkeit Der Lüfter arbeitet auf der dritten Geschwindigkeitsstufe.

## 3. TÄGLICHER GEBRAUCH

### 3.1 Verwenden der Abzugshaube

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.

(1)	Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
(2)	Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.
(3)	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.

**i** Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.

**i** Der Bedienknopf ist herausziehbar.

1. Drücken Sie zum Benutzen des Geräts den Knopf.  
Der Knopf lässt sich herausziehen.
2. Stellen Sie die Position des Knopfes auf die gewünschte Funktion ein.

**Bedienen der Abzugshaube:**



Um nur die Kochfläche zu beleuchten, ändern Sie die Position des Knopfes auf . Das Haubenlicht funktioniert zusammen mit allen Geschwindigkeitsfunktionen des Lüfters.

## 4. REINIGUNG UND PFLEGE

### 4.1 Hinweise zur Reinigung




**Reinigungs-  
mittel**

**Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.**

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.

Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu vermeiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern abgetrocknet werden.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.

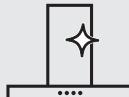

**Halten Sie die Dunstabzugs-  
haube sauber.**

Reinigen Sie das Gerät und die Fettfilter einmal im Monat. Reinigen Sie den Innenraum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Fettfilter können im Geschirrspüler gespült werden. Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.



**Kohlefilter**


Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Der aktivierte Kohlefilter ist nicht waschbar und kann nicht regeneriert werden. Er muss nach einer Betriebsdauer von etwa 4/6 Monaten oder öfter bei einer intensiven Verwendung ausgetauscht werden.

### 4.2 Reinigen des Fettfilters

Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

**Reinigen des Filters:**

1. Drücken Sie den Griff der Befestigungsklammer an der Filterblende unterhalb der Dunstabzugshaube (1).

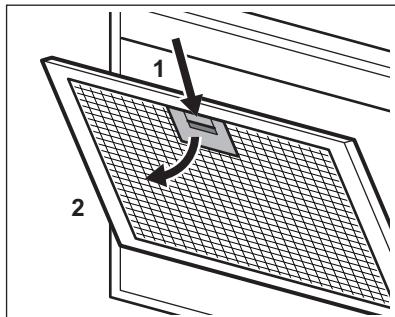

2. Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten (2) und ziehen Sie ihn heraus.
- Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte für alle Filter.
3. Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder in der Spülmaschine.



Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.

4. Zum erneuten Einbau des Filters befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

### 4.3 Austauschen des Kohlefilters



#### **WARNUNG!**


Der Kohlefilter kann NICHT gewaschen werden! Der Filter kann nicht regeneriert werden!

## 5. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Austauschen des Kohlefilters:

1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus.
- Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
2. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn (1) und ziehen Sie ihn heraus (2).

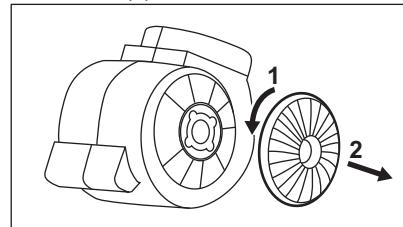

Zum Einbau der Filter folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden.

### 4.4 Austauschen der Lampe

Dieses Gerät wird mit einer LED-Lampe und separatem Steuergerät (LED-Treiber) geliefert. Diese Teile können nur von einem Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheitsanweisungen“.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	18
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	19
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	19
4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	20
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	21

## ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εμπειρία και καινοτομία δεκαετιών. Έχετε ήδη σχεδιαστεί για εσάς. Έτσι, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα επιτυγχάνετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.

Καλωσορίσατε στην Electrolux.

**Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:**



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Καταχωρίστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

**⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια**

**ⓘ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές**

**🌿 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον**

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγιών

Εγκατάστασης για τις Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

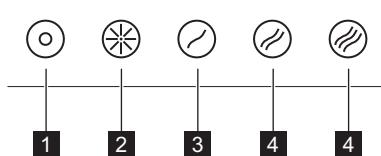

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Θέση απενεργοποίησης Απενεργοποιεί τη συσκευή.
2	Λαμπτήρας Ενεργοποιεί τον φωτισμό.
3	Πρώτη ταχύτητα Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο πρώτο επίπεδο ταχύτητας.
4	Δεύτερη ταχύτητα Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.
5	Τρίτη ταχύτητα Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο τρίτο επίπεδο ταχύτητας.

## 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 3.1 Χρήση του απορροφητήρα

Ελέγχετε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

(1)	Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
(2)	Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
(3)	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.

**i** Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.

**i** Ο διακόπτης ελέγχου είναι ανασυρόμενος.

**2.** Αλλάξτε τη θέση του διακόπτη στην επιθυμητή λειτουργία.

**i** Για να φωτίσετε μόνο την επιφάνεια μαγειρέματος, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη σε . Ο φωτισμός του απορροφητήρα λειτουργεί με όλες τις λειτουργίες ταχύτητας του ανεμιστήρα.

**Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:**

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε τον διακόπτη.

Ο διακόπτης βγαίνει προς τα έξω.

## 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### 4.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό




**Προϊόντα Καθαρισμού**

**Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βιούρτσες.**  
Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

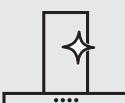

**Διατηρείτε τον απορροφητήρα καθαρό**

Καθαρίζετε τη συσκευή και τα φίλτρα λίπους κάθε μήνα. Καθαρίζετε προσεκτικά από το λίπος το εσωτερικό και τα φίλτρα λίπους. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πτυρκαγιά.

Τα φίλτρα λίπους μπορούν να πλυνθούν σε πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματίσει, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.



**Φίλτρο άνθρακα**


Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν είναι πλενόμενο, δεν μπορεί να ανανεωθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4/6 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα για ιδιαίτερα βαριά χρήση.

### 4.2 Καθαρισμός του φίλτρου λίπους

Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

#### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

- Πίεστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον απορροφητήρα (1).

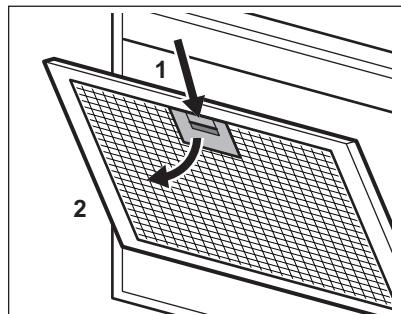

- Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω (2) και κατόπιν τραβήξτε.  
Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για όλα τα φίλτρα.
- Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.



Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

4. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.  
Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.


#### 4.3 Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**  
Το φίλτρο άνθρακα είναι ΜΗ πλενόμενο! Το φίλτρο δεν μπορεί να αναγεννηθεί!

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα:

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή.  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
2. Στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα (1) και κατόπιν τραβήξτε (2).

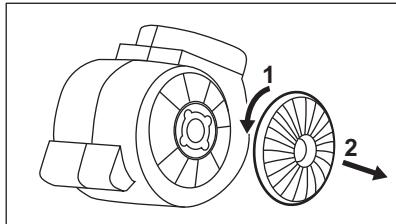

Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα ξανά στη θέση τους, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.

#### 4.4 Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Αυτή η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED και ξεχωριστό χειριστήριο (τροφοδοτικό LED). Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

### 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION.....	22
2. PRODUCT DESCRIPTION.....	23
3. DAILY USE.....	23
4. CARE AND CLEANING.....	24
5. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	25

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

**Visit our website to:**



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 **Warning / Caution-Safety information**

 **General information and tips**

 **Environmental information**

Subject to change without notice.

## 1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION




### **WARNING!**

Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Control panel overview

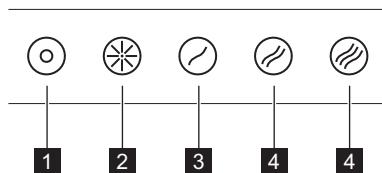

Function	Description
1 Off position	Turns off the appliance.
2 Lamp	Turns on the light.
3 First speed	The fan operates on first speed level.
4 Second speed	The fan operates on second speed level.
5 Third speed	The fan operates on third speed level.

## 3. DAILY USE

### 3.1 Using the hood

Check the recommended speed according to the table below.

(1)	While heating up food, cooking with covered pots.
(2)	While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.
(3)	While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.

**i** It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.

**i** The control knob is retractable.

#### To operate the hood:

1. To use the appliance press the knob.

The knob comes out.

2. Change position of the knob to desired function.

**i** To only illuminate the cooking surface change the knob position to . The hoods light works with all fan speed functions.

## 4. CARE AND CLEANING

### 4.1 Notes on cleaning




**Cleaning Agents**

**Do not use abrasive detergents and brushes.**

Clean the surface of the appliance with a soft cloth with warm water and a mild detergent.

After cooking some parts of appliance can get hot. To avoid stains appliance must be cooled down and dried with clean cloth or paper towels.

Clean stains with a mild detergent.

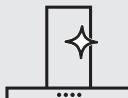

**Keep the hood clean**

Clean the appliance and grease filters each month. Clean the interior and grease filters carefully from fat. Fat accumulation or other residue may cause fire.

Grease filters can be washed in a dishwasher.

The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.



**Charcoal filter**


The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter. The activated charcoal filter is not washable, cannot be regenerated and must be replaced approximately every 4/6 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage.

### 4.2 Cleaning the grease filter

Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

**To clean the filter:**

1. Press the handle of the mounting clip on the filter panel underneath the hood (1).

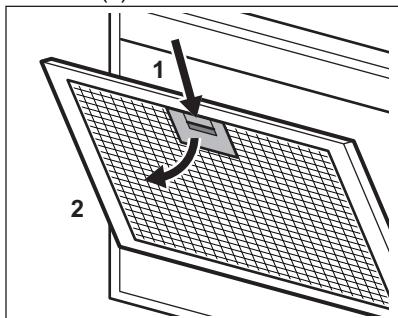

2. Slightly tilt the front of the filter downwards (2), then pull.

Repeat the first two steps for all filters.

3. Clean the filters using a sponge with non abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

4. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order. Repeat the steps for all filters if applicable.

### 4.3 Replacing the charcoal filter




**WARNING!**

The charcoal filter is NON-washable! The filter cannot be regenerated!

To replace the charcoal filter:

1. Remove the grease filters from the appliance.  
Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.
2. Turn the filter counterclockwise (1) and then pull (2).

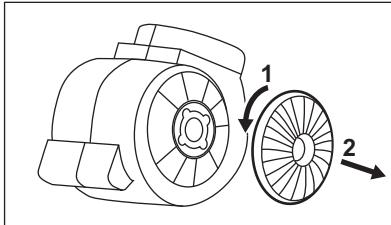

To mount the filters back follow the steps in reverse order.

In any case, it is necessary to replace the filters at least every four months.

#### 4.4 Replacing the lamp

This appliance is supplied with a LED lamp and separate control gear (LED driver). These parts can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

## 5. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## CONTENIDO

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.....	26
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	27
3. USO DIARIO.....	27
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	28
5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....	29

## PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un electrodoméstico Electrolux. Ha elegido un producto que lleva décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, ha sido diseñado pensando en usted. Así pues, cada vez que lo utilice, puede tener la seguridad de que obtendrá siempre excelentes resultados.

Le damos la bienvenida a Electrolux.

**Visite nuestro sitio web para:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Comprar accesorios, artículos de consumo y piezas de recambio originales para su aparato:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles: Modelo, código numérico del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de características.

**Advertencia / Precaución - Información sobre seguridad**

**Información general y consejos**

**Información relativa al medioambiente**

Salvo modificaciones.

## 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN




### ADVERTENCIA!

Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener información sobre la seguridad y la instalación. Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1 Vista general del panel de mandos

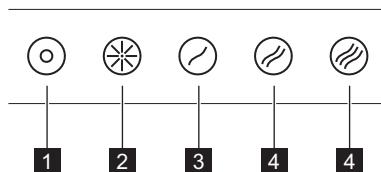

Función	Descripción
1	Posición de apagado Apaga el electrodoméstico.
2	Bombilla Enciende la luz.
3	Primera velocidad El ventilador funciona al primer nivel de velocidad.
4	Segunda velocidad El ventilador funciona al segundo nivel de velocidad.
5	Tercera velocidad El ventilador funciona al tercer nivel de velocidad.

## 3. USO DIARIO

### 3.1 Uso de la campana

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

(1)	Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas.
(2)	Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores,riendo a temperatura moderada.
(3)	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores.

**i** Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.

**i** El mando de control es retráctil.

#### Para utilizar la campana:

1. Para usar el aparato, presione el mando.

El mando se extrae.  
2. Cambie la posición del mando a la función deseada.

**i** Para iluminar solo la superficie de cocción, cambia la posición del mando a . La luz de la campana funciona con todas las velocidades del ventilador.

## 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### 4.1 Notas sobre la limpieza



#### Agentes limpiadores

##### No use detergentes y cepillos abrasivos.

Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Después de cocinar, algunas piezas del aparato pueden calentarse. Para evitar manchas, los aparatos deben enfriarse y secarse con un paño limpio o toallas de papel.

Limpie las manchas con un detergente suave.



#### Mantenga la campana limpia

Limpie el aparato y los filtros de grasa cada mes. Limpie cuidadosamente la grasa del interior y los filtros de grasa. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

Los filtros de grasa se pueden lavar en el lavavajillas. El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.



#### Filtro de carbón


El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. El filtro de carbón activado no es lavable, no se puede regenerar y debe sustituirse aproximadamente cada 4/6 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso particularmente intenso.

### 4.2 Limpieza del filtro de grasa

Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

#### Para limpiar el filtro:

- Presione la manija del clip de montaje en el panel del filtro debajo de la campana (1).

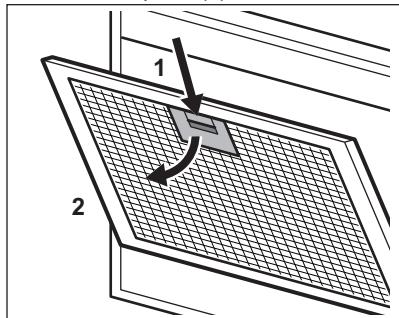

- Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo (2) y tire de él.

Repita los dos primeros pasos para todos los filtros.

- Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

- Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.

## 4.3 Reemplazo del filtro de carbón




### ADVERTENCIA!

El filtro de carbón NO es lavable. El filtro no se puede regenerar.

Para reemplazar el filtro de carbón:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. Gire el filtro (1) hacia la izquierda y después tire (2).

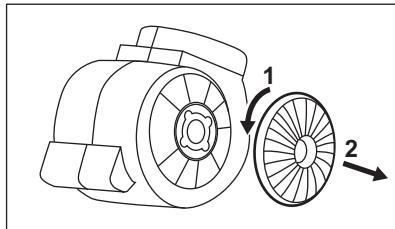

Para volver a montar los filtros, siga los pasos en orden inverso.

En cualquier caso, es necesario sustituir los filtros al menos cada cuatro meses.

## 4.4 Cambio de la bombilla

Este aparato se suministra con una lámpara LED y un accesorio de control separado (controlador LED). La sustitución de estas piezas debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

## 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos

marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

## SISUKORD

1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE.....	30
2. TOOTE KIRJELDUS.....	31
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	31
4. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	32
5. JÄÄTMEKÄITLUS.....	33

## MÕTLEME TEILE

Täname, et ostsite Electroluxi seadme. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Genialne ja stiilne, loodud teile möeldes. Selle kasutamisel võite olla alati kindel, et tulemused on suurepärased.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka.

**Külastage meie veebisaiti, kust leiate**



nõuandeid, brošüüre, törkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, osanumber (PNC), seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.

Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave

Üldine teave ja vihjet

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE




### HOIATUS!

Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiate teavet eraldi paigaldusjuhistele. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käsitlevaid peatükke.

## 2. TOOTE KIRJELDUS

### 2.1 Juhtpaneeli ülevaade

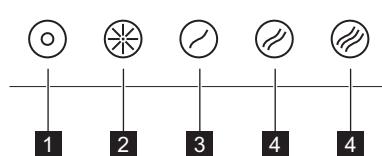

Funktsioon	Kirjeldus
1	Väljas-asend Lülitab seadme välja.
2	Lamp Lülitab tule sisse.
3	Esimene kiirus Ventilaator töötab pöörlemiskiiruse esimesel tasemel.
4	Teine kiirus Ventilaator töötab pöörlemiskiiruse teisel tasemel.
5	Kolmas kiirus Ventilaator töötab pöörlemiskiiruse kolmandal tasemel.

## 3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 3.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

(1)	Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.
(2)	Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või pöletil, örn praadimine.
(3)	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või pöletil.

**i** Soovitatav on jäta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.

**i** Juhtnupp on väljatömmatav.

#### Õhupuhasti kasutamiseks:

- Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.

Nupp tuleb välja.  
2. Keerake nupp soovitud funktsiooni asendisse.

**i** Keeduala valgustamiseks viige nupp asendisse (3). Õhupuhasti valgustus toimib ventilaatori kõikidel kiiruste funktsioonidel.

## 4. PUHASTUS JA HOOLDUS

### 4.1 Märkused puastamise kohta


 <p><b>Puhastusvahendid</b></p>	<p><b>Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju.</b> Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.</p> <p>Pärast toiduvalmistamist on möned seadmeosad kuumad. Plekkide välimiseks laske seadmel enne puastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.</p> <p>Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puastusvahendit.</p>
 <p><b>Hoidke õhupuhasti puhtana</b></p>	<p>Nii seadet kui rasvafiltri tuleks põhjalikumalt puastada kord kuus. Puhastage hoolikalt seadme sisemus ja rasvafiltri rasvast. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.</p> <p>Rasvafiltreid võib pesta ka nöudepesumasinas. Nöudepesumasin peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklile. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.</p>
 <p><b>Söefilter</b></p>	<p>Söefiltri küllastumisaeg muutub sõltuvalt toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puastamise regulaarsusest. Aktiveeritud söefilter ei ole pestav, seda ei saa regenererida ning see tuleb uue vastu välja vahetada iga 4/6 kuu tagant või väga intensiivse kasutamise korral tihedamini.</p>

### 4.2 Rasvafiltri puastamine

Filtrite paigaldamisel on vastaspooke kasutatud klambreid ja tihvte.

#### Filtri puastamiseks:

- Vajutage kinnitusklambri hoidikut, mis asub filtri paneelil õhupuhasti all (1).

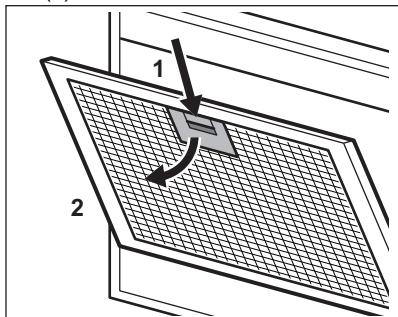

- Kallutage filtri esiosa kergelt allapooke (2), seejärel tömmake.

Korrale kahte esimest toimingut kõigi filtrite puhul.

- Puhastage filtreid nöudepesumasinas või mitte-abrasiivse toimega pesuaines niisutatud käsnaga.



Nöudepesumasin peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklile. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.

- Filtrite taaspaiigaldamiseks teostage kaks esimest toimingut vastupidises järjekorras.

Korrale samme kõigi filtrite puhul, kui see on asjakohane.

### 4.3 Söefiltri vahetamine




#### HOIATUS!

Söefilter EI OLE pestav! Filtri ei saa regenererida!

Söefiltri asendamiseks:

- Eemaldage seadmelt rasvafiltri. Vt selles peatüki jaotist „Rasvafiltri puhastamine“.
- Pöörake filtri vastupäeva (1) ja tömmake seejärel (2).

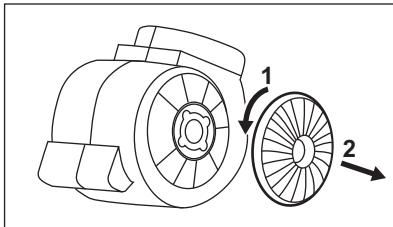

Filtrite taaspaiagaldamiseks teostage toimingud vastupidises järjekorras.

Kindlasti tuleb filtid välja vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant.

#### 4.4 Lambi vahetamine

Sellel seadmel on LED-lamp ja eraldi juhtseade (LED-draiver). Need komponendid tohib välja vahetada ainult tehnik. Mis tahes tõrgele korral vaadake peatüki "Ohutusjuhised" alalöiku "Hooldus".

## 5. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET.....	34
2. TUOTEKUVAUS.....	35
3. PÄIVITTÄINEN KÄyttö.....	35
4. HOITO JA PUHDISTUS.....	36
5. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	37

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttääessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saat käyttöön liittyviä neuvuja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltooliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

**Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja**

**Yleistietoa ja vinkkejä**

**Ympäristönsuojelutietoja**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET




### **VAROITUS!**

Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

## 2. TUOTEKUVAUS

### 2.1 Käyttöpaneelin osat

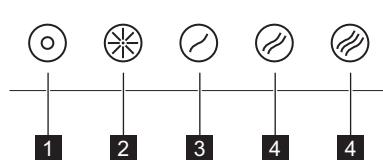

Toiminto	Kuvaus
1	Pois päältä -asento Kytke virta pois laitteesta.
2	Lamppu Kytke valo päälle.
3	Ensimmäinen nopeus- taso Puhallin toimii ensimmäisellä nopeustasolla.
4	Toinen nopeustaso Puhallin toimii toisella nopeustasolla.
5	Kolmas nopeustaso Puhallin toimii kolmaella nopeustasolla.

## 3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### 3.1 Liesituulettimen käyttö

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

(1)	Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
(2)	Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.
(3)	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.

**i** Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanvalmistuksen jälkeen.

**i** Ohjausnuppi on ulosvedettävä.

#### Liesituulettimen käyttäminen:

1. Paina väänintä käyttääksesi laitetta.

Nuppi tulee ulos.

**2.** Muuta nuppin asentoa valitaksesi haluamasi toiminnon.

**i** Kun haluat valaista vain keittoalueen, aseta nuppi asennoksi . Liesituulettimen valo toimii kaikilla puhaltimien nopeustoiminnolla.

## 4. HOITO JA PUHDISTUS

### 4.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia


 <p><b>Puhdistusaineet</b></p>	<p><b>Älä käytä hankaavia pesuaineita tai harjoja.</b> Puhdista laitteen pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.</p> <p>Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ja kuivaa se puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä tahrojen välttämiseksi.</p> <p>Poista tahrat miedolla pesuaineella.</p>
 <p><b>Pidä liesituuletin puhtaana.</b></p>	<p>Puhdista laite ja rasvasuodattimet kuukauden välein. Poista rasva huolellisesti sisäosasta ja rasvasuodattimista. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.</p> <p>Rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa. Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.</p>
 <p><b>Hiilisuodatin</b></p>	<p>Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen puhdistustiheyden mukaan. Aktivoitunutta hiilisuodatinta ei voi pestä tai regeneroida, se tulee vaihtaa noin 4–6 kuukauden käytön jälkeen tai sitä tiheämmin erityisen vaativassa käytössä.</p>

### 4.2 Rasvasuodattimen puhdistaminen

Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

#### Puhdistaksesi suodattimen

1. Paina asennuspistikkeen kahvan liesituulettimen alaosassa olevassa suodatinpaneelissa (1).

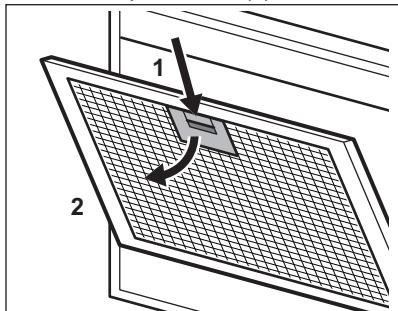

2. Kallista suodattimen etuosaa hiukan alas päin (2) ja vedä sen jälkeen. Toista kaksi ensimmäistä vaihetta joistaan suodattimen kohdalla.
3. Puhdista suodattimet sienellä käyttäen hankaamattomia pesuaineita tai pese ne astianpesukoneessa.

- i** Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- 4. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.

## 4.3 Hiilisuodattimen




### VAROITUS!

Hiilisuodatinta EI VOI pestä!  
Suodatinta ei voi  
regeneroida!

Hiilisuodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.  
Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Kierrä suodatinta vastapäivään (1) ja  
vedä sen jälkeen (2).

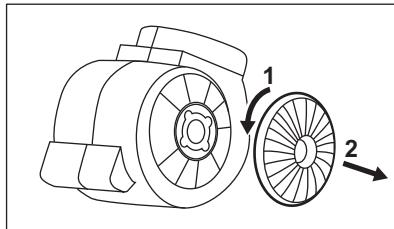

Asenna suodattimet takaisin  
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa  
järjestyksessä.

Suodattimet on joka tapauksessa  
vaihdettava vähintään neljän kuukauden  
vältein.

## 4.4 Lampun vaihtaminen

Tähän laitteeseen kuuluu LED-valo ja  
erillinen ohjauslaite (LED-muuntaja).  
Nämä osat saa vaihtaa ainoastaan  
huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy  
toimintahäiriöitä, katso kohta "Huolto"  
luvusta "Turvallisuusohjeet".

## 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty  
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla  
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.  
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä  
kierrättämällä sähkö- ja  
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen  
mukana. Palauta tuote paikalliseen  
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä  
paikalliseen viranomaiseen.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION.....	38
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	39
3. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	39
4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	40
5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	41

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux

**Consultez notre site pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION




### AVERTISSEMENT!

Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 2.1 Présentation du bandeau de commande

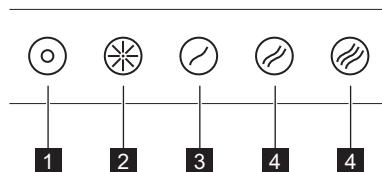

Fonction	Description
1 Position Arrêt	Éteint l'appareil.
2 Éclairage	Allume la lumière.
3 Première vitesse	Le ventilateur fonctionne au premier niveau de vitesse.
4 Deuxième vitesse	Le ventilateur fonctionne au deuxième niveau de vitesse.
5 Troisième vitesse	Le ventilateur fonctionne au troisième niveau de vitesse.

## 3. UTILISATION QUOTIDIENNE

### 3.1 Utilisation de la hotte

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

(1)	Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.
(2)	Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
(3)	Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.

**i** Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.

**i** La manette de commande est rétractable.

#### Pour utiliser la hotte :

1. Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la manette.

La manette sort vers l'extérieur.  
2. Modifiez la position de la manette selon la fonction souhaitée.

**i** Pour allumer uniquement la surface de cuisson, changez la position de la manette sur . L'éclairage de la hotte fonctionne avec toutes les fonctions de vitesse du ventilateur.

## 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 4.1 Remarques concernant le nettoyage



**Agent nettoyant**

**N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de brosses.**

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Après la cuisson, certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes. Pour éviter les taches, l'appareil doit refroidir et être séché avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Nettoyez les taches avec un détergent doux.



**Maintenez la hotte propre.**

Nettoyez l'appareil et les filtres à graisse tous les mois. Nettoyez soigneusement l'intérieur et les filtres à graisse pour retirer la graisse. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.

Les filtres à graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.



**Filtre à charbon**


Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse. Le filtre à charbon actif n'est pas lavable, ne peut pas être régénéré et doit être remplacé tous les 4 à 6 mois d'utilisation environ, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.

### 4.2 Nettoyage du filtre à graisse

Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

**Pour nettoyer le filtre :**

- Appuyez sur le levier de la pince de fixation du filtre, sous la hotte (1).

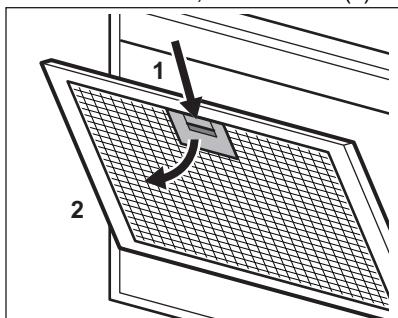

- Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas (2), puis tirez dessus.

Répétez les deux premières étapes pour tous les filtres.

- Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

- Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse.

Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.


## 4.3 Remplacement du filtre à charbon



**AVERTISSEMENT!**  
Le filtre à charbon n'est PAS lavable ! Le filtre ne peut pas être régénéré !

Pour remplacer le filtre à charbon :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil.  
Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.
2. Tournez le filtre vers la gauche (1) et tirez dessus (2).

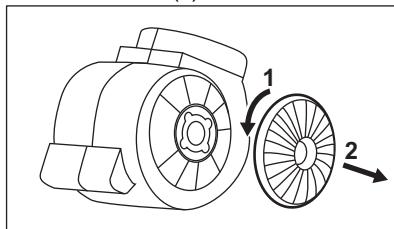

Pour réinstaller le filtre, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Dans tous les cas, les filtres doivent être remplacés au moins une fois tous les quatre mois.

## 4.4 Remplacement de l'ampoule


Cet appareil est fourni avec une lampe LED et un équipement de contrôle séparé (pilote LED). Ces pièces peuvent uniquement être remplacées par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

## 5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**F FRANCE ONLY**

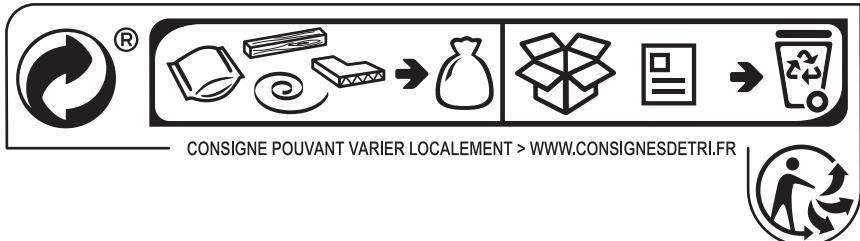

## SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE.....	42
2. OPIS PROIZVODA.....	43
3. SVAKODNEVNA UPORABA.....	43
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	44
5. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	45

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam na kupnji Electrolux uređaja. Odabrali ste proizvod koji u sebi uključuje desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i moderan, osmišljen prema vašim potrebama. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući kako ćete svaki put postići izvrsne rezultate.

Dobro došli u Electrolux.

**Posjetite naše internetske stranice:**



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC (part number code - brojčana šifra dijela), serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.

Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE




### UPOZORENJE!

Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o sigurnosti i postavljanju.  
Pažljivo pročitajte poglavlja o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

## 2. OPIS PROIZVODA

### 2.1 Pregled upravljačke ploče

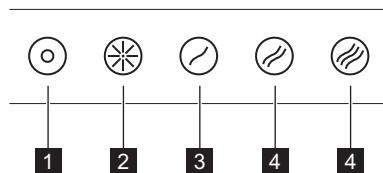

Funkcija	Opis
1	Isključeni položaj Isključite uređaj.
2	Žarulja Uključuje svjetlo.
3	Prva brzina Ventilator radi na prvoj razini brzine.
4	Druga brzina Ventilator radi na drugoj razini brzine.
5	Treća brzina Ventilator radi na trećoj razini brzine.

## 3. SVAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.

(1)	Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.
(2)	Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano prženje.
(3)	Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.

**i** Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.

**i** Kontrolni gum se može uvući.

#### Za upravljanje napom:

1. Za korištenje uređaja pritisnite gumb.  
Gumb se isključuje.

**i** 2. Promijenite položaj gumba na željenu funkciju.

**i** Za osvjetljenje samo površine za kuhanje promijenite položaj regulatora u (2). Svjetlo nape radi sa svim funkcijama brzine ventilatora.

## 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 4.1 Napomene za čišćenje




#### Sredstva za čišćenje

**Nemojte koristiti abrazivne deterdžente i četke.**

Površinu uređaja očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.

Nakon kuhanja neki dijelovi uređaja mogu se zagrijati. Da biste izbjegli mrlje, uređaj treba ohladiti i osušiti čistom krpom ili papirnatim ručnicima.

Mrlje očistite blagim deterdžentom.

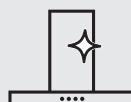

#### Redovito čistite napu

Svaki mjesec čistite uređaj i filtre za masnoću. Unutrašnjost i filtre za masnoću pažljivo odmastite. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.

Filtri za masnoću mogu se prati u perilici posuđa.

Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.



#### Filtar s ugljenom


Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću. Filter s aktivnim ugljenom nije moguće prati, ne može se obnoviti i mora se zamijeniti otprilike svakih 4 do 6 mjeseci rada ili češće za osobito učestalu upotrebu.

### 4.2 Čišćenje filtra za masnoću

Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

#### Za čišćenje filtra:

1. Pritisnite ručku montažne kopče na ploči filtra ispod nape (1).

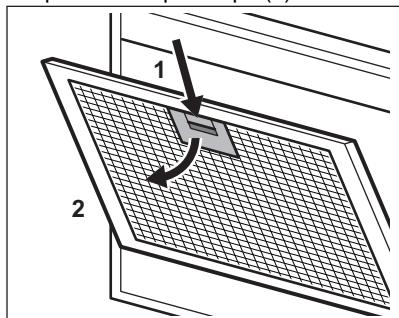

2. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje (2), a zatim ga povucite. Ponovite prva dva koraka za sve filtre.

3. Očistite filtre pomoću spužve s neabrazivnim deterdžentima ili u perilici posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

4. Za montažu filtra nazad, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom. Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.

### 4.3 Zamjena filtra s ugljenom



#### UPOZORENJE!


Filtar s ugljenom je NE-periv! Filtar se ne može obnoviti!

Zamjena filtra s ugljenom:

1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja.

Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavlju.

- 2.** Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i zatim povucite (2).

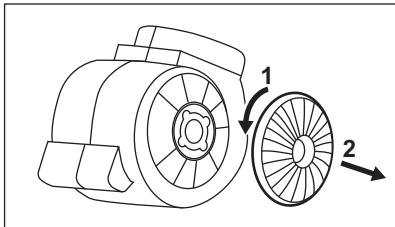

Za montažu filtra, slijedite korake obrnutim redoslijedom.

U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti filtre najmanje svaka četiri mjeseca.

#### 4.4 Zamjena žarulje

Ovaj uređaj isporučuje se sa LED žaruljom i odvojenim upravljačkim uređajem (LED upravljački program). Ove dijelove može zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakvog kvara, pogledajte "Servis" u poglavlju "Sigurnosne upute".

## 5. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliraju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS.....	46
2. TERMÉKLEÍRÁS.....	47
3. NAPI HASZNÁLAT.....	47
4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	48
5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	49

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott. Egy olyan terméket választott, amely magában hordozza évtizedek szakmai tapasztalatát és innovációját.

Zsenialitását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Üdvözöljük az Electrolux honlapján

**Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:**



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kéznél legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatók.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS




### FIGYELMEZTETÉS!

A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

### 2.1 A kezelőpanel áttekintése

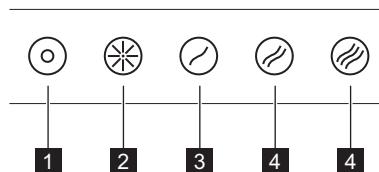

Funkció	Leírás
<b>1</b>	Kikapcsolt pozíció Kikapcsolja a készüléket.
<b>2</b>	Lámpa Bekapcsolja a világítást.
<b>3</b>	Első sebesség A ventilátor az első sebességfokozaton működik.
<b>4</b>	Második sebesség A ventilátor a második sebességfokozaton működik.
<b>5</b>	Harmadik sebesség A ventilátor a harmadik sebességfokozaton működik.

## 3. NAPI HASZNÁLAT

### 3.1 A páraelszívó használata

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

(○)	Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
(◎)	Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsiradékban.
(◎)	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.

**i** A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

**i** A vezérlőgomb visszahúzható.

#### A páraelszívó üzemeltetése :


1. A készülék használatához nyomja meg a gombot.  
A gomb kiugrik.

**i** 2. Állítsa a gombot a megfelelő funkcióra.

**i** Ha csak a főzőfelületet szeretné megvilágítani, állítsa a gombot ⊕ helyzetbe. A páraelszívó világítása minden ventilátor sebességgel beállítással működik.

## 4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### 4.1 Megjegyzések a tisztítással kapcsolatban

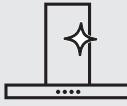
 <p><b>Tisztítószerek</b></p>	<p><b>Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert és súrolókefét.</b> A készülék felületét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg.</p> <p>Főzés után a készülék egyes részei forróvá válhatnak. Az elszennyeződés megakadályozására hűtse le a készüléket, majd száritsa meg tiszta kendővel vagy papírtörlővel.</p> <p>A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.</p>
 <p><b>Tartsa tisztán a páraelszívót.</b></p>	<p>A készüléket és a zsírszűrőket havonta tisztítsa. A készülék belsőjét és a zsírszűrőket körültekintően tisztítsa meg a zsiradéktól. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.</p> <p>A zsírszűrők mosogatógépen tisztíthatók. A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.</p>
 <p><b>Szánszűrő</b></p>	<p>A szánszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ. Az aktívszenes szánszűrő nem mosható és nem regenerálható, és kb. 4-6 havi működés után, vagy kivételesen sűrű használat esetén még gyakrabban kell cserélni.</p>

### 4.2 A zsírszűrő tisztítása

A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

#### A szűrő tisztítása:

- Nyomja meg a rögzítőkapocs fogantyúját a páraelszívó alján levő szűrőpanelen (1).

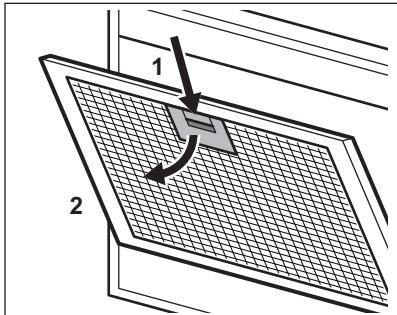

- Kissé billentse le a szűrő elejét (2), majd húzza ki.

Ismételje meg az első két lépést az összes szűrőnél.

- Tisztítsa meg a szűrőket egy szívaccsal és nem súroló tisztítószerekkel, vagy használjon mosogatógépet.



A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

- A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.

Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.


### 4.3 A szánszűrő cseréje



**FIGYELMEZTETÉS!**  
A szánszűrő NEM mosható!  
A szűrő nem regenerálható!

A szánszűrő cseréje:

- Távolítsa el a zsírszűrőket a készülékből.  
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszt a jelen fejezetben.
- Az óramutató járásával ellenére fordítva el a szűrőt (1), majd húzza ki (2).

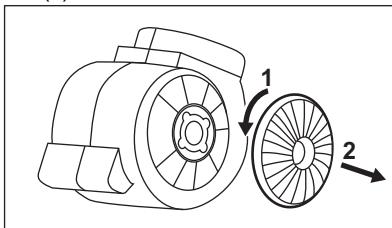

A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el a lépéseket.

A szűrők cseréje minden esetben legalább négyhavonta szükséges.

#### 4.4 A lámpa cseréje

Ezt a készüléket LED-lámpával és külön vezérlőegységgel (LED-meghajtó) szállítjuk. Ezeket az alkatrészeket kizárolag szakember cserélheti ki. Hibás működés esetén olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

## 5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

## INDICE

<b>1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>51</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>51</b>
<b>3. UTILIZZO QUOTIDIANO.....</b>	<b>51</b>
<b>4. PULIZIA E CURA.....</b>	<b>52</b>
<b>5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....</b>	<b>53</b>

## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.



**⚠ Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza**



**ⓘ Informazioni generali e suggerimenti**



**🌿 Informazioni ambientali**

Con riserva di modifiche.

# 1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE




## AVVERTENZA!

Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle istruzioni di installazione separate. Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

# 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## 2.1 Panoramica del pannello di controllo

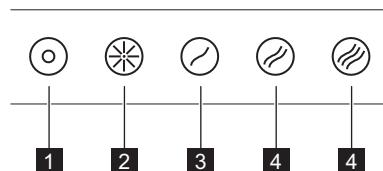

Funzione	Descrizione
1	Posizione spento Spegne l'apparecchiatura.
2	Lampadina Accende la luce.
3	Prima velocità La ventola funziona al primo livello di velocità.
4	Seconda velocità La ventola funziona al secondo livello di velocità.
5	Terza velocità La ventola funziona al terzo livello di velocità.

# 3. UTILIZZO QUOTIDIANO

## 3.1 Uso della cappa

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

(1)	Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
(2)	Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.
(3)	Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.



La manopola di controllo è retrattile.

#### Per far funzionare la cappa:

1. Per utilizzare l'apparecchiatura, premere la manopola.

La manopola fuoriesce.

2. Spostare la manopola sulla funzione desiderata.



Per illuminare solo la superficie di cottura, girare la manopola sulla posizione

⊗. La luce della cappa funziona con tutte le impostazioni di velocità della ventola.

## 4. PULIZIA E CURA

### 4.1 Note sulla pulizia




**Agenti di pulizia**

#### Non utilizzare detergenti e spazzole abrasive.

Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.

Dopo la cottura alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Per evitare macchie, l'apparecchio deve essere raffreddato e asciugato con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

Pulire le macchie con un detergente delicato.

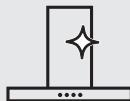

**Tenete ben pulita la cappa**

Pulire l'apparecchio e i filtri del grasso ogni mese. Pulire accuratamente l'interno e i filtri anti-grasso. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

I filtri anti-grasso possono essere lavati anche nella lavastoviglie. La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.



**Filtro al carbone**


Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso. Il filtro al carbone attivo non è lavabile, non può essere rigenerato e deve essere sostituito approssimativamente ogni 4/6 mesi di funzionamento o più frequentemente per un uso particolarmente intenso.

### 4.2 Pulizia del filtro antigrasso

I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

#### Per pulire il filtro:

1. Premere l'impugnatura del clip di montaggio sul pannello del filtro sotto alla cappa (1).

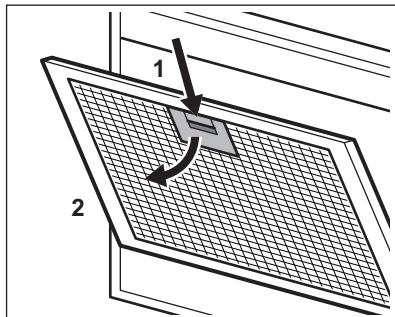

2. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso (2), quindi tirare.

Ripetere i primi due passaggi per tutti i filtri.

3. Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

4. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso.

Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

#### 4.3 Sostituzione del filtro carbone



##### **AVVERTENZA!**


Il filtro al carbone attivo NON è lavabile! Il filtro non può essere rigenerato!

Per sostituire il filtro al carbone attivo:

1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.

Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.

2. Ruotare il filtro in senso anti-orario (1) e poi tirare (2).

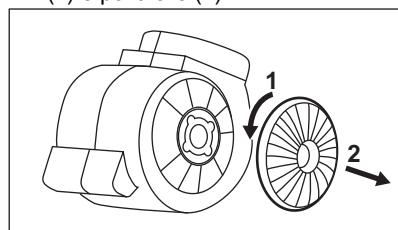

Per rimontare i filtri, eseguire i passaggi nell'ordine inverso.

In ogni caso è necessario sostituire i filtri almeno ogni quattro mesi.

#### 4.4 Sostituzione della lampadina

Questa apparecchiatura è dotata di una spia LED e un ingranaggio di controllo separato (driver LED). Questi componenti possono essere sostituiti solo da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

## 5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo

insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

## МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУФА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ.....	55
2. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	55
3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАҢУ.....	55
4. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	56
5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР.....	57

## БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рақмет. Сіз он жылдаған көсібі тәжірибе және инновация арқылы пайда болған өнімді таңдадыңыз. Бірегей және стильді, ол сізді ескере отырып жобаланған. Оны әр пайдаланғанда тамаша нәтижелер алатыныңызға сенімді бола аласыз.

Electrolux компаниясына қosh келдіңіз.

**Мынау үшін веб-сайтымызға кіріңіз:**



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Жақсырақ қызмет алу үшін өніміңізді тіркеңіз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғыңыз үшін аксессуарларды, шығын материалдарын және қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрқашан түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Өкілдепті қызмет көрсету орталығымызға хабарласқанда, мына деректердің болуын қамтамасыз етіңіз: Улгі, PNC, сериялық нөмір.

Бұл ақпаратты техникалық деректер тақтайшасынан табуға болады.

Ескерту/сақтық-қауіпсіздік туралы ақпарат

Жалпы ақпарат пен кеңестер

Қоршаған орта туралы ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

# 1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ




## ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қараңыз. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мұқият оқып шығыңыз.

## 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### 2.1 Басқару панеліне шолу

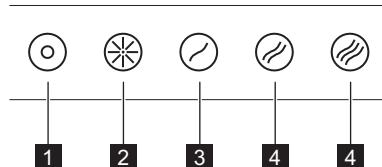

Функция	Сипаттамасы
1	Өшірулі қүйі
2	Шам
3	Бірінші жылдамдық
4	Екінші жылдамдық
5	Үшінші жылдамдық

## 3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАNU

### 3.1 Ауа тартқыш құралды пайдалану

Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

- (⌚) Тамақты жылдықтанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.
- (⌚) Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.
- (⌚) Көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қуырғанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргенде.

**(i)** Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

**(i)** Басқару тетігі жиналады.

**аяу тартқыш құралды пайдалану үшін:**

1. Құрылғыны іске пайдалану үшін оның тетігін басыңыз.

Тетік шығады.

**2. Тетіктің құйін қалаған функцияға өзгертіңіз.**

**(i)** Тек өзірлеу бетін жарықтандыру үшін тетік құйін  параметріне өзгертіңіз. Тұтін шығарғыштың шамы желдеткіштің барлық жылдамдық функцияларында жұмыс істейді.

## 4. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

### 4.1 Тазалау туралы ескертпелер

 <b>Жұғыш заттар</b>	<p><b>Абраズивті жұғыш заттарды және щеткаларды пайдаланбаңыз.</b></p> <p>Құрылғының бетін жұмсақ шуберекпен, жылды сумен және жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.</p> <p>Өзірлеуден кейін құрылғының кейбір бөліктері қызыу мүмкін. Дақтарды болдырмау үшін құрылғыны салқындастың, таза шуберекпен немесе қағаз сүлгілермен құрғату керек.</p> <p>Дақтарды жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.</p>
--	---

 <b>Тұтін шығарғышты таза ұстанаңыз</b>	<p>Құрылғыны және май сүзгілерін ай сайын тазалаңыз. Ішіндегі және май сүзгілеріндегі майды мұқият тазалаңыз. Жиналған май немесе басқа қалдық өртке әкелуі мүмкін.</p> <p>Май сүзгілерін ыдыс жуу машинасында жууға болады. Ыдыс жұғыш машинада тәмен температуралы және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің тусі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.</p>
---	--


 <b>Көмір сүзгісі</b>	<p>Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қаншалықты жиі тазаланғанына байланысты болады. Белсендірілген көмір сүзгісін жуу мүмкін емес, регенерациялау мүмкін емес және оны шамамен 4/6 ай пайдаланған сайын немесе өте ауыр пайдалану үшін жиірек ауыстырып тұру керек.</p>
---	---

## 4.2 Май сүзгісін тазалау

Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

### Сүзгіні тазалау үшін:

1. Ая тартқыш құралдың астындағы сүзгі панеліндегі бекіту қысқышының ұстағышын басыңыз (1).

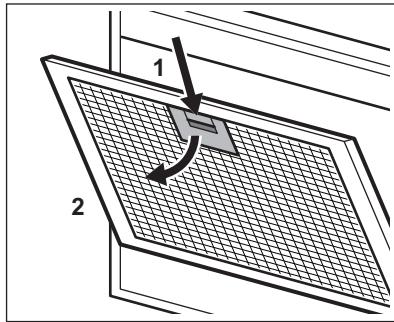

2. Сүзгінің алдыңғы жағын тәмен қарай аздап еңкейтіңіз (2), содан кейін тартыңыз.

Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі қадамды қайталаңыз.

3. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш заттарды қолданып жәкемен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз.



Үйдіс жуғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.

4. Сүзгінің қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрсінше орындаңыз.

Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

## 5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге талсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу

## 4.3 Көмір сүзгісін ауыстыру




### ЕСКЕРТУ!

Көмір сүзгісін жуға БОЛМАЙДЫ! Сүзгінің қалпына келтіру мүмкін емес!

Көмір сүзгісін ауыстыру үшін:

1. Май сүзгілерін құрылғыдан шығарып алыңыз. Осы тараудағы «Май сүзгілерін тазалау» бөлімін қараңыз.
2. Сүзгінің сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз (1), содан кейін тартыңыз (2).

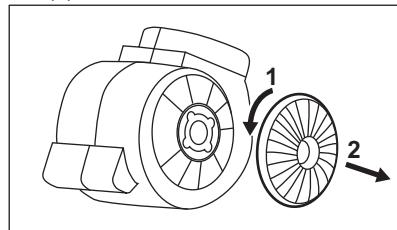

Сүзгінің қайта орнына қою үшін қадамдарды көрсінше орындаңыз.

Кез-келген жағдайда сүзгілерді көм дегенде төрт ай сайын ауыстыру керек.

## 4.4 Шамды ауыстыру

Бұл құрылғы ЖШД шамымен және белек іске қосу құралымен (ЖШД драйвері) жабдықталған. Бұл бөлшектерді техник қана ауыстыра алады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы "Қызымет көрсету" бөлімін қараңыз.

арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінде қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды түрмисстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу

орталығына өткізіңіз немесе жергілікті  
мекемеге хабарласыңыз.

# TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS.....	59
2. GAMINIO APRAŠYMAS.....	60
3. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	60
4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	61
5. APLINKOS APSAUGA.....	62

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dékojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Išsirinkote gaminį, kuriamo atsispindi šios srities profesionalų per dešimtmečius sukaupta patirtis ir naujovės. Pažangus ir stilingas prietaisas sukurtas specialiai jums. Kad ir ką gamintumėte, kiekvieną kartą būsite tikri dėl nepriekaištingo rezultato. Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį.

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje.**



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Užregistruokite savo gaminį ir naudokitės papildomomis paslaugomis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Jūsų prietaisui skirtą priedą, nusidévinčių ir originalių atsarginių dalų ieškokite čia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotaji aptarnavimo centrą įsitikinkite, kad galite nurodyti šią informaciją: prietaiso modelis, PNC, serijos numeris.

Šią informaciją galima rasti techninių duomenų plokštėje.



⚠️ Ispėjimo / perspėjimo ir saugos informacija



ⓘ Bendroji informacija ir patarimai



leaf Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

## 1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS




### ISPĖJIMAS!

Saugos informaciją ir įrengimą žr. atskiroje įrengimo instrukcijų brošiūroje. Prieš naudodamasi prietaisą arba atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## 2. GAMINIO APRAŠYMAS

### 2.1 Valdymo skydelio apžvalga

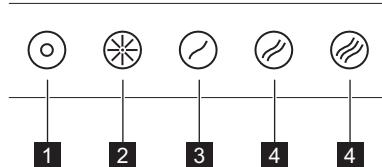

Funkcija	Apibūdinimas
1	Padėtis „Išjungta“ Išjungia prietaisą.
2	Lemputė Išjungia apšvietimą.
3	Pirmas greitis Ventiliatorius veikia pirmuoju greičiu.
4	Antras greitis Ventiliatorius veikia antruoju greičiu.
5	Trečias greitis Ventiliatorius veikia trečiuoju greičiu.

## 3. KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 3.1 Garų rinktuvo naudojimas

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

(1)	Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose.
(2)	Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba kepate ant nedidelės kaitros.
(3)	Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.

**i** Baigę ruošti maistą garų rinktuvą palikite veikiantį maždaug 15 minučių.

**i** Valdymo rankenélė yra ištraukiamā.

#### Jei norite naudoti :

- Norédami naudoti prietaisą, paspauskite rankenélę.

Rankenélė išsitraukia.

**2.** Pakeiskite rankenélės padėtį ties pageidaujama funkcija.

**i** Jei norite ijjungti maisto gaminimo paviršiaus apšvietimą, pasukite rankenélę ties Gartraukio apšvietimas veikia kartu su visais ventiliatoriaus greičio režimais.

## 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### 4.1 Pastabos dėl valymo



#### Valymo priemonės

**Nenaudokite šveiciamujų valymo priemonių ir šepečių.**  
Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.

Po maisto ruošimo kai kurios prietaiso dalys gali būti karštos. Norint apsaugoti nuo dėmių, prietaisą reikia atvésinti ir nusausinti švaria šluoste ar popieriniais rankšluosčiais.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.



#### Pasirūpinkite, kad garų rinktuvas būtų švarus

Valykite prietaisą ir riebalų filtrus kiekvieną mėnesį. Rūpestingai išvalykite riebalus iš prietaiso vidaus ir nuo riebalų filtrų. Riebalų kaukimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.



#### Anglies filtras


Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminių tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Aktyviosios anglies filtras yra neplaunamas, jo negalima atnaujinti ir jį reikia keisti maždaug po 4–6 naudojimo mėnesių arba anksčiau, ypač jei filtrui ten didelė apkrova.

### 4.2 Riebalų filtro valymas

Filtrai yra pritvirtinti fiksatoriais kitoje pusėje.

#### Norėdami išvalyti filtrą:

1. Paspauskite ant riebalų filtro esantį fiksatorių (1).

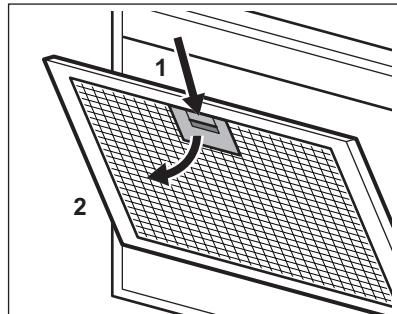

2. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn (2) ir patraukite.  
Su visais filtrais kartokite pirmus du veiksmus.

3. Filtrus išplaukite švelnia kempine ir neutraliu plovikliu arba indaplovéje.



Indaplovéje pasirinkite žemą temperatūrą ir trumpą ciklą.  
Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tačiau prietaiso veikimui tai įtakos neturi.

4. Norédami vėl sumontuoti filtrus atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.

Jei reikia, kartokite šiuos veiksmus su visais filtrais.

### 4.3 Anglies filtro keitimas




**ISPĖJIMAS!**  
Anglies filtro NEGALIMA plauti! Filtro negalima atnaujinti!

Norédami pakeisti anglies filtrą:

1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.

Šiame skyriuje žr. „Riebalų filtro valymas“.

- 2.** Pasukite filtro pagal laikrodžio rodyklę (1) ir tuomet patraukite (2).

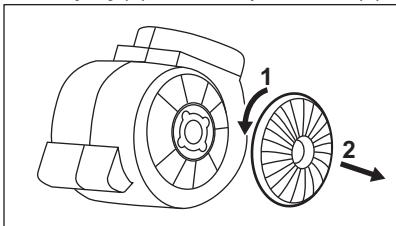

## 5. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka.

Filtrus reikia keisti bent kas keturis mėnesius.

### 4.4 Lemputės keitimas

Šis prietaisas tiekiamas su LED indikatoriumi ir atskiru valdymo elementu (LED tvarkykle). Šias dalis keisti gali tik kvalifikuotas specialistas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA.....	63
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	64
3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	64
4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	65
5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	66

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Paldies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Esat izvēlējušies produktu, kas jau vairāku gadu desmitu aprvieno profesionālas pieredzes un inovāciju. Atjaunīgs un stīlīgs, radīts, nemanītāji, vērā jūsu vēlmes. Tāpēc katru reizi lietojot, varat būt droši, ka saņemsi izcilus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

**Apmeklējet mūsu tīmekļa vietni, lai:**



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.

**Uzmanību / drošības informācija**

**Vispārīga informācija un ieteikumi**

**Ar vidi saistīta informācija**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Informāciju par drošību un uzstādīšanu skatiet atsevišķajā uzstādīšanas rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet sadaļas par drošību.

## 2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### 2.1 Vadības paneļa pārskats

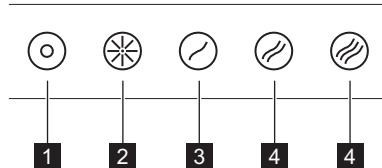

Funkcija	Apraksts
1 Izslēgts stāvoklis	Izslēdz ierīci.
2 Lampa	Ieslēdz apgaismojumu.
3 Pirmais ātrums	Ventilators darbojas ar pirmo ātruma līmeni.
4 Otrais ātrums	Ventilators darbojas ar otro ātruma līmeni.
5 Trešais ātrums	Ventilators darbojas ar trešo ātruma līmeni.

## 3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

### 3.1 Tvaika nosūcēja lietošana

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.

⌚	Ēdiena uzkarsēšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.
⌚	Gatavojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus, maiga cepšana.
⌚	Vārot un cepot lielu ēdiena apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus.

- i** Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas beigām.

- i** Vadības poga ir izvelkama.

#### Lai lietotu nosūcēju:

1. Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru.

- To iespējams izņemt.  
2. Nomainiet pogas stāvokli uz vēlamo funkciju.

- i** Lai tikai izgaismotu gatavošanas virsmu, pārslēdziet pogu stāvoklī ☀. Nosūcēja apgaismojums darbojas ar visiem ventilatora ātruma iestatījumiem.

## 4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

### 4.1 Piezīmes par tīrīšanu


 <p><b>Tīrīšanas līdzekļi</b></p>	<p><b>Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sukas.</b> Tīriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas iemērktā siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p> <p>Pēc gatavošanas dažas ierīces daļas var sakarst. Lai izvairītos no traipiem, atdzisusi ierīce jānoslauka ar tīru drānu vai papīra dvieli.</p> <p>Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p>
 <p><b>Turiet tvaika nosūcēju tīru.</b></p>	<p>Tīriet ierīci un tauku filtrus katru mēnesi. Rūpīgi iztīriet taukvielas iekšpusē un no tauku filtriem. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.</p> <p>Tauku filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.</p>
 <p><b>Ogles filtrs</b></p>	<p>Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biezuma. Aktivitāts ogles filtrs nav mazgājams, to nevar reģenerēt, un tas jānomaina apmēram ik pēc 4/6 lietošanas mēnešiem vai biežāk intensīvas lietošanas gadījumā.</p>

### 4.2 Tauku filtra tīrīšana

Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

#### Filtra tīrīšana

1. Piespieliet stiprinājuma rokturi uz filtra paneļa zem tvaika nosūcēja (1).

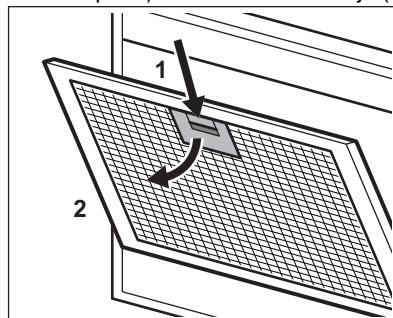

2. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju (2), tad pavelciet.
- Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem filtriem.
3. Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai

arī mazgājet tos trauku mazgājamā mašīnā.



- Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.
4. Lai ievietotu filrus atpakaļ, veiciet pirmās divas darbības apgrieztā kārtībā. Atkārtojiet šīs darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.

### 4.3 Ogles filtra maiņa




#### BRĪDINĀJUMS!

Ogles filtrs NAV mazgājams! Filtru nav iespējams atjaunot!

Ogles filtra nomaiņa

1. Izņemiet tauku filrus no ierīces. Skatiet šīs nodaļas sadalu "Tauku filtra tīrīšana".

- 2.** Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (1) un tad izvelciet (2).

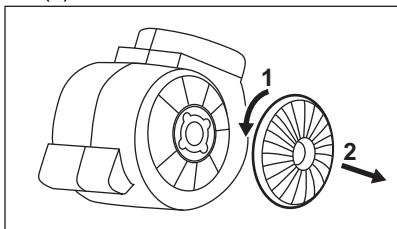

Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet aprakstītās darbības pretējā kārtībā.

## 5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams nomainīt reizi četros mēnešos.

### 4.4 Spuldzes maiņa

Šī ierīce ir aprīkota ar LED apgaismojumu un atsevišķu vadības bloku (LED regulatoru). Šīs detaļas nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodaļā "Drošības norādījumi".

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ.....	68
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	68
3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	68
4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	69
5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	70

## НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте апарат Electrolux. Избравте производ кој со себе носи децении професионално искуство и иновација. Уникатен и стилски, дизајниран е имајќи ги на ум вашите потреби. Кога и да го користите, можете да бидете сигурни дека секојпат ќе постигнете одлични резултати.

Добре дојдовте во Electrolux.

**Посетете ја нашата страница за да:**



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информацији за сервисирање и поправка:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.

Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

Општи информации и совети

Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

# 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ




## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За безбедносни информации и монтирање, осврнете се на посебната брошура за упатства за монтирање. Внимателно прочитајте ги поглавјата за безбедност пред употребата или одржувањето на апаратот.

# 2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

## 2.1 Преглед на контролната табла

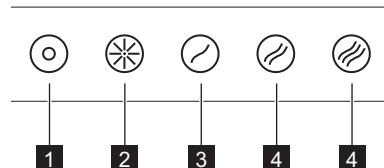

Функција	Опис
1	Позиција исклучено Го исклучува апаратот.
2	Светилка Го вклучува светлото.
3	Прва брзина Вентилаторот работи на прва брзина.
4	Втора брзина Вентилаторот работи на втора брзина.
5	Трета брзина Вентилаторот работи на трета брзина.

# 3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

## 3.1 Користење на аспираторот

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

(1)	Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.
(2)	Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.
(3)	Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.



Контролното копче може да се повлече.

#### За да работите со аспираторот:

1. За да го користите апаратот, притиснете го тркалцето.

Копчето се вади.

2. Променете ја позицијата на копчето за посакуваната функција.



За само да ја осветлите површината за готвење, сменете ја позицијата на копчето во . Светлото на аспираторот работи со сите брзини на вентилаторот.

## 4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### 4.1 Белешки околу чистењето




#### Средства за чистење

##### Не користете абразивни детергенти и четки.

Површината на печката чистете ја со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

По готвењето, некои делови од апаратот може да се загреат. За да избегне појава на дамки, апаратот мора да се олади и исуши со чиста крпа или хартиени крпи.

Чистете ги дамките со благ детергент.

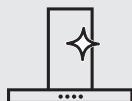

#### Оддржувајте ја чиста хаубата

Чистете го апаратот и филтрите за маснотии секој месец.

Чистете ги внатрешноста и филтрите за маснотии внимателно од маснотии. Насобирањето мрснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.

Филтрите за маснотии може да се мијат во машина за миење садови.

Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.



#### Филтер за јаглен


Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии. Активираниот филтер за јаглен не се мие, не може да се регенерира и мора да се замени приближно на секои 4/6 месеци од работата, или почесто при особено често користење.

### 4.2 Чистење на филтерот за мрснотии

Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

**За да се исчисти филтерот:**

1. Притиснете ја раката на стегата на плочата на филтерот под аспираторот (1).

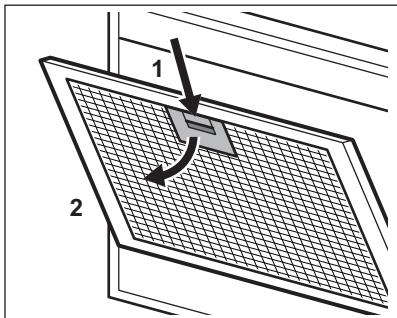

- Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу (2), а потоа повлечете.

Повторете ги првите два чекори за сите филтри.

- Исчистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

- За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.

### 4.3 Замена на филтерот со јаглен




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Филтерот за јаглен НЕ СМЕЕ да се мие! Филтерот не може да се регенерира!

## 5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

за замена на филтерот за јаглен:

- Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.
- Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.
- Свртете го филтерот налево (1), а потоа повлечете го (2).

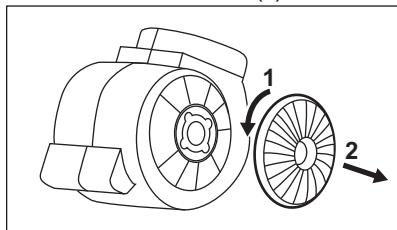

За да ги ставите филтрите назад, извршете ги чекорите во обратен редослед.

Во секој случај, потребно е да ги замените филтрите на најмалку четири месеци.

### 4.4 Замена на светилката

Апаратот доаѓа со LED светилка и посебна опрема за контрола (LED водилка). Овие делови може да ги замени само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.

Фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE.....	71
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	72
3. DAGELIJKS GEBRUIK.....	72
4. ONDERHOUD EN REINIGING.....	73
5. MILIEUBESCHERMING.....	74

## WIJ DENKEN AAN JOU

Bedankt voor je aankoop van een Electrolux-apparaat. Je hebt voor een product gekozen dat decennia aan professionele ervaring en innovatie met zich meebrengt. Ingenieus en stijlvol en ontworpen met jou in het achterhoofd. Dus wanneer je het gebruikt, kan je erop rekenen dat je telkens weer geweldige resultaten krijgt.

Welkom bij Electrolux.

**Ga naar onze website voor:**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registreer je product voor een betere service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

**Waarschuwingen en veiligheidsinformatie**

**Algemene informatie en tips**

**Milieu-informatie**

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor veiligheidsinformatie en installatie. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 2.1 Overzicht bedieningspaneel

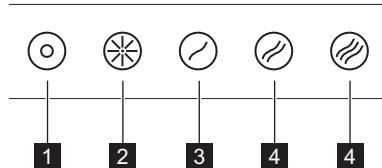

Functie	Beschrijving
1	Uit-positie Schakelt het apparaat uit.
2	Lamp Schakelt het licht in.
3	Eerste snelheid De ventilator werkt op het eerste snelheidsniveau.
4	Tweede snelheid De ventilator werkt op het tweede snelheidsniveau.
5	Derde snelheid De ventilator werkt op het derde snelheidsniveau.

## 3. DAGELIJKS GEBRUIK

### 3.1 De kap gebruiken

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

(1)	Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
(2)	Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.
(3)	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.

**i** Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken aan te laten staan.

**i** De bedieningsknop kan worden ingeschoven.

#### Om de kap:

1. Om het apparaat te bedienen, moet u de bedieningsknop indrukken.


De knop komt naar buiten.

2. Wijzig de stand van de knop naar de gewenste functie.

**i** Om het kookoppervlak alleen te laten branden, verander je de stand van de knop in . De lamp van de afzuigkap werkt met alle ventilatorsnelheidsfuncties.

## 4. ONDERHOUD EN REINIGING

### 4.1 Opmerkingen over de reiniging

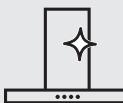
 <b>Reinigingsmiddelen</b>	<p><b>Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en borstels.</b> Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.</p> <p>Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet worden. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier.</p> <p>Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.</p>
 <b>Houd de kap schoon</b>	<p>Reinig het apparaat en smeer de filters elke maand. Reinig de binnenen- en vetfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Vetophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.</p> <p>U kunt vetfilters ook in de afwasmachine wassen. De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.</p>
 <b>Houtskoolfilter</b>	<p>De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter. De geactiveerde koolfilter is niet wasbaar, kan niet worden geregeneerd en moet ongeveer om de 4/6 maanden worden vervangen, of vaker voor bijzonder zwaar gebruik.</p>

### 4.2 De vetfilter reinigen

Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

#### De filter reinigen:

- Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap (1).

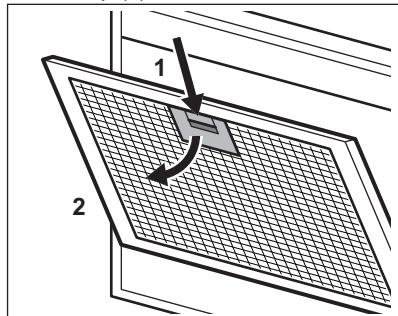

- Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden (2) en trek vervolgens. Herhaal de eerste twee stappen voor alle filters.

- Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

- Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.  
Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.


### 4.3 De koolfilter vervangen



**WAARSCHUWING!**  
De koolfilter is NIET wasbaar! De filter kan niet worden geregeneerd!

Om de koolfilter te vervangen:

1. Haal de vetfilters uit het apparaat.  
Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. Draai de filter linksom (1) en trek vervolgens (2).

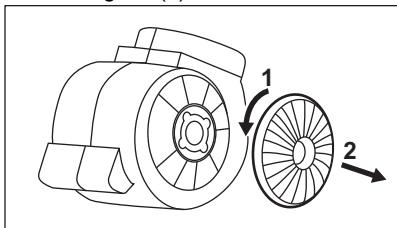

Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

In ieder geval moeten de filters ten minste om de vier maanden worden vervangen.

#### 4.4 Het lampje vervangen

Dit apparaat wordt geleverd met een LED-lamp en een apart bedieningsmechanisme (LED-driver). Deze onderdelen kunnen alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

## 5. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Beschermt het milieu en de volksgezondheid en recycleert op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

# INNHOLD

<b>1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON.....</b>	<b>75</b>
<b>2. PRODUKTBESKRIVELSE.....</b>	<b>76</b>
<b>3. DAGLIG BRUK.....</b>	<b>76</b>
<b>4. STELL OG RENGJØRING.....</b>	<b>77</b>
<b>5. BESKYTTELSE AV MILJØET.....</b>	<b>78</b>

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettsiden vår for å:**



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

**Advarsle/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

**Generell informasjon og tips**

**Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON




### ADVARSEL!

Se det separate heftet for installasjonsinstruksjoner for sikkerhetsinformasjon og installasjon. Les sikkerhetskapitlene nøyde før du bruker eller vedlikeholder produktet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversikt over betjeningspanelet

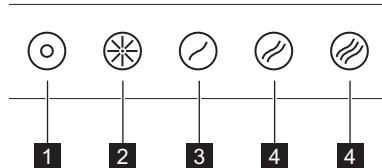

Funksjon	Beskrivelse
<b>1</b>	Av-posisjon Slår av produktet.
<b>2</b>	Lys Slår på lyset.
<b>3</b>	Første hastighet Viften går på første hastighetsnivå.
<b>4</b>	Andre hastighet Viften går på andre hastighetsnivå.
<b>5</b>	Tredje hastighet Viften går på tredje hastighetsnivå.

## 3. DAGLIG BRUK

### 3.1 Bruk av ventilatoren

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

	Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
	Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere.
	Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.

- i** Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.
- i** Kontrollknotten kan trekkes tilbake.

Knotten kommer ut.

- 2.** Endre posisjonen til knotten til ønsket funksjon.


- i** For å kun lyse opp kokeflaten, endre knottposisjonen til .
- Ventilatorlyset fungerer med alle viftehastighetsfunksjoner.

#### Slik bruker du ventilatoren:

- For å bruke produktet, trykker du på bryteren.

## 4. STELL OG RENGJØRING

### 4.1 Merknader om rengjøring

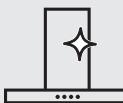
 <p><b>Rengjøringsmidler</b></p>	<p><b>Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og børster.</b> Rengjør produktets overflate med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.</p> <p>Etter tilberedning kan noen deler av produktet bli varmt. For å unngå flekker må produktet kjøles ned og tørkes med ren klut eller tørkepapir.</p> <p>Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.</p>
 <p><b>Hold ventilatoren ren</b></p>	<p>Rengjør produktet og smør filtrene én gang i måneden. Rengjør innvendig og fettfiltrene grundig for fett. Fettoppsamling eller andre rester kan føre til brann.</p> <p>Fettfiltere kan vaskes i oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på apparaters ytelse.</p>
 <p><b>Kullfilter</b></p>	<p>Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjører fettfilteret. Det aktiverete kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut omrent hver fjerde/sjette måned i bruk, eller oftere i perioder med spesielt mye bruk.</p>

### 4.2 Rengjøre fettfilteret

Filtrene monteres med klips og nåler på motsatt side.

#### For å rengjøre filteret:

- Trykk på håndtaket til monteringsklippen på filterpanelet under ventilatoren (1).

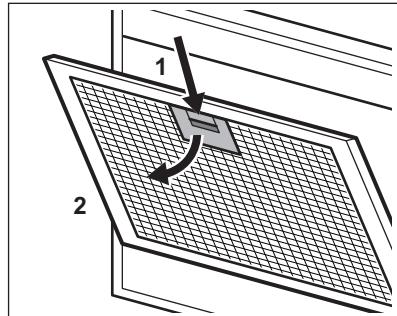

- Bøy fronten på filteret forsiktig nedover (2), og dra.  
Gjenta de to første trinnene for alle filtrene.

- Vask filtrene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirkning, eller bruk oppvaskmaskin.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på produktets ytelse.

- For å montere filtrene tilbake, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.

Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.

### 4.3 Bytt ut kullfilteret




#### ADVARSEL!

Kullfilteret kan IKKE vaskes!  
Filteret kan ikke fornyes!

Slik skifter du kullfilteret:

- Fjern fettfiltrene fra apparatet. Les «Rengjøring av fettfilteret» i dette kapittelet.

2. Drei filteret mot urviseren (1) og trekk deretter (2).

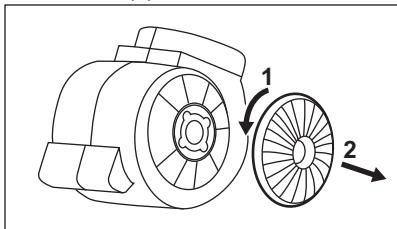

For å remontere filteret, utfør trinnene i omvendt rekkefølge.

## 5. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbollet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

Uansett er det nødvendig å skifte filtrene minst hver fjerde måned.

### 4.4 Skifte lyspære

Dette produktet leveres med en LED-lampe og separat styreutstyr (LED-driver). Disse delene kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI.....	80
2. OPIS URZĄDZENIA.....	80
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	80
4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	81
5. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	82

## MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest on owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux

**Przejdź na naszą witrynę internetową:**



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

# 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI




## OSTRZEŻENIE!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

# 2. OPIS URZĄDZENIA

## 2.1 Widok panelu sterowania

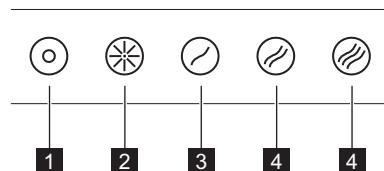

Funkcja	Opis
1	Położenie wyłączenia Wyłącza urządzenie.
2	Lampa Włącza oświetlenie.
3	Pierwsza prędkość Wentylator pracuje na pierwszym poziomie prędkości.
4	Druga prędkość Wentylator pracuje na drugim poziomie prędkości.
5	Trzecia prędkość Wentylator pracuje na trzecim poziomie prędkości.

# 3. CODZIENNA EKSPOLOATACJA

## 3.1 Korzystanie z okapu

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

()	Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
----	---

-  Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.
-  Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.

 Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.

 Pokrętło sterujące można wsunąć.

#### Obsługa:

1. Aby użyć urządzenia, należy nacisnąć pokrętło.


Pokrętło jest wysunięte.

2. Zmienić położenie pokrętła na żądaną funkcję.

 Aby zapalić tylko powierzchnię gotowania, należy zmienić położenie pokrętła na . Oświetlenie okapu działa ze wszystkimi funkcjami prędkości wentylatora.

## 4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### 4.1 Uwagi dotyczące czyszczenia

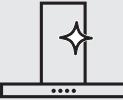
 <p><b>Środki czyszczące</b></p>	<p><b>Nie używać detergentów o właściwościach ściernych ani szczotek.</b></p> <p>Czyścić powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.</p> <p>Po zakończeniu gotowania niektóre elementy urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Aby zapobiec powstaniu plam, należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie i przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem.</p> <p>Usunąć plamy za pomocą łagodnego detergentu.</p>
 <p><b>Utrzymywanie okapu w czystości</b></p>	<p>Czyścić urządzenie i filtry przeciwłuszczone raz w miesiącu. Starać się oczyścić wnętrze i filtry przeciwłuszczone z tłuszczu. Nагromadzenie się tłuszczu lub innych zabrudzeń może skutkować pożarem.</p> <p>Filtry przeciwłuszczone można myć w zmywarce. Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.</p>
 <p><b>Filtr węglowy</b></p>	<p>Życotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Filtr z węglem aktywnym nie jest przystosowany do mycia ani regeneracji. Należy go wymieniać co około 4-6 miesięcy lub częściej przy szczególnie intensywnym użytkowaniu.</p>

## 4.2 Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego

Filtre są zamocowane za pomocą zatrzasków oraz trzpieni po przeciwej stronie.

### Czyszczenie filtra:

- Nacisnąć uchwyty zatrzasku mocującego na panelu filtra pod okapem (1).

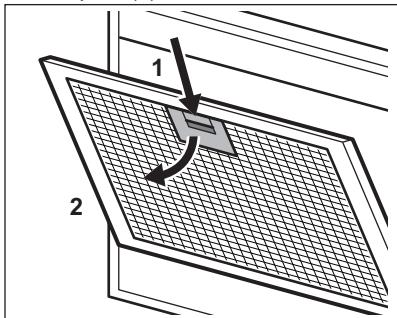

- Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół (2), a następnie pociągnąć.

Powtórzyć obie czynności przy wszystkich filtrach.

- Oczyścić filtry gąbką nasączoną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

- Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

## 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń

## 4.3 Wymiana filtra węglowego




### OSTRZEŻENIE!

Filtr węglowy NIE jest przystosowany do mycia! Filtr węglowy nie jest przystosowany do regeneracji!

Aby wymienić filtr węglowy, należy:

- Wyjąć filtry przeciwłuszczone z urządzenia.  
Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.
- Obrócić filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (1), a następnie pociągnąć (2).

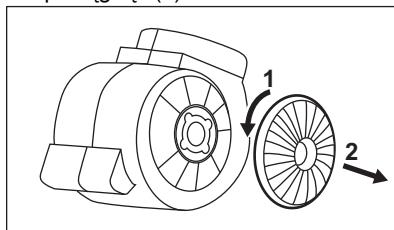

Aby z powrotem zmontować filtry, należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na cztery miesiące.

## 4.4 Wymiana żarówek

Urządzenie jest wyposażone w źródło światła LED i oddzielne elementy sterujące (zasilacz LED). Te części może wymienić wyłącznie technik serwisu. W przypadku wystąpienia usterki patrz „Serwis” w rozdziale „Wskaźówki dotyczące bezpieczeństwa”.

elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu

ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

## ÍNDICE

<b>1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO.....</b>	<b>84</b>
<b>2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....</b>	<b>85</b>
<b>3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....</b>	<b>85</b>
<b>4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>86</b>
<b>5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....</b>	<b>87</b>

## ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre ótimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

**Visite o nosso site para:**



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Usar sempre peças sobressalentes de origem.

Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de série.

Esta informação encontra-se na placa de identificação.



**Aviso/Cuidado – Informações de segurança**



**Informações gerais e sugestões**



**Informações ambientais**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO




### AVISO!

Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à Informação de segurança e instalação. Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### 2.1 Descrição geral do painel de controlo

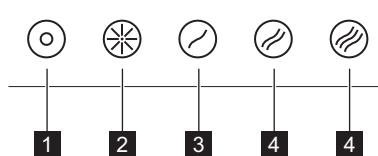

Função	Descrição
1	Posição de desligado Desliga o aparelho.
2	Lâmpada Acende a luz.
3	Primeira velocidade A ventoinha funciona no primeiro nível de velocidade.
4	Segunda velocidade A ventoinha funciona no segundo nível de velocidade.
5	Terceira velocidade A ventoinha funciona no terceiro nível de velocidade.

## 3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

### 3.1 Utilizar o exaustor

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

(○)	Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
(⊖)	Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.
(⊖)	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos des-tapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.

**i** É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhados.

**i** O botão de controlo é retrátil.

#### Operar o exaustor:

- Para utilizar o aparelho, prima o botão.

- O botão fica saliente.
- Altere a posição do botão para a função desejada.

**i** Para acender apenas a superfície, altere a posição do botão para ⊖. A luz do exaustor funciona com todas as funções de velocidade da ventoinha.

## 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### 4.1 Notas sobre a limpeza




**Agentes de limpeza**

**Não use produtos de limpeza abrasivos nem esfregões.**

Limpe a superfície do aparelho com um pano macio com água quente e um detergente suave

Depois de cozinhar, algumas partes do aparelho podem ficar quentes. Para evitar manchas, o aparelho deve arrefecer e ser seco com um pano limpo ou papel de cozinha.

Limpe manchas com um detergente suave.

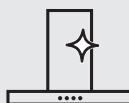

**Mantenha o exaustor limpo**

Limpe o aparelho e os filtros de gordura todos os meses. Limpe cuidadosamente a gordura do interior e dos filtros de gordura. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.

Os filtros de gordura podem ser lavados numa máquina de lavar a loiça.

Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.



**Filtro de carvão**


O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhados e da frequência de limpeza do filtro de gordura. O filtro de carvão ativado não é lavável, não pode ser regenerado e deve ser substituído aproximadamente a cada 4/6 meses de funcionamento, ou com maior frequência para uma utilização particularmente intensiva.

### 4.2 Como limpar o filtro de gordura

Os filtros estão montados com grampos e pinos no lado oposto.

#### Como limpar o filtro:

- Premir o manípulo dos grampos de fixação no painel do filtro, por baixo do exaustor (1).

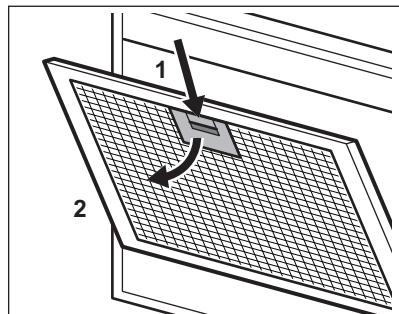

- Inclinar ligeiramente para baixo a parte da frente do filtro (2) e depois puxar.

Repetir os dois primeiros passos em todos os filtros.

- Lavar os filtros com uma esponja e um detergente não abrasivo, ou na máquina de lavar loiça.



Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

4. Para instalar os filtros, efetuar os dois primeiros passos pela ordem inversa.

Repetir estes passos em todos os filtros, se aplicável.

#### 4.3 Substituir o filtro de carvão




##### **AVISO!**

O filtro de carvão NÃO pode ser lavado! Não é possível regenerar o filtro!

Para substituir o filtro de carvão:

1. Remover os filtros de gordura do aparelho.
- Consultar a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.
2. Rode o filtro no sentido anti-horário (1) e depois puxe-o (2).

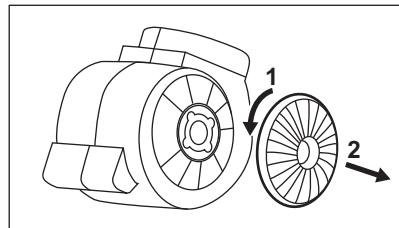

Para instalar os filtros, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

De qualquer modo, é necessário substituir os filtros pelo menos a cada quatro meses.

#### 4.4 Substituir a lâmpada

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED e equipamento de controlo separado (controlador LED). Estas peças apenas podem ser substituídas por um técnico. Em caso de qualquer avaria, consulte “Assistência” no capítulo “Instruções de segurança”.

### 5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## CUPRINS

<b>1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA.....</b>	<b>88</b>
<b>2. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>	<b>89</b>
<b>3. UTILIZAREA ZILNICĂ.....</b>	<b>89</b>
<b>4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....</b>	<b>90</b>
<b>5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....</b>	<b>91</b>

## NE GÂNDIM LA DVS

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs rezultat în urma a zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput gândindu-vă la Dvs. Pentru ca să fiți asigurat că aveți toate cunoștințele necesare pentru obținerea unor rezultate extraordinare de fiecare dată când îl folosiți.

Bine ați venit la Electrolux.

**Vizitați site-ul nostru pentru:**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



A vă înregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



A cumpăra accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASISTENȚĂ PENTRU CLİENȚI ȘI SERVICE

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Atunci când contactați Centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

**Avertisment / Atenție - Informații privind siguranța**

**Informații și sfaturi generale**

**Informații privind mediul înconjurător**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA




### AVERTISMENT!

Consultați broșura separată cu Instrucțiuni de instalare pentru Informații privind siguranța și instalarea. Citiți cu atenție capitolele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 2.1 Prezentarea panoului de comandă

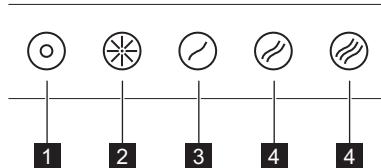

Funcție	Descriere
1	Poziția oprit Oprește aparatul.
2	Bec Aprinde lumina.
3	Prima turație Ventilatorul funcționează la primul nivel al turației.
4	A doua turație Ventilatorul funcționează la al doilea nivel al turației.
5	A treia turație Ventilatorul funcționează la al treilea nivel al turației.

## 3. UTILIZAREA ZILNICĂ

### 3.1 Utilizarea hotei

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

(1)	În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.
(2)	În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.
(3)	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare.

**i** Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.

**i** Butonul de comandă este retractabil.

#### Pentru a utiliza hota:

1. Pentru a utiliza aparatul, apăsați butonul.


Butonul se stinge.

**i** Schimbați poziția butonului de selectare la funcția dorită.

**i** Pentru a ilumina doar suprafața de gătire, schimbați poziția butonului la . Lumina hotei funcționează cu toate funcțiile de viteză a ventilatorului.

## 4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### 4.1 Observații privind curățarea

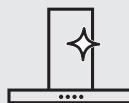
 <p><b>Agenți de curățare</b></p>	<p><b>Nu folosiți detergenți și perii abrazive.</b> Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.</p> <p>După ce ati gătit, unele piese ale aparatului pot deveni fierbinți. Pentru a evita pătarea, aparatul trebuie răcit și uscat cu o lavetă curată sau prosoape de hârtie.</p> <p>Curătați petele cu un detergent neutru.</p>
 <p><b>Păstrați hotă curată</b></p>	<p>Curătați aparatul și filtrele de grăsimi în fiecare lună. Curătați cu atenție de grăsimi interiorul și filtrele de grăsimi. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.</p> <p>Filtrele de grăsimi se pot spăla la mașină. Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsimi se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.</p>
 <p><b>Filtrul de cărbune</b></p>	<p>Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și regularitatea în curățarea filtrului de grăsimi. Filtrul de cărbune activ nu este lavabil, nu poate fi regenerat și trebuie înlocuit aproximativ la fiecare 4/6 luni de utilizare sau mai frecvent dacă este utilizat mai intens.</p>

### 4.2 Curățarea filtrului de grăsimi

Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

#### Pentru curățarea filtrului:

- Apăsați mânerul clemei de suport de pe panoul filtrului de sub hotă (1).

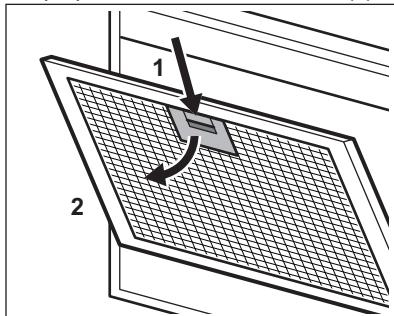

- Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos (2), după care trageți.

Repetați primii doi pași pentru toate filtrele.

- Curătați filtrele folosind un burete cu detergenți neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsimi se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

- Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă. Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.

## 4.3 Înlocuirea filtrului de cărbune




### AVERTISMENT!

Filtrul de cărbune NU este lavabil! Filtrul nu se poate regenera!

Pentru a înlocui filtrul de cărbune:

1. Scoateți filtrele de grăsimi din aparat.
- Consultați „Curățarea filtrului de grăsimi” din acest capitol.
2. Rotiți filtrul în sens invers acelor de ceasornic (1) și apoi trageți (2).

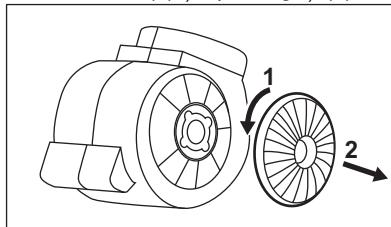

Pentru a monta filtrele înapoi, urmați pașii în ordine inversă.

În orice situație, este necesară înlocuirea filtrelor cel puțin la fiecare patru luni.

## 4.4 Înlocuirea becului

Acest aparat include o lampă LED și un dispozitiv de comandă separat (driver pentru LED-uri). Aceste piese trebuie înlocuite doar de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instructiuni privind siguranță”.

## 5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din apărătele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparătele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ.....	93
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	93
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	93
4. УХОД И ОЧИСТКА.....	94
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	96

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux.

**Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.electrolux.ru/support](http://www.electrolux.ru/support)



Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными возможностями обслуживания:

[www.promo.electrolux.ru](http://www.promo.electrolux.ru)



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.electrolux-1.ru](http://www.electrolux-1.ru)

## ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация приведена на табличке с техническими данными.

**Внимание / Важные сведения по технике безопасности**

**Общая информация и рекомендации**

**Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ




## ВНИМАНИЕ!

Сведения о технике безопасности и установке приведены в отдельной Инструкции о безопасности и установке. Прежде чем производить любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

# 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## 2.1 Общий вид панели управления

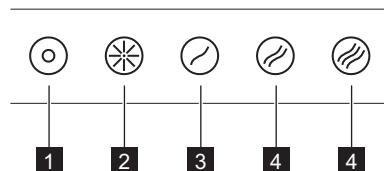

Функция	Описание
1	Положение «Выкл»
2	Лампа освещения
3	Первая скорость
4	Вторая скорость
5	Третья скорость

# 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 3.1 Использование вытяжки

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

	Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
	Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.
	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.

 Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.

 Ручка управления убирается.

#### Включение вытяжки:

1. Чтобы начать пользоваться прибором, нажмите на ручку.

Ручка выскочит.

2. Установите ручку в нужное положение.



Чтобы включить только варочную панель, установите ручку в положение . Освещение вытяжек работает со всеми функциями скорости вентилятора.

## 4. УХОД И ОЧИСТКА

### 4.1 Примечание по очистке




Чистящие средства

**Не используйте абразивные моющие средства и щетки.**

Поверхность прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.

После приготовления некоторые части прибора сильно нагревается. Во избежание образования пятен необходимо дать прибору остыть и вытереть его насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.

Очищайте пятна мягким моющим средством.

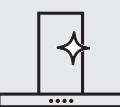

Держите вытяжку в чистоте.

Раз в месяц производите очистку прибора и жироулавливающих фильтров. Тщательно очищайте внутренние поверхности и жироулавливающие фильтры от жира. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

Жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине.

Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.



### Угольный фильтр


Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра. Фильтр из активированного угля не является моющимся, не подлежит регенерации и требует замены примерно каждые 4/6 месяцев работы или чаще в случае особо интенсивной эксплуатации.

## 4.2 Очистка жироулавливающего фильтра

Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

### Очистка фильтра:

- Нажмите на рукоятку фиксирующей защелки на панели фильтра под вытяжкой (1).

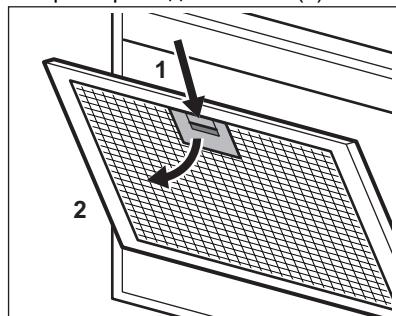

- Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз (2), а затем потяните.
- Повторите первые два действия с другими фильтрами.
- Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не влияет на производительность прибора.

- Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

## 4.3 Замена угольного фильтра




### ВНИМАНИЕ!

Угольный фильтр НЕ является моющимся! Фильтр не подлежит регенерации!

Для замены угольного фильтра:

- Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры. См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» в этой главе.
- Поверните фильтр против часовой стрелки (1), а затем потяните (2).

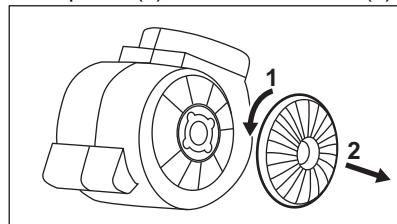

Для установки фильтра на место выполните описанные выше шаги в обратном порядке.

В любом случае замену фильтра необходимо производить как минимум один раз в каждые четыре месяца.

## 4.4 Замена лампы

Данный прибор поставляется со светодиодной лампой и отдельным управляющим устройством (светодиодным драйвером). Эти детали могут быть заменены только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

# OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA.....</b>	97
<b>2. POPIS VÝROBKU.....</b>	98
<b>3. KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE.....</b>	98
<b>4. OŠTEROVANIE A ČISTENIE.....</b>	99
<b>5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....</b>	100

## NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebč Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Pre váš spotrebč si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA




### VAROVANIE!

Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s inštalačnými pokynmi. Pred akýmkolívek používaním alebo údržbou spotrebča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## 2. POPIS VÝROBKU

### 2.1 Prehľad ovládacieho panela

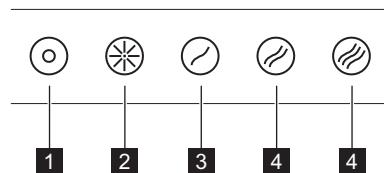

Funkcia	Popis
1 Poloha Vyp.	Vypne spotrebič.
2 Osvetlenie	Zapne osvetlenie.
3 Prvá rýchlosť	Ventilátor pracuje na prvej úrovni rýchlosťi.
4 Druhá rýchlosť	Ventilátor pracuje na druhnej úrovni rýchlosťi.
5 Tretia rýchlosť	Ventilátor pracuje na tretej úrovni rýchlosťi.

## 3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 3.1 Používanie odsávača párov

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

(1)	Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.
(2)	Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.
(3)	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.

**i** Odporúča sa nechať odsávač párov v činnosti približne 15 minút po varení.

**i** Ovládací gombík sa dá zasunúť.

**Ak chcete používať odsávač párov :**

1. Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovládač.

Gombík sa vysunie.

**2.** Zmeňte polohu gombíka na požadovanú funkciu.

**i** Ak chcete osvetliť iba varný povrch, zmeňte polohu ovládača na možnosť . Osvetlenie odsávača párov funguje so všetkými funkciami rýchlosťi ventilátora.

## 4. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 4.1 Poznámky k čisteniu



#### Čistiace prostriedky

**Nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky a kefy.**

Povrch spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídomkom čistiaceho prostriedku.

Počas varenia sa môžu niektoré časti spotrebiča zohriať na vyššiu teplotu. Aby ste predišli škvŕnám, spotrebič musíte nechať vychladnúť a vysušiť s čistou handričkou alebo papierovými utierkami.

Škvŕny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.



#### Odsávač pár udržiavajte čistý

Každý mesiac vyčistite spotrebič a tukové filtre. Opatrne vyčistite vnútro a tukové filtre od tuku. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.

Tukové filtre môžete umyť v umývačke.

Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.



#### Filter s uhlím


Doba nasýtenia filtra s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvenčie čistenia tukového filtrov. Filter s aktívnym uhlím nie je umývateľný, nemožno ho regenerovať a treba ho vymeniť po každých 4/6 mesiacoch prevádzky alebo pri veľmi intenzívnom používaní aj častejšie.

### 4.2 Čistenie tukového filtrov

Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytek na opačnej strane.

#### Čistenie filtrov:

1. Slačte rukoväť montážnej príchytky na paneli s filtrom na dolnej strane odsávača pár (1).

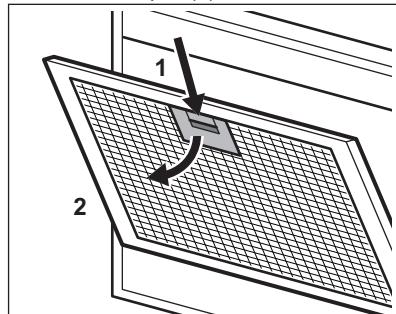

2. Prednú časť filtrov mierne nakloňte nadol (2), potom potiahnite. Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.

3. Filtre vyčistite pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu.



Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

4. Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky v opačnom poradí. V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.

### 4.3 Výmena filtrov s uhlím




**VAROVANIE!**  
Filter s uhlím sa NEDÁ umývať! Nie je možná ani regenerácia filtrov!

Pri výmene filtrov s uhlím:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtrov.

Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.

- 2.** Filter otočte proti smeru hodinových ručičiek (1) a potom potiahnite (2).

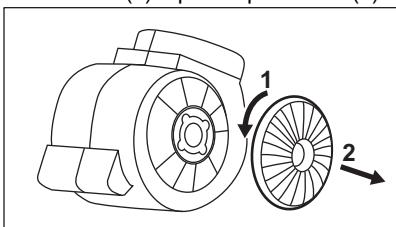

Pri spätej inštalácii filtrov zvoľte opačný postup.

## 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu. Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

V každom prípade je potrebné vymeniť filtro minimálne každé štyri mesiace.

### 4.4 Výmena osvetlenia

Tento spotrebič sa dodáva s osvetlením LED a samostatným ovládacím zariadením (vodič LED). Tieto diely môže vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obrátťte na obecný alebo mestský úrad.

# KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV.....	101
2. OPIS IZDELKA.....	102
3. VSAKODNEVNA UPORABA.....	102
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	103
5. SKRB ZA OKOLJE.....	104

## MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili napravo Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s sabo prinaša večdesetletne strokovne izkušnje in inovacije. Ta genialen in eleganten izdelek je bil zasnovan z vami v mislih. Kadar koli ga uporabite, ste tako lahko prepričani, da boste vsakič dobili odlične rezultate.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux.

### Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SKRB ZA STRANKE IN SERVIS

Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / varnostne informacije

Splošni podatki in nasveti

Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## 1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV




### OPOZORILO!

Za varnostne informacije in namestitev si oglejte dodatna navodila za namestitev. Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## 2. OPIS IZDELKA

### 2.1 Pregled upravljalne plošče

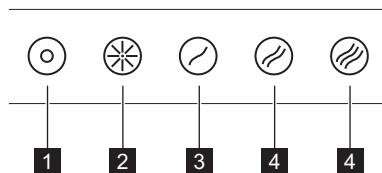

Funkcija	Opis
1	Položaj za izklop Izklopi napravo.
2	Luč Vklopi luč.
3	Prva hitrost Ventilator deluje na prvi stopnji hitrosti.
4	Druga hitrost Ventilator deluje pri drugi stopnji hitrosti.
5	Tretja hitrost Ventilator deluje na tretji stopnji hitrosti.

## 3. VSAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

(1)	Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
(2)	Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalniščih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.
(3)	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalniščih ali gorilnikih.

**i** Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napo delovati približno 15 minut.

Upravljalni gumb izskoči.  
**2.** Položaj gumba zavrtite na želeno funkcijo.

**i** Upravljalni gumb je pogrezljiv.


**i** Za osvetlitev kuhalne površine spremenite položaj gumba v (2). Lučka nape deluje pri vseh funkcijah hitrosti ventilatorja.

#### Za upravljanje nape:

1. Za uporabo naprave pritisnite gumb.

## 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### 4.1 Opombe o čiščenju

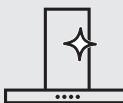
 <p><b>Čistilna sredstva</b></p>	<p><b>Ne uporabljajte grobih pomivalnih sredstev in ščetk.</b> Površino naprave čistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.</p> <p>Po kuhanju se lahko nekateri deli naprave močno segrejejo. Da bi preprečili madeže, morate napravo ohladiti in osušiti s čisto krpo ali papirnatimi brisačami.</p> <p>Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.</p>
 <p><b>Napa mora biti čista.</b></p>	<p>Napravo in maščobne filtre očistite vsak mesec. Z notranjosti in maščobnih filtrov previdno očistite maščobo. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.</p> <p>Maščobne filtre lahko operete v pomivalnem stroju. Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.</p>
 <p><b>Ogleni filter</b></p>	<p>Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra. Filter z aktivnim ogljem ni pralen; ne morete ga regenerirati, in ga morate približno po vsakih 4–6 mesecih delovanja zamenjati ali bolj pogosto, ko gre za zelo intenzivno uporabo.</p>

### 4.2 Čiščenje maščobnega filtra

Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.

#### Za čiščenje filtra:

- Pritisnite ročico pritrdilne sponke na plošči s filtrom pod napo (1).

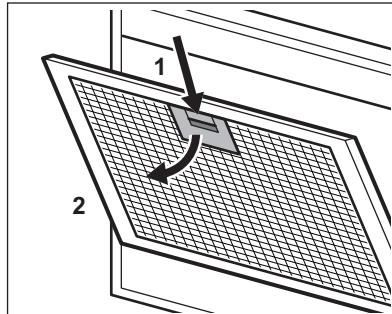

- Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol (2), nato povlecite.  
Ponovita prva dva koraka za vse filtre.

- Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki niso groba, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

- Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.  
Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).


### 4.3 Zamenjava oglenega filtra



**OPOZORILO!**  
Ogleni filter NI pralen! Filtra ne morete obnoviti!

Za zamenjavo oglenega filtra:

1. Iz naprave odstranite maščobne filtre.
- Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.
2. Filter obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca (1) in nato povlecite (2).

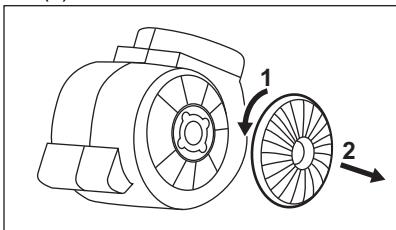

## 5. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

Za ponovno namestitev filtrov ponovite korake v obratnem zaporedju.

V vsakem primeru je treba filtre zamenjati vsaj na štiri mesece.

### 4.4 Zamenjava žarnice

Naprava je opremljena z LED žarnico in ločeno krmilno opremo (LED-gonilnik). Te dele lahko zamenja samo servisni tehnik. V primeru kakršnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

s simbolom , ne odstranujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI.....	105
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT .....	106
3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	106
4. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	107
5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	108

## NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë. Mirë se vini në Electrolux.

**Vizitonit faqen tonë të internetit për:**



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrojeni produktin për shërbim më të mirë:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## 1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI




### PARALAJMËRIM!

Referojuni broshurës tjetër “Udhëzimet për instalimin” për “Informacionin e sigurisë dhe instalimin”. Lexoni me kujdes kapitujt e “Sigurisë” përparrë çdo përdorimi ose mirëmbajtjeje të pajisjes.

## 2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### 2.1 Përbledhje e panelit të kontrollit

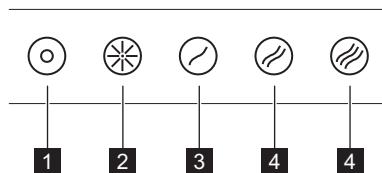

Funksioni	Përshkrimi
1	Pozicioni fikur
2	Llamba
3	Shpejtësia e parë
4	Shpejtësia e dytë
5	Shpejtësia e tretë

## 3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### 3.1 Përdorimi i aspiratorit

Kontrolloni shpejtësinë e rekonduar sipas tabelës më poshtë.

⌚	Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
⌚	Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skujjes së lehtë.
⌚	Gjatë zierjes dhe skujjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi.

- i** Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.
- i** Butoni i kontrollit rrutullohet në drejtim të kundërt.

Për të përdorur aspiratorin:


1. Për të përdorur pajisjen shtypni çelësin.  
Butoni del jashtë.

2. Ndryshojeni pozicionin e butonit sipas funksionit të dëshiruar.

- i** Për të ndriçuar vetëm sipërfaqen e gatimit, ndryshoni pozicionin e butonit në ☀. Drita e aspiratorit funksionon me të gjitha shpejtësitë e ventilatorit.

## 4. KUJDESI DHE PASTRIMI

### 4.1 Shënime për pastrimin

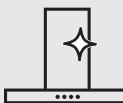
 <p><b>Ajgentët e pastrimit</b></p>	<p><b>Mos përdorni detergjente gjërrye të furçave.</b> Pastroni sipërfaqen e pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrrohtë dhe një detergjent të butë.</p> <p>Pas pastrimit disa pjesë të pajisjes mund të nxehen. Për të shmangur njollat, pajisja duhet të lihet të ftohet dhe të thahet me një leckë ose kartëpeceta të pastra.</p> <p>Pastroni njollat me një detergjent të butë.</p>
 <p><b>Mbajeni aspiratorin të pastër</b></p>	<p>Pastrojeni pajisjen dhe filtrat e yndyrës çdo muaj. Pastrojeni pjesën e brendshme të pajisjes dhe filtrat e yndyrës me kujdes nga yndyra. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.</p> <p>Filtrat e yndyrës mund të lahen në lavastovilje. Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.</p>
 <p><b>Filtr i karbonit</b></p>	<p>Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës. Filtri me karbon të aktivizuar nuk mund të lahet, nuk mund të rigjenerohet dhe duhet të ndërrohet pas çdo 4-6 muaj pune ose më shpesh nëse përdoret shumë.</p>

### 4.2 Pastrimi i filtrit të yndyrës

Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

#### Për të hequr filtrin:

- Shtypni dorezën e kapëses së montimit në panelin e filtrimit poshtë aspiratorit (1).

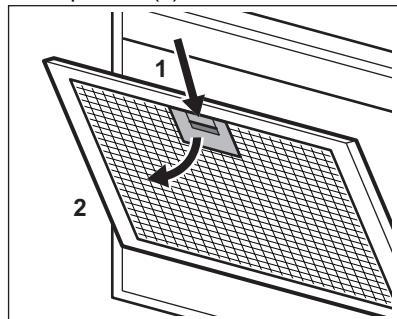

- Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë (2), më pas têrhiqeni.

Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë filtrat.

- Pastrojini filtrat duke përdorur një sfunjjer me detergjente jo gjërrye ose në një lavastovilje.



Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

- Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt. Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

### 4.3 Ndërrimi i filtrit të karbonit




#### PARALAJMËRIM!

Filtr i karbonit NUK mund të lahet! Filtri nuk mund të rigjenerohet!

Për të ndërruar filtrin e karbonit:

1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja. Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.
2. Rrotullojeni filtrin në drejtim të akrepave të orës (1) dhe më pas tërhiqeni (2).

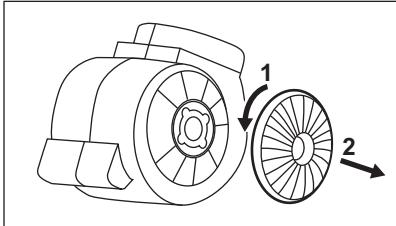

## 5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni

Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni hapat në rendin e kundërt.

Në çdo rast, është e nevojshme që të ndërrrohen filtrat të paktën çdo katër muaj.

### 4.4 Ndërrimi i llambës

Pajisja është e pajisur me një llampë LED dhe me një siguresë të veçantë (përshtatës LED). Këto pjesë mund të ndërrrohen vetëm nga tekniku. Në rast keqfunkcionimi referojuni pjesës "Shërbimi" te kapitulli "Udhëzimet e sigurisë".

pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ.....	110
2. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	110
3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	110
4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	111
5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	112

## МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш сајт да:**



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез – информације о безбедности

Опште информације и савети

Информације о животној средини

Задржано право измена.

# 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ




## УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво пролитајте поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

# 2. ОПИС ПРОИЗВОДА

## 2.1 Преглед командне табле

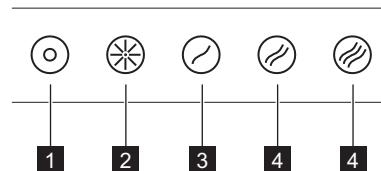

Функција	Опис
1	Положај „искључено“
2	Лампица
3	Прва брзина
4	Друга брзина
5	Трећа брзина

# 3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

## 3.1 Коришћење аспиратора

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.

(1)	Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
(2)	Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.
(3)	Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.

**i** Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.

**i** Командно дугме се повлачи.

#### За управљање радом аспиратора:

1. Да бисте користили уређај притисните командно дугме.

Командно дугме излази.

2. Пребаците командно дугме у положај за жељену функцију.

**i** Да бисте осветлили само површину за кување промените положај контролног дугмета у . Светло аспиратора ради са свим функцијама брзине вентилатора.

## 4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### 4.1 Напомене у вези са чишћењем



#### Средства за чишћење

##### Не користите абразивне детерџенте и четке.

Површину уређаја очистите меком крпом, топлом водом и благим детерџентом.

Након кувања, неки делови уређаја могу бити врели. Да бисте спречили појаву флекса, уређај мора да се охлади и осуши чистом крпом или папирним убрусима.

Флеке очистите благим детерџентом.



#### Редовно чистите аспиратор

Сваког месеца очистите уређај и филтере за масти. Пажљиво очистите унутрашњост и филтере за масти од масноће. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.

Филтери за масти могу да се перу у машини за прање посуђа. Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.



#### Филтер са активним угљем


Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће. Филтер са активним угљем не може да се пере нити регенерише и мора да се замени отприлике на сваких 4/6 месеци рада или чешће у случају интензивне употребе.

### 4.2 Чишћење филтера за масти

Филтери су монтирани помоћу стега и осигурача на супротној страни.

#### Да бисте очистили филтер:

1. Притисните ручку стеге за монтажу на панелу филтера испод аспиратора (1).

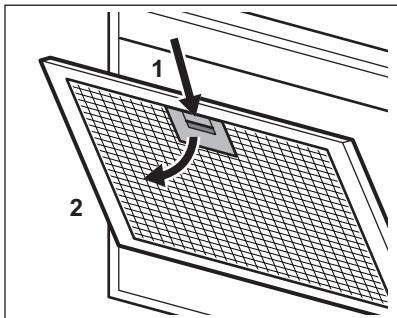

2. Благо нагните предњи део филтера надоле (2), а затим повуците.
- Поновите прва два корака за све филтере.
3. Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерценте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

4. Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.

#### 4.3 Замена филтера са активним угљем



##### УПОЗОРЕЊЕ!


Филтер са активним угљем НИЈЕ могуће прати! Овај филтер не може да се регенерише!

## 5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

За замену угљеног филтера:

1. Извадите филтере за масти из уређаја.
- Погледајте одељак „Чишћење филтера за масти“ у овом поглављу.
2. Окрените филтер у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату (1) и затим повуците (2).

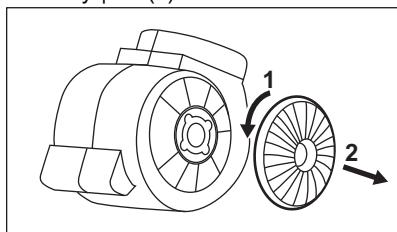

Да бисте вратили филтер на место, следите кораке обрнутим редоследом.

У сваком случају, филтере је потребно мењати барем на свака четири месеца.

#### 4.4 Замена лампе

Овај уређај има LED сијалицу и засебан управљачки уређај (LED драјвер). Ове делове може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# INNEHÅLL

<b>1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION.....</b>	<b>113</b>
<b>2. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>	<b>114</b>
<b>3. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	<b>114</b>
<b>4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b>	<b>115</b>
<b>5. MILJÖSKYDD.....</b>	<b>116</b>

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkesfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

**Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation**

**Allmän information och tips**

**Miljöinformation**

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION




### VARNING!

Se separat broschyr för säkerhetsinformation och installation. Läs noga igenom säkerhetskapitlet innan du använder eller utför underhåll på produkten.

## 2. PRODUKTBESKRIVNING

### 2.1 Beskrivning av kontrollpanelen

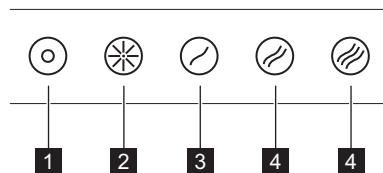

Funktion	Beskrivning
<b>1</b>	Av-läge Stänger av produkten.
<b>2</b>	Lampa Tänder lampan.
<b>3</b>	Första hastighet Fläkten går på första hastighetsnivån.
<b>4</b>	Andra hastighet Fläkten går på andra hastighetsnivån.
<b>5</b>	Tredje hastighet Fläkten går på tredje hastighetsnivån.

## 3. DAGLIG ANVÄNDNING

### 3.1 Använda fläkten

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

()	Under uppvärming av mat, vid tillagning under lock.
()	Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning.
()	Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare.

**i** Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.

**i** Kontrollratten är infällbar.

Ratten fälls ut.

2. Ställ ratten på önskad funktion.


**i** För att endast belysa spishallen ställs vredet på (). Spisfläktens belysning fungerar med alla fläkhastighetsfunktioner.

#### Använda fläkten:

1. För att använda produkten, tryck på kontrollvredet.

## 4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 4.1 Rengöring

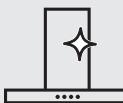
 <p><b>Rengöringsmedel</b></p>	<p><b>Använd inte rengöringsmedel eller borstar med slipeffekt.</b> Torka av produktens yta med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel.</p> <p>Efter tillagning kan vissa delar av produkten vara varma. För att undvika fläckar måste produkten svalna och sedan torkas av med ren trasa eller pappershandduk.</p> <p>Rengör fläckar med ett milt diskmedel.</p>
 <p><b>Håll fläkten ren</b></p>	<p>Rengör produkten och fettfiltren en gång i månaden. Rengör insidan och fettfiltren noga från fett. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.</p> <p>Fettfilter kan diskas i diskmaskinen. Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.</p>
 <p><b>Kolfilter</b></p>	<p>Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. Det aktiva kolfiltret är inte tvättbart, kan inte regenereras och måste bytas ungefär efter 4-6 månaders drift, eller oftare vid intensiv användning.</p>

### 4.2 Rengöring av fettfiltret

Filtret monteras med hjälp av klämmorna och stiften på motsatta sidor.

#### Rengöring av filtret:

- Tryck ner handtaget på monteringsklämman på filterpanelen under huven (1).

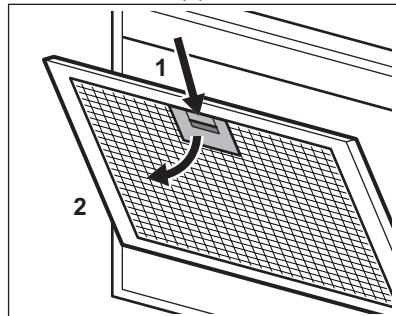

- Luta filtrets framkant något nedåt (2) och dra sedan.

Upprepa de första två stegen för alla filter.

- Rengör filtren med en svamp och rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.

- Sätt tillbaka filtren genom att upprepa de två första stegen i omvänt ordning.

Upprepa stegen för alla filter om tillämpligt.

### 4.3 Byta kolfiltret




**VARNING!**  
Kolfiltret kan INTE tvättas!  
Filtret kan inte återanvändas!

Byte av kolfiltret:

- Ta bort fettfiltren från maskinen.

Se "Rengöring av fettfiltret" i det här kapitlet.

**2.** Vrid filtret motsols (1) och dra (2).

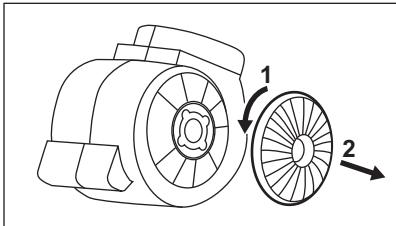

För att sätta tillbaka filtren, gör steget i omvänt ordning.

## 5. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

Under alla omständigheter måste filtren bytas minst var fjärde månad.

### 4.4 Byte av LED-lampa

Denna maskin levereras med en LED-lampa och separat kontrollod (LED-drivrutin). Dessa delar kan endast bytas ut av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

# İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ.....	117
2. ÜRÜN TANIMI.....	118
3. GÜNLÜK KULLANIM.....	118
4. BAKIM VE TEMİZLIK.....	119
5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....	120

## AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

**Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:**



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Daha iyi servis almak için ürününüzü kaydını yapın:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ




### UYARI!

Güvenlik Bilgileri ve Montaj  
için ayrı verilen Montaj  
Talimatları kitapçığına bakın.  
Cihazın her kullanım veya  
bakımından önce Güvenlik  
bölmelerini dikkatle okuyun.

## 2. ÜRÜN TANIMI

### 2.1 Kontrol paneline genel bakış

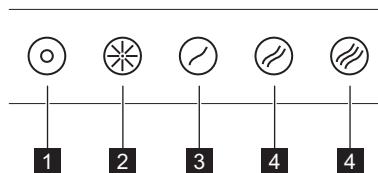

İşlev	Açıklaması
<b>1</b>	Kapalı konum Cihazı kapatır.
<b>2</b>	Lamba Aydınlatmayı kapatır.
<b>3</b>	İlk hız Fan birinci hız seviyesinde çalışır.
<b>4</b>	İkinci hız Fan ikinci hız seviyesinde çalışır.
<b>5</b>	Üçüncü hız Fan üçüncü hız seviyesinde çalışır.

## 3. GÜNLÜK KULLANIM

### 3.1 Davlumbazı kullanma

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

(1)	Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerelelerle pişirirken.
(2)	Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırırken.
(3)	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.

**i** Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.

**i** Çevirmeli kontrol düğmesi geri çekilebilir.

#### davlumbazı çalıştırmak için:


1. Cihazı kullanmak için düğmeye basın.

Çevirmeli düğme dışarıya çıkar.  
2. Çevirmeli düğmenin pozisyonunu istenilen fonksiyona getirin.

**i** Pişirme yüzeyini aydınlatmak için çevirmeli düğme pozisyonunu 'e getirin. Davlumbazın ışığı tüm fan hızı fonksiyonlarında çalışır.

## 4. BAKIM VE TEMIZLIK

### 4.1 Temizleme ile ilgili notlar

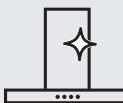
 <p><b>Temizlik Maddeleri</b></p>	<p><b>Aşındırıcı deterjan ve fırçalar kullanmayın.</b> Cihazın yüzeyini yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.</p> <p>Pişirmeden sonra cihazın bazı bölgeleri sıcak kalmış olabilir. Cihazın üzerinde leke kalmaması için, cihaz soğutularak temiz bir bez veya kağıt havluyla kurulanmalıdır.</p> <p>Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.</p>
 <p><b>Davlumbazı temiz tutunuz</b></p>	<p>Cihazı her ay temizleyerek filtrelerini yağılayın. İç kısımdan ve yağ filtrelerinden yağıları iyice temizleyin. Birikmiş yağılar ya da diğer arıtıklar yangına sebep olabilir.</p> <p>Yağ filtreleri bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur. Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığa ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.</p>
 <p><b>Karbon filtre</b></p>	<p>Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir. Etkinleştirilen karbon filtre yıkanabilir değildir ve rejener edilemez; normalde yaklaşık her 4 ila 6 aylık çalışma sonrasında ya da özellikle yoğun kullanımların ardından daha sık olarak değiştirilmelidir.</p>

### 4.2 Yağ filtresinin temizlenmesi

Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

#### Filtreyi temizlemek için:

1. Davlumbazın altında bulunan filtre panelindeki montaj klipsinin tutamağına basın (1).

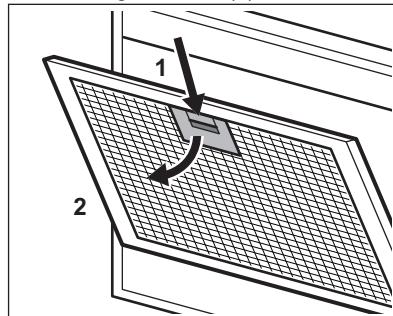

2. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin (2), ardından çekin.  
Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.

3. Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığa ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.

4. Filtreleri yeniden takmak için ilk adımı ters sırada yapın. Mükemmelleştirme adımları tüm filtreler için tekrarlayın.

### 4.3 Karbon filtrenin değişimi




**UYARI!**  
**Karbon filtre YIKANMAZ!**  
Filtre yenilenemez!

Karbon filtreyi değiştirmek için:

1. Yağfiltrelerini cihazdan çıkarın.

- Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.
- 2.** Filtreyi saat yönünün tersine çevirin (1) ve çekin (2).

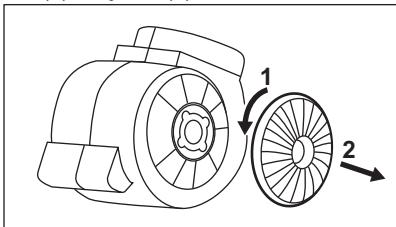

Filtreleri yeniden takmak için adımları ters sıralamada yapın.

Herhangi bir durumda filtrelerin en az her dört ayda bir değiştirilmesi gereklidir.

#### 4.4 Lambanın değiştirilmesi

Bu cihaz bir LED lamba ve ayrı bir kumanda (LED sürücü) ile gelir. Bu parçalar yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.

## 5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı simbolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ.....	121
2. ОПИС ВИРОБУ.....	122
3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	122
4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	123
5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	124

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

Попередження / Важлива інформація про безпеку

Загальна інформація та рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Інформацію про безпеку та встановлення див. в окремому буклеті інструкції зі встановлення. Перед використанням чи обслуговуванням приладу уважно прочитайте розділи щодо безпеки.

## 2. ОПИС ВИРОБУ

### 2.1 Огляд панелі керування

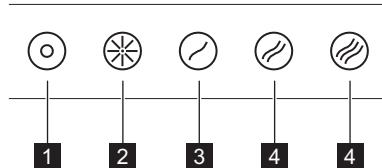

Функціональність	Опис
<b>1</b> Положення «Вимкне-но»	Вимикає прилад.
<b>2</b> Лампа	Вимикає світло.
<b>3</b> Перша швидкість	Вентилятор працює на першому рівні швидкості.
<b>4</b> Друга швидкість	Вентилятор працює на другому рівні швидкості.
<b>5</b> Третя швидкість	Вентилятор працює на третьому рівні швидкості.

## 3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 3.1 Користування витяжкою

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

(⌚)	Нагрівання їжі, готовання в накритому кришкою посуді.
(⌚)	Готування в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.
(⌚)	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готовання на кількох зонах нагрівання або конфорках.

- (i) Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готовування.
- (i) Перемикач функцій втягується.

#### Для керування витяжкою:

- Для використання приладу ручку керування.

- Перемикач висувається.
- Установіть перемикач на потрібну функцію.

- (i) Щоб підсвітити варильну поверхню, змініть положення перемикача на ⚡. Підсвітка витяжки працює з усіма функціями швидкості вентилятора.

## 4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### 4.1 Примітки щодо чищення




#### Засоби для чищення

**Не використовуйте абразивні засоби для чищення та щітки.**

Очищте поверхню приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Після готування деякі частини приладу залишаються гарячими. Щоб уникнути плям, необхідно зачекати, доки прилад охолоне, а потім протерти насухо чистою серветкою або паперовим рушником.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.

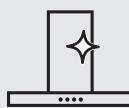

#### Тримайте витяжку чистою

Очищуйте прилад та жирові фільтри щомісяця. Ретельно очищуйте внутрішню частину та жирові фільтри від жиру. Накопичення жиру й інших залишків іжі може спричинити загоряння.

Жирові фільтри можна мити в посудомийній машині. Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.



#### Вугільний фільтр


Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готовування та регулярності очищення жирового фільтра. Фільтр з активованим вугіллям не можна мити або відновлювати, його треба замінювати приблизно кожні 4–6 місяців використання або частіше за умов особливо активного використання.

### 4.2 Очищення жирового фільтра

Фільтри встановлено з використанням затискачів і штифтів на противоположній стороні.

**Щоб очистити фільтр, виконайте наведені нижче дії.**

1. Натисніть ручку затискача кріплення на панелі фільтра під витяжкою (1).

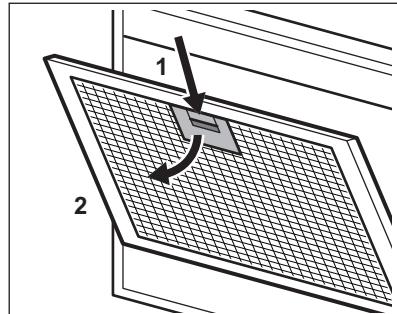

2. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз (2), потім потягніть. Повторіть перші два кроки для всіх фільтрів.
3. Очистіть фільтри губкою з неабразивними мийними засобами або вимийте в посудомийній машині.



Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

- Щоб установити фільтри на місце, повторіть перші два кроки у зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів (якщо застосовно).

#### 4.3 Заміна вугільного фільтра



##### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Вугільний фільтр НЕ можна мити! Фільтр не підлягає регенерації!

Щоб замінити вугільний фільтр:

- Зніміть жирові фільтри з приладу. Див. пункт «Очищення жирового фільтра» в цьому розділі.
- Поверніть фільтр проти годинникової стрілки (1) і потягніть (2).

### 5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

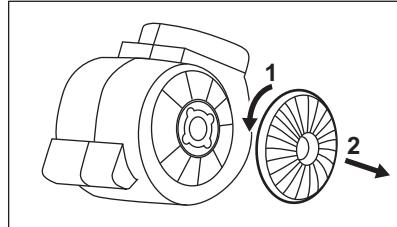

Щоб встановити фільтри на місце, повторіть усі кроки в зворотному порядку.

У будь-якому випадку необхідно замінювати фільтри мінімум кожні чотири місяці.

#### 4.4 Заміна лампи


Цей прилад оснащено світлодіодною лампою й окремим регулювальним механізмом (світлодіодним драйвером). Ці деталі може замінювати лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

في جميع الأحوال، من الضروري استبدال الفلاتر مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر.

#### 4.4 استبدال المصباح

هذا الجهاز مزود بمصباح LED وترس تحكم منفصل (محرك LED). لا يمكن استبدال هذه الأجزاء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".

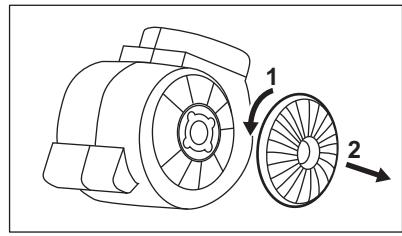

لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات بالترتيب العكسي.

### 5. المخاوف البيئية

غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع

## 4. العناية والتنظيف

### 4.1 ملاحظات على التنظيف

لا تستخدم منظفات كاشطة وفرش.  
نظف سطح الموقد بقطعة قماش ناعمة باستخدام المياه الدافئة وسائل تنظيف خفيف.



بعد الطهي يمكن أن تسخن بعض أجزاء الموقد. لتجنب البقع يجب تبريد الموقد وتجفيفه بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.

مواد التنظيف

نظف البقع بسائل تنظيف خفيف.

قم بتنظيف الموقد وفلاتر الدهون كل شهر. نظف الفلاتر الداخلية وفلاتر الدهون من الدهون بعناية. قد يتسبب تراكم الدهون أو بقايا الطعام الآخر في حدوث حريق.



حافظ على نظافة المدخنة

يمكن غسل فلاتر الدهون باستخدام غسالة الأطباق. يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.



فلتر دفائق الفحم

تختلف مدة نقع فلتر دفائق الفحم حسب نوع الطهي ومدى الاتظام في تنظيف فلتر الدهون. فلتر دفائق الفحم غير قابل للغسيل، لا يمكن تجديده ويجب استبداله تقريباً بعد 4/6 أشهر تقريباً من التشغيل، أو بصورة متكررة فيما يتعلق بالاستخدام المكثف.



يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.

- لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوتيين السارقين بالترتيب العكسي. كرر الخطوات مع جميع الفلاتر آن أمكن.

### 4.3 استبدال فلتر الفحم



**تحذير**  
فلتر الفحم غير قابل للغسيل! لا يمكن تجديد الفلتر!

لاستبدال فلتر الفحم:


- قم بازالة فلاتر الدهون من الجهاز. راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
- قم بلف الفلتر في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (1) ثم أسحبه (2).

### 4.2 تنظيف فلتر الدهون

يتم شرب الفلاتر باستخدام مشبك تثبيت ودبابيس على الجهة المقابلة.

لتنظيف الفلتر:

- اضغط على مقبض مشبك التثبيت على لوحة الفلتر الموجودة أسفل المدخنة (1).

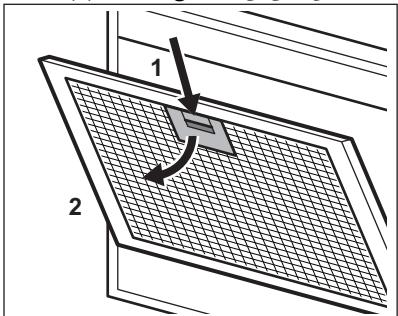


- قم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً (2)، ثم اسحبه.

- كرر الخطوتيين السارقين مع جميع الفلاتر.
- قم بتنظيف الفلاتر باستخدام قطعة إسفنج ومادة منظقة غير كاشطة أو غسلها في غسالة الصحون.

## 2. وصف المنتج

### 2.1 عرض لوحة التحكم

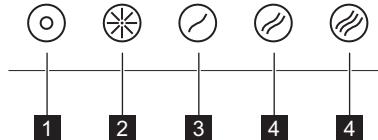

الوصف	الوظيفة
أوقف تشغيل الجهاز.	1 وضعية الإيقاف
شُغُل المصباح.	2 مصباح
تعمل المروحة على مستوى السرعة الأولى.	3 السرعة الأولى
تعمل المروحة على مستوى السرعة الثانية.	4 السرعة الثانية
تعمل المروحة على مستوى السرعة الثالثة.	5 السرعة الثالثة

## 3. الاستخدام اليومي

### 3.1 استخدام المدخنة

تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

① أشاء تسخين الطعام أو طهي مع تغطية الأواني.
② أشاء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.
③ أشاء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.

- يخرج المقابض.  
2. قم بتغيير وضع المقابض إلى الوظيفة المرغوبة.

يوصي بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.



- لإضاعة سطح الطهي فقط، غيرِّ وضع المقابض إلى ④. يعمل مصباح الأغطية مع جميع وظائف سرعة المروحة.

مقابض التحكم قابل للسحب.



- لتشغيل المدخنة:  
1. لاستخدام الجهاز، اضغط على المقابض.

## المحتويات

128.....	معلومات الأمان والتركيب.
127.....	وصف المنتج
127.....	الاستخدام اليومي
126.....	العناية والتنظيف.
125.....	المخاوف البيئية.

## نحن نفكك بك

شكراً لشراء جهاز الکترولوكس. لقد اخترت جهازاً تم تصنيعه متضمناً عقوداً من الخبرة والابتكار الاحترافي. لقد وضعتناك في الاعتبار عند تصميمه لذا فهو مصمم ببراعة و أناقة. لذا في أي وقت تستخدمناه، يمكنك أن تكون على يقين أنك ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة. مرحباً بك في الکترولوكس.

تفضلاً بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها،  
ومعلومات الصيانة والإصلاح.

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



شراء الملحقات والم مواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.

عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز، PNC، الرقم المسلسل.

يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

تحذير / تنبيه - معلومات السلامة

معلومات ونصائح عامة

معلومات بيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

## 1. معلومات الأمان والتركيب

تحذير  
قم بالرجوع إلى كتيب تعليمات التركيب المفصلة للحصول على معلومات الأمان والتركيب. اقرأ فصول الأمان بعناية قبل أي استخدام أو أية صيانة للموقد.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867351468-A-382021

CE

