


	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
SVI623FZ	590	520	62	58	560	490	50 min.

Asegúrese de que la cocina de inducción está bien ventilada y que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas. Asegúrese de que la cocina esté en buen estado de funcionamiento. Véase el siguiente esquema:

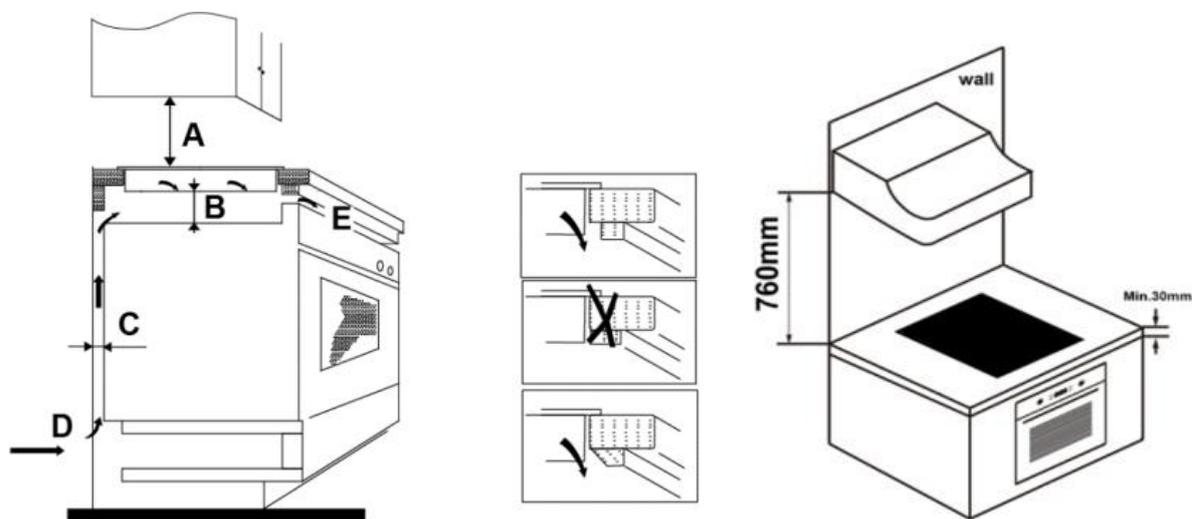

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Entrada de aire	Salida de aire 5 mm