

nevir

LED TV

NVR-7715-24RD2-N


TELEVISOR DLED HD 24" (61cm) com TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Installation Guide (Guia de instalação)**
- **Funcionalidades DTV**
- **Funcionalidades USB**
- **Funcionamento PVR**
- **Resolução de problemas**

INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

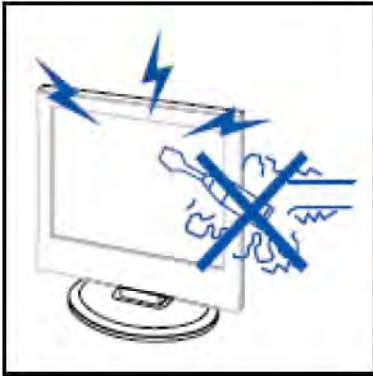


Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

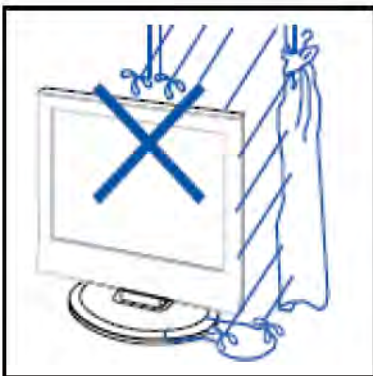


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

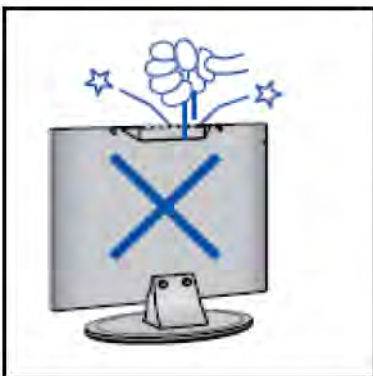

Cuidado


Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

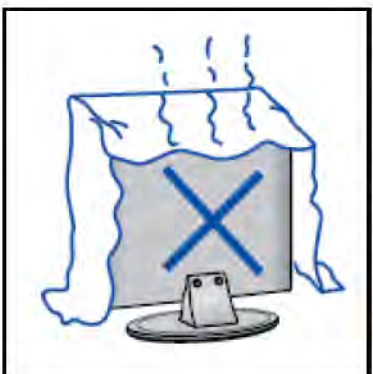

Cuidado


Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.

Cuidado

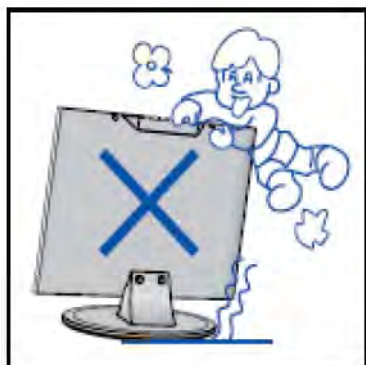

Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

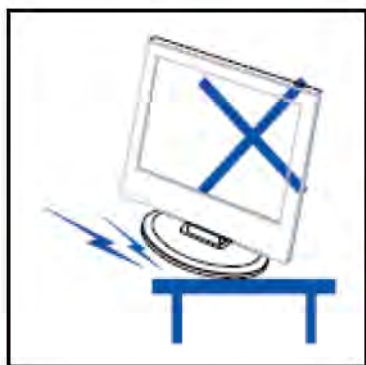

Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.











Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	YPbPr	Terminais de entrada YPbPr Conecte-se ao equipamento com saída de vídeo componente.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.




NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto




 : Pressione este botão para ligar e desligar a TV.

 : Pressione este botão para desligar ou ligar o som.

0-9: Escolha um canal com as teclas 0 - 9.

./-- : Trocar os dígitos de canal.

 : Alternar entre canal anterior e canal actual. Repita a programação em MEDIA.

CH+/- : Alterar para o canal anterior e seguinte.

VOL+/- : Ajusta o volume.


 : Mudar para a "Lista de Favoritos" do dispositivo do cliente.

EPG: Entre no guia de programas electrónico.

(Usado só em modelos com funcionalidade DTV)

P·MODE: Seleccione o modo de imagem.


S·MODE: Seleccione o modo de som.

 : Alterne o modo de escala de imagem.

MENU: Pressione este botão para entrar no menu principal para as várias configurações ajustáveis.

SOURCE: Carregue para mudar a origem do sinal.

ENTER: Introduza a opção escolhida ou execute a operação escolhida, e pressione este botão para mostrar a "Lista de canais" no modo TV.

 : Pressione os botões de seta para seleccionar ou ajustar a desejada item no Menu TV.


EXIT: Sair do OSD (Menu do ecrã)

INFO: Pressione o botão para exibir fonte de corrente e Informação do canal.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Corresponde a funções de cores diferentes.

 : Modo USB: Pressione para Retrocesso Play.

 : Modo USB: Pressione para Fast Forward Play.

 : Modo USB: Pressione para seleccionar o próximo arquivo ou chepter.

 : Modo USB: Pressione para seleccionar o arquivo anterior ou chepter.



▶|| Modo USB: Pressione para reproduzir / reprodução de arquivos Pause.

■ Modo USB: Pressione para parar a reprodução de arquivos USB.

REPEAT: Modo USB: Pressione para seleccionar o modo de reprodução repetida.

CC/SUBTITLE : Modo DTV: Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis.

MTS/AUDIO : Pressione este botão para exibir e seleccionar diferentes sistemas de áudio da TV ou idioma.

REC : Pressione para iniciar a gravação do programa de TV digital em USB.

Para mais informações, por favor, verifique chepter "PVR" e "REC".

T.SHIFT: Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DTV)

LISTA : Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.

Installation Guide (Guia de instalação)

Se esta é a primeira vez que está a ligar a TV e não há programas na memória da mesma, aparece o menu "Installation Guide (Guia de instalação)" no ecrã.

1. Escolhido Language (Idioma) do OSD

Pressione os botões “▲/▼” e “ENTER” para escolher o país local, ou pressione em “GREEN” para a página seguinte e “RED” para a página anterior.

2. Escolhido Local country (País local)

Pressione os botões “▲/▼” e “ENTER” para escolher o país local, ou pressione em “GREEN” para a página seguinte e “RED” para a página anterior.

3. Funcionalidade TV AUTO POWER OFF (DESLIGAR TV AUTOMATICAMENTE) seleccionada

Pressione os botões “▲/▼” e “ENTER” para escolher a duração até a tv desligar automaticamente, ou em “GREEN” para a página seguinte ou “RED” para a página anterior.

4. Configurar Auto Tipo de Pesquisa

Você pode escolher todos os programas de pesquisa, apenas ATV (TV analógica) ou programas de DTV (TV Digital).

Por favor seleccione por cima / para baixo botões do tipo de sinal de recepção remota e Imprensa Botão OK-ENTER para confirmar. Pressione o botão VERMELHO para voltar no menu anterior.

5. Modo auto search (pesquisa automática) de canais escolhido

Pressione os botões “▲/▼” e “ENTER” para escolher o modo de pesquisa automática de canais. Ou em "RED" para a página anterior.

Nota:

1. A imagem providenciada serve apenas para referência, pois o conteúdo exibido poderá ser diferente.
2. A pesquisa de plataforma demora muito tempo, por favor seja paciente.



PICTURE (IMAGEM)

Pode escolher o tipo de imagem, que melhor corresponde ao seu caso. Pressione o botão “MENU” para entrar no menu OSD, depois em “▲/▼” e “◀/▶” para escolher o menu “PICTURE (IMAGEM)”.



SOUND (SOM)

Pode escolher o tipo de som, que melhor corresponde ao seu caso. Pressione o botão “MENU” para entrar no menu OSD, depois em “▲/▼” e “◀/▶” para escolher o menu “SOUND (SOM)”.




FEATURE (CARACTERÍSTICA)

Pressione o botão "MENU" para entrar no menu OSD. Pressione então em "▲/▼" e "◀/▶" para escolher o menu "Feature (Característica)".



Pressione a tecla "▲/▼" para escolher o menu "Lock (Bloquear)" e em "ENTER" para introduzir a palavra-chave, pode então ver o sub-menu e definir os parâmetros relacionados.

Nota: A palavra-chave padrão é "0000".

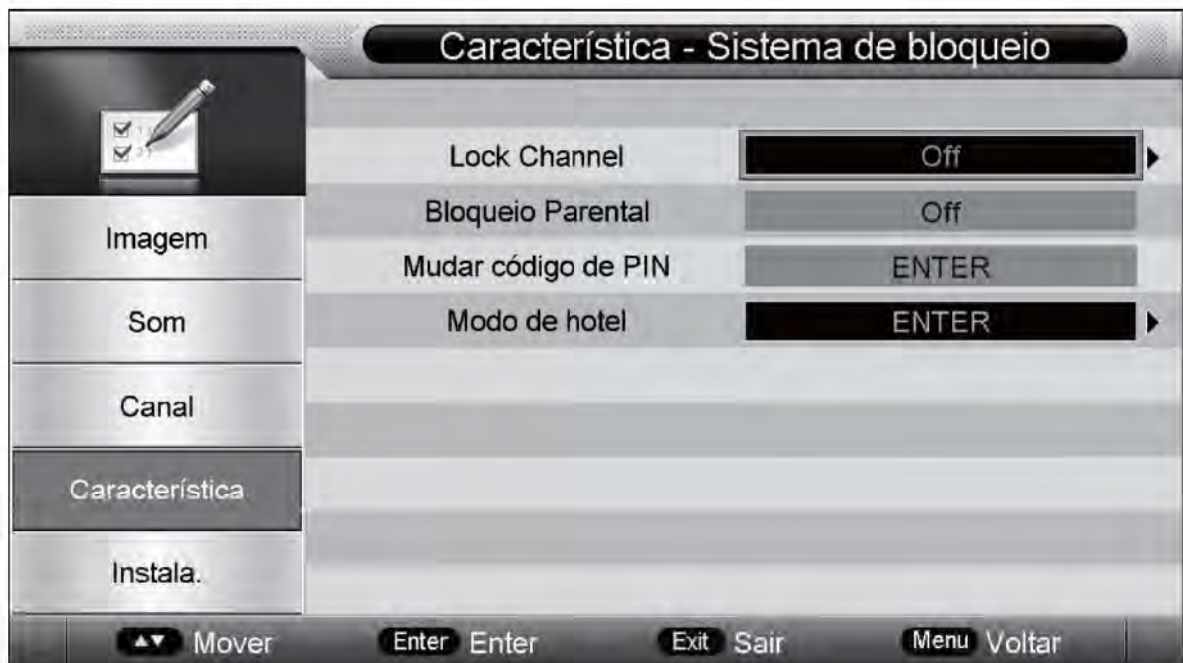

Hotel Mode (Modo de hotel)

Pressione as teclas "▲/▼" para escolher "Hotel Mode (Modo de hotel)" e pressione o botão "ENTER" para entrar no sub-menu, pode então escolher o sub-menu e definir os parâmetros relacionados.

CHANNEL (CANAL)

Pressione o botão "MENU" para entrar no menu OSD. Pressione então em "▲/▼" e "◀/▶" para escolher o menu "Channel (Canal)".



1. Pressione a tecla "▲/▼" para escolher "Channel Management (Gestão de canais)" e pressione em "ENTER" para entrar no sub-menu.



a. DELETE (ELIMINAR)

Pressione a tecla "▲/▼" para escolher o programa e pressione a tecla "RED" uma vez para eliminar o programa.

b. LOCK (BLOQUEIO)

Pressione a tecla "▲/▼" para escolher o programa e pressione a tecla "GREEN" para bloquear o programa. A palavra-chave padrão é "0000".

Essas configurações só podem ser ajustadas quando o canal de bloqueio está definido para "On".

c. SKIP (SALTAR)

Pressione a tecla "▲/▼" para escolher o programa e pressione a tecla "YELLOW" para saltar o programa, e pressione novamente a tecla "YELLOW" novamente para cancelar a configuração.

d. SWAP(TROCAR)

Pressione a tecla “▲/▼” para escolher o canal e pressione a tecla "AZUL", para mover o canal para a posição para onde deseja mover, ao pressionar a tecla “▲/▼”, então pressione novamente a tecla “BLUE” novamente para confirmar.

2. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Favourite Management (Gestão de canais favoritos)” e pressione em “ENTER” para entrar no sub-menu. Pode então acrescentar canais a diferentes listas de favoritos através das teclas "RED, GREEN, YELLOW, AZUL". Pode ligar a lista de favoritos através da tecla "♥".



3. Pressione as teclas “▲/▼” para escolher “País” e pressione a tecla “ENTER” para entrar no sub-menu, pode então escolher o país local ao qual está ligado à pesquisa automática de canal.
4. Pressione as teclas“▲/▼” para escolher o menu “Auto search (pesquisa automática)” e pressione em “ENTER” para entrar no sub-menu. Pode então escolher o modo pesquisa automática de canais.

NOTA: Pesquisa de plataforma demora muito tempo. Por favor seja paciente!



5. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “DTV Manual Search (Pesquisa Manual DTV)” e pressione a tecla “ENTER” para entrar no sub-menu. Pode então definir os parametros e pressione em “start (iniciar)” para iniciar a pesquisa.

NOTA: É apenas usado no modo DTV

6. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “ATV Manual Search (Pesquisa Manual ATV)” e pressione a tecla “ENTER” para entrar no sub-menu. Pode então definir os parametros relacionados.

NOTA: É apenas usado no modo ATV



SETUP(INSTALA.).


Pressione o botão "MENU" para entrar no menu OSD. Pressione então em "▲/▼" e "◀/▶" para escolher o menu "Setup"(Instala.).



DTV Feature (Funcionalidades DTV)

Lista de favoritos

Quando a origem for escolhida como DTV, o utilizador pode entrar na lista de favoritos através da tecla "♥". A lista de favoritos apresenta-se na imagem seguinte.

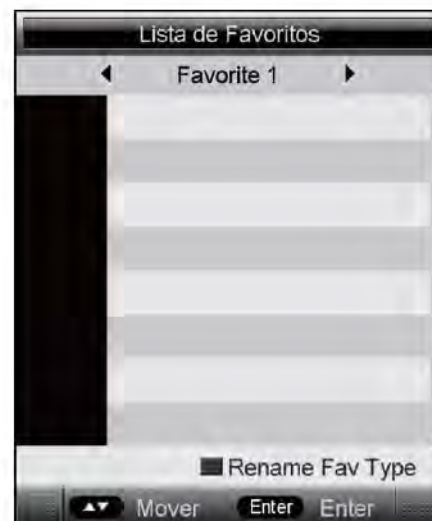

Informação de programas

Quando a origem for escolhida como DTV, pode pressionar na tecla "INFO" para mostrar a informação do canal. A informação de programas apresenta-se na imagem seguinte.

Jakers! - Dannan's American Cousin	ENG/Dolby D	10/10/2007
DVB-T	Parent Rating: 9	05:38-06:01
0001 ABC HDTV	720p MPEG2 TTX	Legenda Children's 05:49

Áudio

Quando a origem for escolhida como DTV, o utilizador pode entrar em "Audio Language (Idioma Áudio)" ao pressionar a tecla "AUDIO". A janela de "audio language (idioma de áudio)" apresenta-se na imagem seguinte.

Pressione a tecla "▲/▼" para escolher o menu "audio language (idioma de áudio)".



Subtitle (Legendas)

Quando a origem for escolhida como DTV, o utilizador pode ver legendas (dependentes da emissão) ao pressionar a tecla "SUBTITLE".



EPG (Guia de programa electrónico)

Quando a origem for escolhida como DTV, o utilizador pode ver o EPG ao pressionar a tecla "EPG". Pressione a as teclas de cores diferentes para efectuar diferentes operações de acordo com as instruções no fundo.



EPG semanal modo									
0001	ABC HDTV	Children's	10/10/2007	05:46:58					
10/10/2007	05:38-10/10/2007	06:01	Jakers! - Danna's American Cousin	HD					
Danna is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets jealous, however, when it appears that Ferny and Piggley like Gaddie better tha...									
Qua	10/10	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua
ABC HDTV		05:38-06:01			Jakers! - Danna's American Cousin				
ABC TV Canberra		06:01-06:07			Lazy Lucy: A Photo Finish				
ABC2		06:07-06:30			Bindi: The Jungle Girl				
ABC TV		06:30-06:43			Sitting Ducks - Iced Duck				
ABC DiG Radio		06:43-06:59			Tracey McBean: Of Lice & Tracey				
ABC DiG Jazz		06:59-07:25			Naturally Sadie: Election				
		07:25-07:48			Daria - Murder, She Snored				
<input type="checkbox"/> Diariam.		<input type="checkbox"/> Dia anterior		<input type="checkbox"/> Dia seguinte					
Mover				Exit Sair					

USB Features (Funcionalidades USB)

Pressione a “ORIGEM” e as teclas “▲/▼” para escolher a origem de “USB”.

1. Pressione a tecla “◀/▶” e pressione na tecla “ENTER” para entrar.

1.1. Pressione a tecla "▲/▼" para escolher a unidade de disco que deseja ver, depois pressione a tecla "ENTER" para entrar.

1.2 Pressione a tecla “▲/▼” e em “ENTER” para escolher o ficheiro que deseja ver no menu de escolha de ficheiros, depois pressione em “▶||” para reproduzir imagens.

Nota: Estas imagens sobre as funções são disponibilizadas só para referência.




PVR Operation (Funcionamento PVR)

1. Pressione em “SOURCE (ORIGEM)” e em “▲/▼” para origem DTV, depois pressione em “MENU” e em “▲/▼” para escolher o menu “Feature”(Característica).
2. Pressione em “▲/▼” e “◀/▶” para escolher “PVR/Timeshift”(PVR/Timeshift) e em “ENTER” para entrar.



1). Pressione a tecla “▲/▼” para escolher o menu “Partition Select (Escolha de partição)” e pressione em “ENTER” para entrar no sub-menu como se apresenta de seguida

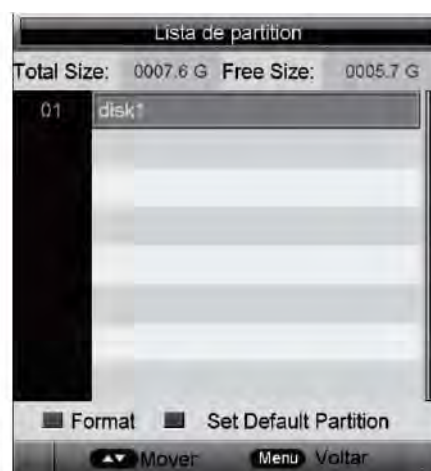


2). Pressione em “▲/▼” para escolher o menu “Timer (Temporizador)” e pressione em “ENTER” para entrar no sub-menu. Pode então pressionar as diferentes teclas de cor para efectuar diferentes operações de acordo com as instruções no fundo.



3).Pressione a tecla “▲/▼” para escolher o menu “Record List (Lista de gravação)” pressione em “ENTER” para entrar no sub-menu como se mostra de seguida, pode pressionar em “▲/▼” e “▶||” para reproduzir ou pausar o ficheiro gravado.



4).Pressione a tecla “▲/▼” para escolher o menu “Recorder Start (Iniciar gravador)” e pressione em “ENTER” para Iniciar para gravar.

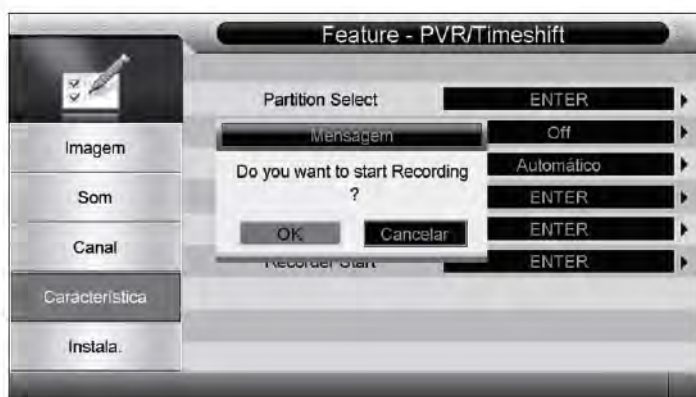

Nota: O disco U poderá ser formatado durante a gravação, por favor não guarde informações importantes no disco U

Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Pressione o botão Power no controlo remoto.● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixeis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335, informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013

DIRECTIVA RED

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 62311:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 24" (61cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-7715-24RD2-N**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/Margarita Nelken 12

Polígono Industrial El Triángulo

28830 San Fernando de Henares, Madrid, España





If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

