


nevir

LED TV

NVR-7803-32RD2S-N

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT

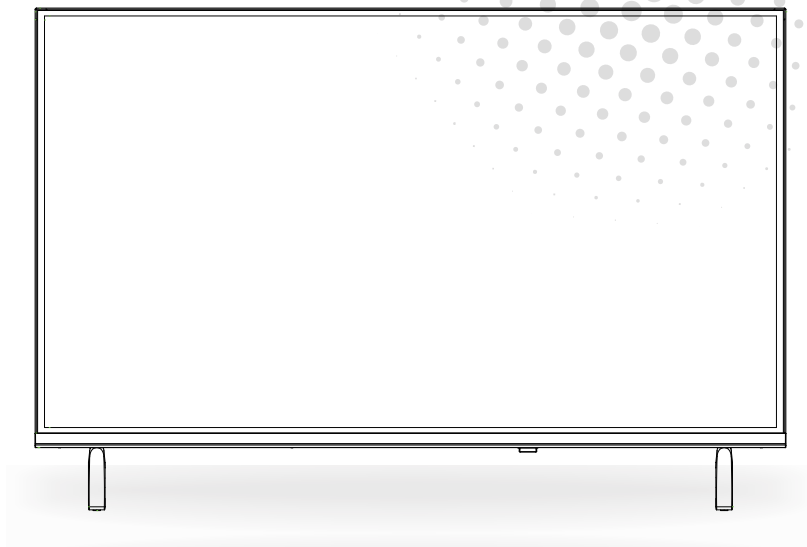


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Guía de instalación**
- **Operación de menú**
- **Reproducción de medios**
- **Resolución de problemas**



INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.




Precaución

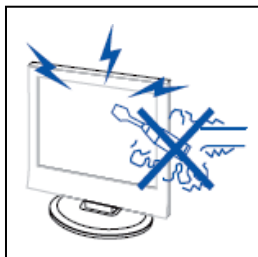

Precaución


En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

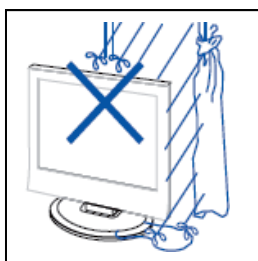


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

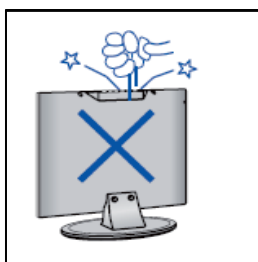

Precaución


No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

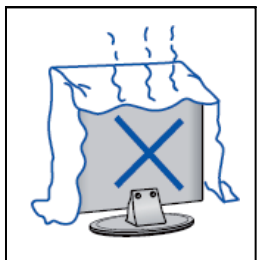

Precaución


Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.

Precaución

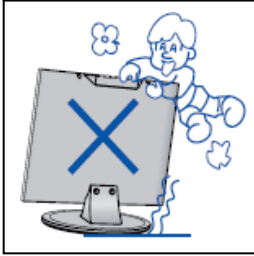


Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

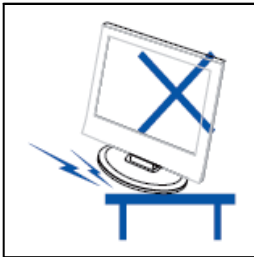


Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

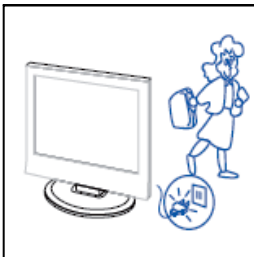

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.

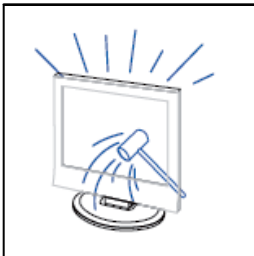

Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.










Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

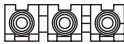SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr.
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.









NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia



Botón	Descripción
 POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
Teclas Numéricas	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
-/--	Presione esta Tecla para ir a un número de canal mayor que 9.
	Regresa al ultimo programa visto o Fuente de señal.
CH+/CH-	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
EPG	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
AUDIO	Selección de Modos de Audio.
	Selección que puede usarse para modificar el audio de programa.
PICTURE	Selecciona Modo Imagen.
SOUND	Selecciona Modo Sonido.
ASPECTO	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
MENU	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
SOURCE	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
EXIT	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
INFO	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
Teclas Colores	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).
REC	Para iniciar la grabación de una canal. Púlselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
T-SHIFT	Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).



REPEAT	Modo USB: Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).
	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
LIST	Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.
	Modo TXT: índice—pulse para llamar índice de la página principal.
	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
	Modo TXT: botón HOLD—pulsar para congelar la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
	Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.
	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo SUBpage. Press botón para apagar Subpage.
	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
	Modo TXT: Tamaño—Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

Notas:


- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.

Guía de instalación

Si es la primera vez que enciende el televisor y no hay programas en la memoria del televisor, aparecerá el menú "Guía de instalación" en la pantalla.


1. Lenguaje OSD

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el idioma que se utilizará para los menús y el mensajc.

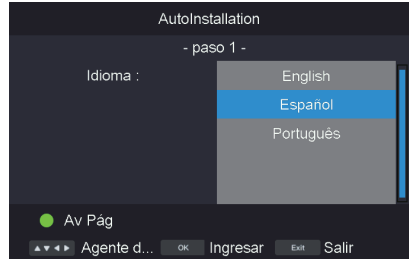


2. País/región

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el país / región que desea.

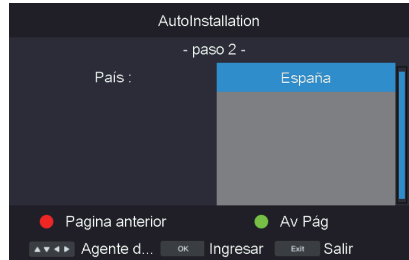


3. Tipo de antena

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Aire / cable / satélite.

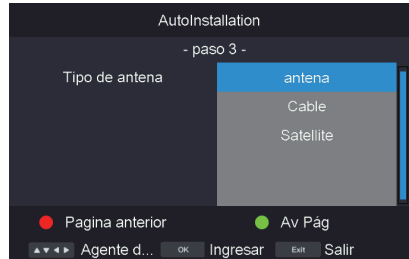

4. Escaneo automático

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el modo: DTV + ATV, ATV, DTV.

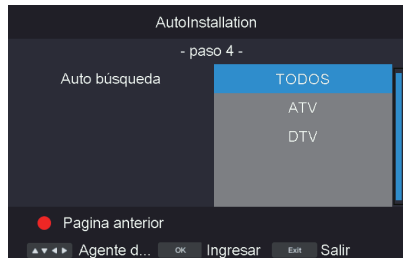

Operación de menú

Menú de imágenes

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **【◀】** / **【▶】** seleccione IMAGEN en el menú principal, luego presione ENTER / **▼** para ingresar.



1. Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.

2. Presione el botón Enter **【◀】** / **【▶】** para ajustar.

3. Después de terminar el ajuste, presione el botón MENU para volver al menú anterior.

MODO DE IMAGEN

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el modo de imagen, luego presione el botón **【▶】** para seleccionar. (Modo de imagen disponible: Estándar/Dinámico/Película/Usuario).

Brillo/Contraste/Nitidez/Saturación/Tono

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción, luego presione el botón **【▶】** para ajustar.

Temperatura de color

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Temperatura de color, luego presione el botón **【▶】** para seleccionar Estándar / Frío / Cálido.

Relación de aspecto

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la relación de aspecto, luego presione el botón **【▶】** para seleccionar Completo / Zoom1 / Zoom2 / Automático / 4: 3.

Reducción de ruido

Seleccione Alto/Medio/Bajo/Desactivado para mejorar la calidad de la imagen.

Modo HDMI

Modo de pantalla (solo disponible en la fuente HDMI).

Menú sonoro

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **◀** / **▶** seleccione SONIDO en el menú principal, luego presione ENTER / ▼ para ingresar.



- 1.Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
- 2.Presione el botón Ente **◀** / **▶** para ajustar.
- 3.Después de terminar el ajuste, presione el botón MENU para volver al menú anterior.

Modo de sonido

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar el modo de audio, luego presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar. (Modo de sonido disponible: Estándar, Música, Personal, Película).

Bajo

Ajusta el efecto de graves. Aumenta o disminuye los sonidos de tono más bajo.

Triple

Ajusta el efecto de agudos. Aumenta o disminuye los sonidos agudos.

Equilibrar

Ajusta el equilibrio entre los altavoces izquierdo y derecho para adaptarlo a tu posición de escucha.

Rodear

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Sonido envolvente, luego presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar Activado o Desactivado.

AVL

Reduce automáticamente los cambios bruscos de volumen, por ejemplo, al cambiar entre los canales. Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar AVL, luego presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar Activado o Desactivado.

Salida de audio digital

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Salida de audio digital, luego presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar Apagado / Automático / PCM .

Descripción de audio

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la descripción de audio, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.



Menú de canal

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar CANAL en el menú principal, luego presione ENTER / **▼** para ingresar.



1.Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desea seleccionar en el menú CANAL.

2.Presione el botón Enter para ingresar al submenú.

3.Presione el botón MENU para volver al menú anterior.

Canal Editar

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Editar canal, luego presione el botón Enter / **▶** para ingresar al submenú.

Lista de favoritos

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la lista de favoritos, luego presione el botón Enter / **▶** para ingresar al submenú.

País/región

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar País / región, luego presione el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Alemania/Francia/España/Portugal/Rusia/Bielorrusia/Mónaco).

Tipo de antena

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el tipo de antena, luego presione el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Aire/Cable/Satélite).

Búsqueda automática

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la búsqueda automática, luego presione el botón Enter / **▶** para ingresar al submenú.

Búsqueda manual de DTV

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la búsqueda manual de DTV, luego presione el botón Enter / **▶** para ingresar al submenú.

Búsqueda manual de ATV

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la búsqueda manual de ATV, luego presione el botón Enter / **▶** para ingresar al submenú.

LCN

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar LCN, luego presione el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar LCN: Encendido / Apagado.



Menú de características

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** seleccione Función en el menú principal, luego presione ENTER / ▼ para ingresar.



1. Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Función.

2. Presione el botón Enter / **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

3. Después de terminar el ajuste, presione el botón MENU para volver al menú anterior.

Cerradura

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Bloquear, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.

Idioma

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el idioma, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.

Reloj

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Reloj, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.

Temporizador

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador de apagado, luego presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Apagado / 10 minutos / 20 minutos / 30 minutos / 60 minutos / 90 minutos / 120 minutos / 180 minutos / 240 minutos.

Modo de espera automático

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador de apagado, luego presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Apagado / 3 horas / 4 horas / 5 horas.

Audición

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Personas con discapacidad auditiva, luego presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Activado o Desactivado.

CI en

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar CI Into , luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.

PVR/Timeshift

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar PVR / Timeshift, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar submenú.


(Selección de paridad/Timeshift automático/Búfer de timeshift/Programación/Lista/
Lista de registros/Grabadora Inicio).



PVR/Timeshift

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar PVR / Timeshift, luego presione el botón Enter / ► para ingresar al submenú.

(Selección de paridad/Desplazamiento de tiempo automático/ Búfer de desplazamiento de tiempo/Programación/Lista/ Lista de registros/Inicio de la grabadora).

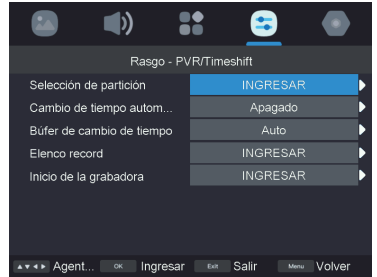

HDMI CEC

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar HDMI CEC , luego presione el botón Enter / ► para ingresar

(Control CEC / Encendido automático de TV / Apagado automático del dispositivo/Preferencia de altavoz/ HDMI ARC/Lista de dispositivos).



Menú de configuración

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **【◀】 / 【▶】**, seleccione CONFIGURAR en el menú principal, luego presione ENTER / ▼ para ingresar.



1. Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CONFIGURACIÓN.
2. Presione el botón Enter / **【◀】 / 【▶】** para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón MENU para guardar y volver a la posición anterior menú.

Temporizador OSD

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador OSD, luego presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Nunca 5 segundos / 10 segundos / 15 segundos / 20 segundos / 25 segundos / 30 segundos.

Pantalla azul

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Pantalla azul, luego presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Encendido o Desactivado.



Restablecer la configuración del televisor

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Restablecer configuración de TV, luego presione el botón Enter / ▶ para ingresar al submenú.

Reproducción de medios

Nota: Antes de operar el menú USB, conecte el dispositivo USB, luego presione el botón INPUT para configurar la fuente de entrada en USB. Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar USB en el menú Fuente, luego presione el botón Enter para ingresar.


Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú USB principal, luego presione Enter para ingresar.

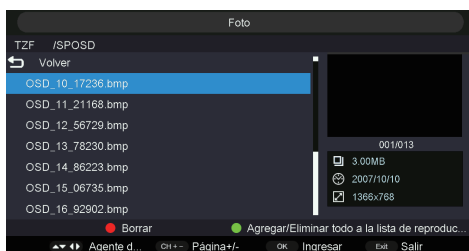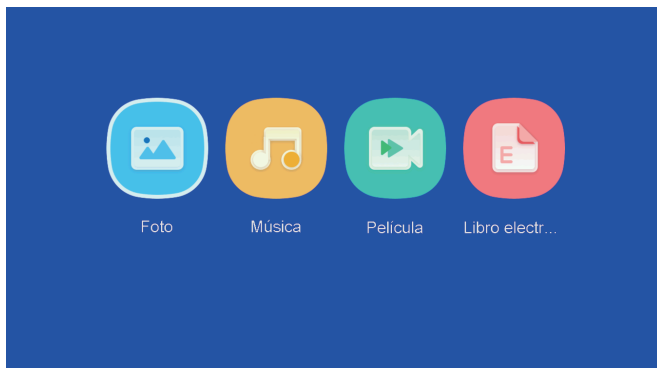

Foto

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar FOTO en el menú principal, luego presione el botón OK para ingresar.


Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el disco de la unidad que desea ver, luego presione el botón OK para ingresar.

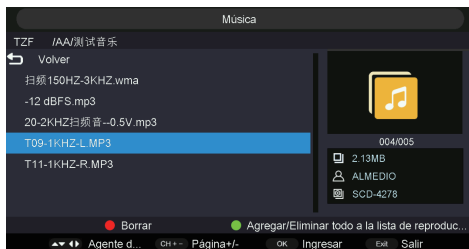

Música

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar MÚSICA en el menú principal, luego presione el botón OK para ingresar.

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el disco de la unidad que desea ver, luego presione el botón OK para ingresar.

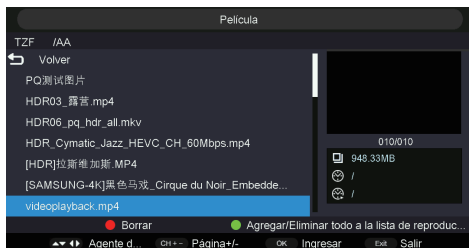

Película

Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar PELÍCULA en el menú principal, luego presione el botón OK para ingresar.

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el disco de la unidad que desea ver, luego presione el botón OK para ingresar.



Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none">● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.





Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)




nevir

LED TV

NVR-7803-32RD2S-N

32" (81cm) DLED HD TELEVISION

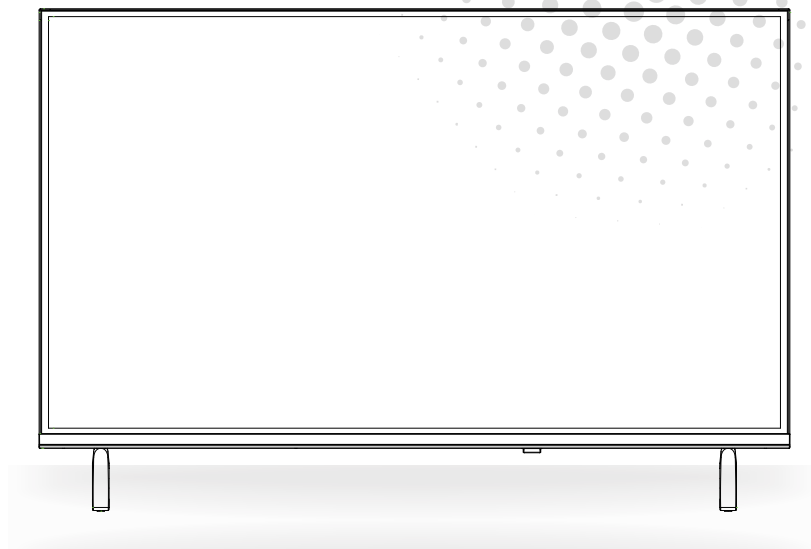


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **OSD basic adjustment**
- **Menu Operation**
- **Media Play**
- **Trouble Shooting**



Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Caution

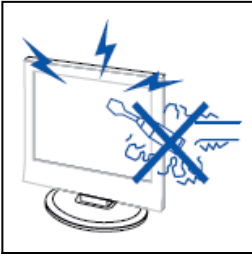


Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

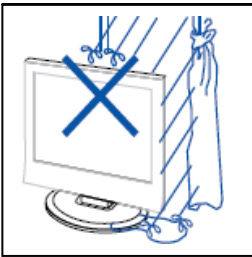


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

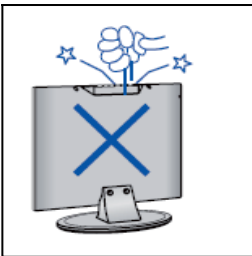

Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

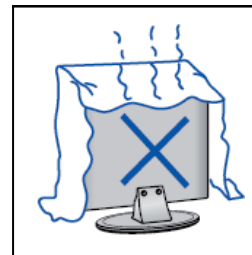


Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.




Caution

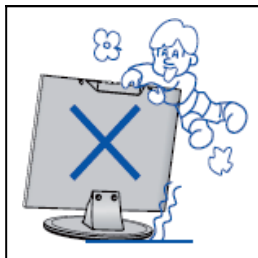


Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

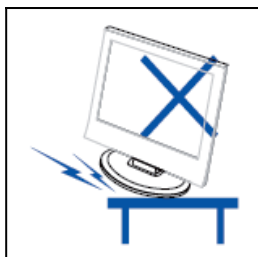

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

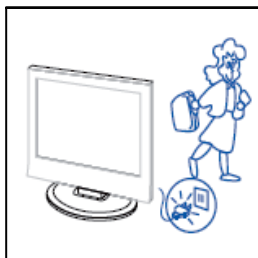

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution








The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
MENU : Press to select the main menu.
VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNBF.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.









NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control



Button	Description
 POWER	Turn the TV on and off.
 MUTE	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to choose channels (in TV mode).
-/--	Press this button before entering a program number greater than 09.
 RETURN	Return to last viewed program/signal source.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
AUDIO	Display and selects audio systems.
 AUDIO	The button can be used to switch among the option that you want.
PICTURE	Select the picture mode.
SOUND	Select the sound mode.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).
REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
T-SHIFT	Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)



Remote control



REPEAT	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
LIST	TV Mode: Press to call Channel List.
	TXT Mode: INDEX-Press to call Index main page.
	TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
	TXT Mode: HOLD-press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
	TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
	TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
	TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.
	TXT Mode: Size-Press to change teletext size.

Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.




Installation Guide

If this is the first time you are turning on the TV and there are no programs in the TV memory, "Installation Guide" menu will appear on the screen.


1. OSD Language

Press **【▼】** / **【▲】** button to select the language to be used for menus and message.

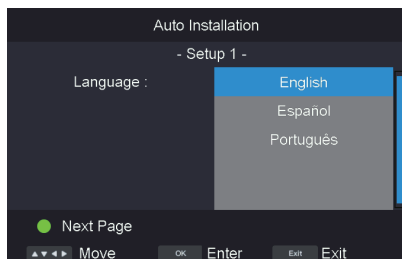


2. Country/region

Press **【▼】** / **【▲】** button to select the country/region you want to.

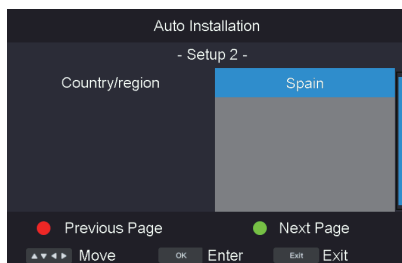


3. Antenna Type

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Air/cable/satellite.

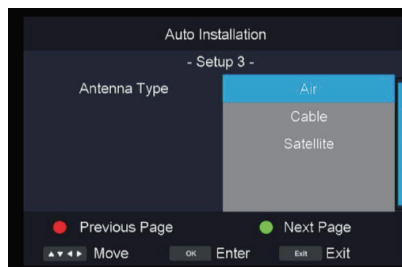

4. Auto Scan

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Mode: DTV+ATV, ATV,DTV .

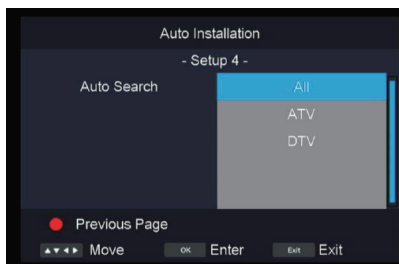

Menu Operation

Picture Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button select PICTURE in the main menu, then press ENTER / **▼** to enter.



1. Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.

2. Press Enter **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.

Picture MODE

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode, then press **【▶】** button to select.

(Available Picture mode: Standard/Dynamic/Movie/User).

Brightness/Contrast/ Sharpness/Saturation/Hue

Press **【▼】 / 【▲】** button to select option, then press **【▶】** button to adjust.

Color Temperature

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Color Temperature, then press **【▶】** button to select Standard/Cool/Warm.

Aspect Ratio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Aspect Ratio, then press **【▶】** button to select Full/Zoom1/Zoom2/Auto/4:3.

Noise Reduction

Select the High/Middle/Low/Off to improve the quality of the picture.

HDMI Mode

Screen Mode(It only available on HDMI source.)

Sound Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button select SOUND in the main menu, then press ENTER / ▼ to enter.



1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter [◀] / [▶] button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.

Sound Mode

Press [▼] / [▲] button to select Audio Mode, then press [◀] / [▶] button to select. (Available Sound mode: Standard, Music, Personal, Movie).

Bass

Adjust the bass effect. Increases or decreases lower-pitched sounds.

Treble

Adjust the treble effect. Increases or decreases high-pitched sounds.

Balance

Adjust the balance between left and right speakers to adapt to your listening position.

Surround

Press [▼] / [▲] button to select Surround Sound, then press [◀] / [▶] button to select On or Off.

AVL

Automatically reduces sudden volume changes, for example, when switching between the channels. Press [▼] / [▲] button to select AVL, then press [◀] / [▶] button to select On or Off.

Digital Audio Out

Press [▼] / [▲] button to select Digital Audio Out, then press [◀] / [▶] button to select Off / Auto/PCM.

Audio Description


Press [▼] / [▲] button to select Audio Description, then press Enter / ▶ button to enter sub-menu.



Channel Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press **◀** / **▶** button to select CHANNEL in the main menu, then press ENTER / **▼** to enter.

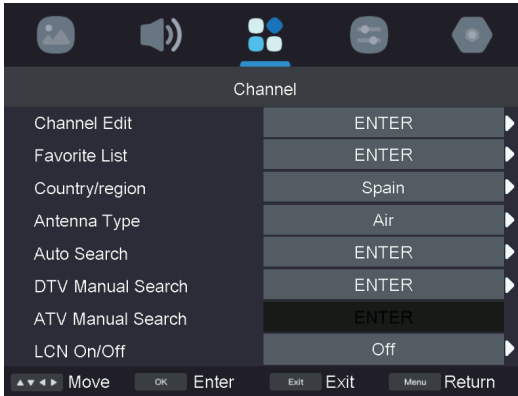

1. Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to select in the CHANNEL menu.

2. Press Enter button to enter sub-menu.

3. Press MENU button to return back to the previous menu.

Channel Edit

Press **▼** / **▲** button to select Channel Edit, then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

Favorite List

Press **▼** / **▲** button to select Favorite List, then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

Country/region

Press **▼** / **▲** button to select Country/region, then press **◀** / **▶** button to select. (Germany/France/Italy/Spain/Portugal/Russia/Belarus/Monaco).

Antenna Type

Press **▼** / **▲** button to select Antenna Type, then press **◀** / **▶** button to select. (Air/Cable/Satelite).

Auto Search

Press **▼** / **▲** button to select Auto Search, then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

DTV Manual Search

Press **▼** / **▲** button to select DTV Manual Search, then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

ATV Manual Search

Press **▼** / **▲** button to select ATV Manual Search, then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

LCN


Press **▼** / **▲** button to select LCN, then Press **◀** / **▶** button to select LCN: On/Off.



Feature Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button select Feature in the main menu, then press ENTER / **▼** to enter.

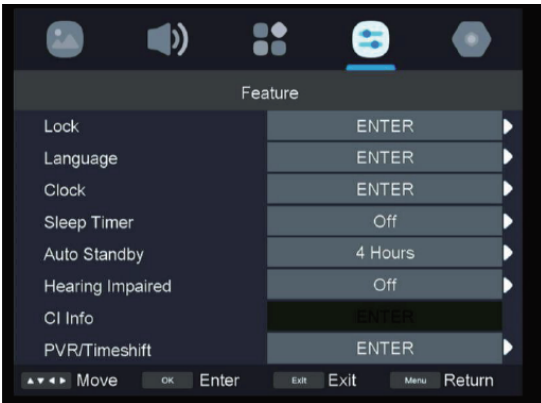

1. Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the Feature menu.
2. Press Enter/ **【◀】 / 【▶】** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.

Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Lock , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

Language

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Language , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

Clock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Clock , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.

Sleep Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer, then press **【◀】 / 【▶】** button to select Off/10mins/20mins/30mins/60mins/90mins/120mins/180mins/240mins.

Auto Standby

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer, then press **【◀】 / 【▶】** button to select Off/3Hours/4Hours/5Hours.

Hearing Impaired

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Hearing Impaired, then press **【◀】 / 【▶】** button to select On or Off.

CI Into

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CI Into , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.


PVR/Timeshift

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR/Timeshift , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.(Partition Select/Auto Timeshift/Timeshift Buffer/Schedule/List/Record List/Recorder Start).




PVR/Timeshift

Press **▼** / **▲** button to select PVR/Timeshift , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.
(Partition Select/Auto Timeshift/Timeshift Buffer/Schedule/List/Record List/Recorder Start).

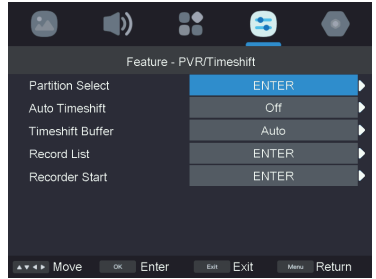

HDMI CEC

Press **▼** / **▲** button to select HDMI CEC , then press Enter / **▶** button to enter (CEC Control/TV Auto Power on/ Device Auto Power off/Speaker Preference/HDMI ARC/Device List).

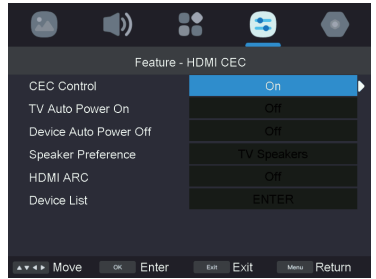

Setup Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button select SETUP in the main menu, then press ENTER / **▼** to enter.



1. Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press Enter/ **【◀】 / 【▶】** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

OSD Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select OSD Timer, then press **【◀】 / 【▶】** button to select Never 5 Seconds/ 10 Seconds/15 Seconds/20 Seconds/25 Seconds/30 Seconds.

Blue Screen



Press **【▼】 / 【▲】** button to select Blue Screen, then press **【◀】 / 【▶】** button to select On or Off.

Reset TV Setting

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Reset TV Setting , then press Enter / **▶** button to enter sub-menu.


Media Play

Note: Before operating USB menu, Plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to USB. Press **【◀】 / 【▶】** button to select USB in the Source menu, then press Enter button to enter. Press **【◀】 / 【▶】** button to select the option you want to adjust in the main USB menu, then press Enter button to enter.

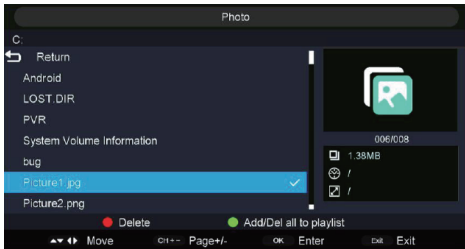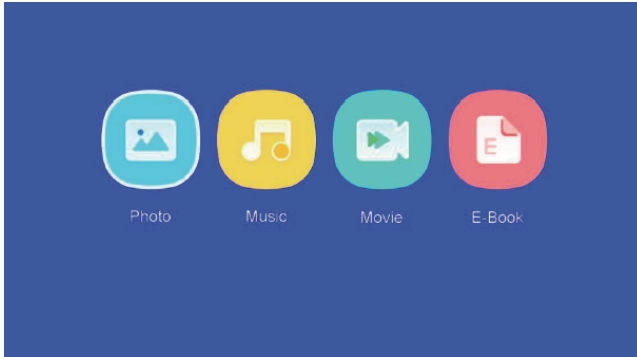


Photo

Press **【◀】 / 【▶】** button to select PHOTO in the main menu, then press OK button to enter. Press **【▼】 / 【▲】** button to select drive disk you want to watch, then press OK button to enter.

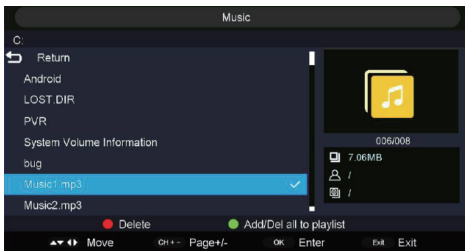

Music

Press **【◀】 / 【▶】** button to select MUSIC in the main menu, then press OK button to enter. Press **【▼】 / 【▲】** button to select drive disk you want to watch, then press OK button to enter.

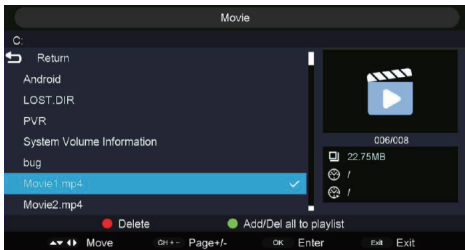

Movie

Press **【◀】 / 【▶】** button to select MOVIE in the main menu, then press OK button to enter. Press **【▼】 / 【▲】** button to select drive disk you want to watch, then press OK button to enter.



Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.





If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)




nevir

LED TV

NVR-7803-32RD2S-N

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT

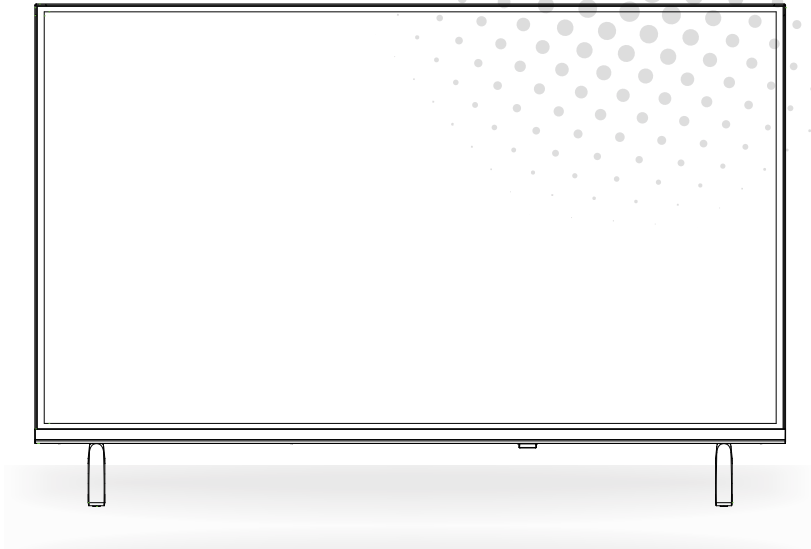


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Installation Guide (Guia de instalação)**
- **Operação do menu**
- **Reprodução de multimédia**
- **Resolução de problemas**



INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

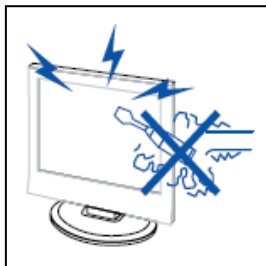


Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

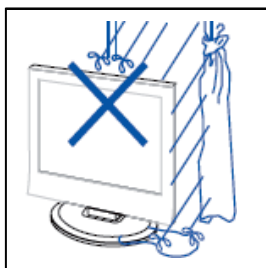


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

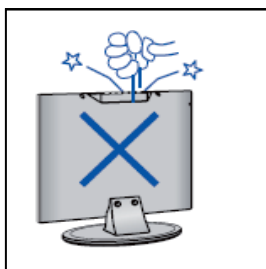

Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

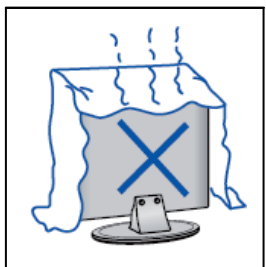


Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




Cuidado

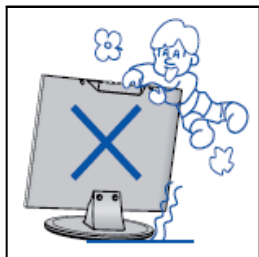


Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

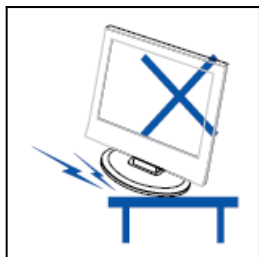


Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.

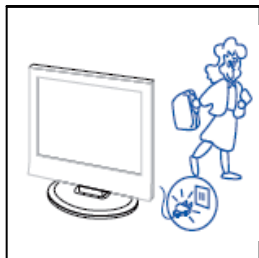

Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.

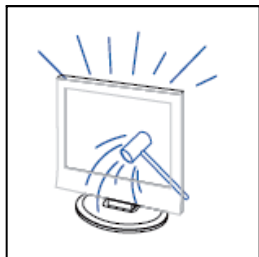

Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.










Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2.Connect ao LNBF.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.










NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto



Button	Description
	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
NUMBER BUTTONS	Prima as teclas numeras para seleccionar um canal de TV.
	Pressione esta chave para ir a um número de canal superior a 9.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
CH+/CH-	Passa para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
EPG	Entre no guia de programação eletrónico (somente para o modo DTV).
AUDIO	Exibir e seleccionar sistemas de áudio.
	O botão pode ser usado para alternar entre a opção desejada.
PICTURE	Selecione o modo de imagem.
SOUND	Selecione o modo de som.
ASPECT	Pression para ajustar o aspecto da imagem.
MENU	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os v valores vistos no menu da TV.
EXIT	Pressione para sair da interface atual.
INFO	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
COLOR BUTTONS	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).
REC	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
T-SHIFT	Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DYV)





REPEAT	Modo USB: Pressione para selecionar o modo de reprodução repetida.
SUBTITLE	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).
♥	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
LIST	Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.
	Modo TXT: INDEX – Pression para chamar Index página principal.
	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.
	Modo TXT: HOLD – prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
	Modo TXT: Cancela o teletexto mas não venda do modo presione outra vez o botão de teletexto para mostrarlo.
	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente Subpage. Press botão para desligar o Sub-página.
	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.
	Modo TXT: SIZE – Prima para alterar o tamanho do teletexto.

Observação:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ Os botões não mencionados aqui não são usados.




Guia de Instalação

Se esta é a primeira vez que liga a TV e não há programas na memória da TV, o menu "Guia de Instalação" aparecerá na tela.


1. Linguagem OSD

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar o idioma a ser usado para os menus e a mensagem.

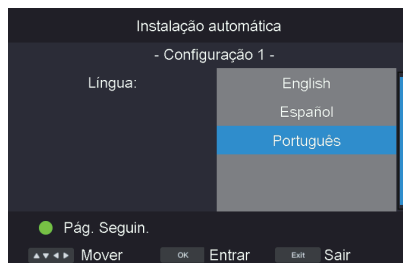


2. País/Região

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar o país/região desejado.

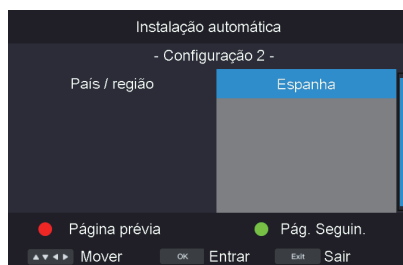


3. Tipo de antena

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar Ar/Cabo/Satélite.

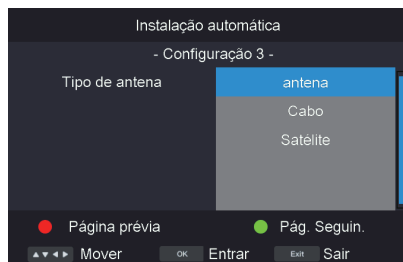

4. Verificação automática

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar o modo: DTV+ATV, ATV, DTV.

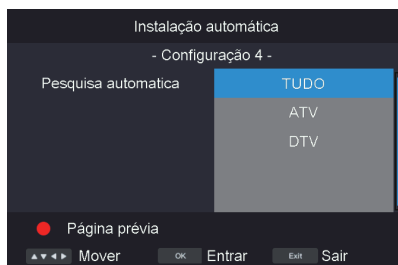

Operação do menu

Menu Imagem

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** selecione IMAGE no menu principal e pressione ENTER/▼ para entrar.



1. Carregue no botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção que pretende ajustar no menu IMAGEM.

2. Carregue no botão Enter **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

3. Depois de terminar o ajuste, pressione o botão MENU para voltar ao menu anterior.

MODO DE IMAGEM

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o modo de imagem e pressione o botão **【▶】** para selecionar. (Modo de imagem disponível: Padrão / Dinâmico / Filme / Usuário.)

Brilho/contraste/nitidez/saturação/matiz

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **【▶】** para ajustar.

Temperatura de cor

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Temperatura de cor e, em seguida, pressione o botão **【▶】** para selecionar Padrão/Frio/Quente.

Relação de aspeto

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a proporção e, em seguida, pressione o botão **【▶】** para selecionar Full/Zoom1/Zoom2/Auto/4:3.

Redução de Ruído

Selecione Alto/Médio/Baixo/Desligado para melhorar a qualidade da imagem.

Modo HDMI

Modo de exibição (disponível apenas na fonte HDMI).

Menu Som

Pressione o botão MENU para exibir o menu

Pressione o botão **◀** / **▶** seleccione SOM no menu principal e pressione ENTER/▼ para entrar.



1. Carregue no botão **▼** / **▲** para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu SOM.

2. Carregue no botão Ente **◀** / **▶** para ajustar.

3. Depois de terminar o ajuste, pressione o botão MENU para voltar ao menu anterior.

Modo de som

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar o modo de áudio e pressione o botão **◀** / **▶** para seleccionar. (Modo de som disponível: Padrão, Música, Pessoal, Filme.)

Baixo

Ajuste o efeito de graves. Aumentar ou diminuir sons mais baixos.

Triplo

Ajuste o efeito de agudos. Aumenta ou diminui os sons agudos.

Equilíbrio

Ajuste o equilíbrio entre os altifalantes esquerdo e direito para se adequar à sua posição de audição.

Envolvente

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar Som Surround e, em seguida, pressione o botão **◀** / **▶** para seleccionar On ou Off.

AVL

Reduz automaticamente as mudanças bruscas de volume, por exemplo, ao alternar entre canais.

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar AVL e, em seguida, pressione o botão **◀** / **▶** para seleccionar On ou Off.

Saída de áudio digital

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar Saída de áudio digital e, em seguida, pressione o botão **◀** / **▶** para seleccionar Off/Auto/PCM.

Audiodescrição

Pressione o botão **▼** / **▲** para seleccionar a descrição de áudio e, em seguida, pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.



Menu Canal

Pressione o botão MENU para exibir o menu.

Pressione o botão **【◀】** / **【▶】** para selecionar CHANNEL no menu principal e pressione ENTER/▼ para entrar.



1.Carregue no botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar a opção que pretende selecionar no menu CANAL.

2.Pressione o botão Enter para entrar no submenu.

3.Pressione o botão MENU para voltar ao menu anterior.

Editar canal

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar Edit Channel (Editar canal) e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Lista de desejos

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar a lista de favoritos e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

País/Região

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar País/região e pressione o botão **【◀】** / **【▶】** para selecionar. (Alemanha/França/Espanha/Portugal/Rússia/Bielorrússia/Mónaco).

Tipo de antena

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar o tipo de antena e pressione o botão **【◀】** / **【▶】** para selecionar. (Ar/Cabo/Satélite).

Pesquisa automática

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar a pesquisa automática e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Pesquisa manual de DTV

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar a pesquisa manual de DTV e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Pesquisa manual de ATV

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar a pesquisa manual de ATV e, em seguida, pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

LCN

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar LCN e, em seguida, pressione o botão **【◀】** / **【▶】** para selecionar LCN: On/Off.



Menu de recursos

Pressione o botão MENU para exibir o menu .

Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** selecione Função no menu principal e pressione ENTER/▼ para entrar.



1.Carregue no botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção que pretende ajustar no menu Função.

2.Carregue no botão Enter/ **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

3.Depois de terminar o ajuste, pressione o botão MENU para voltar ao menu anterior.

Bloqueio

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Bloquear e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Idioma

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o idioma e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Relógio

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Relógio e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Temporizador

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o temporizador de desligamento e pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar Off/10 minutos/20 minutos/30 minutos/60 minutos/90 minutos/120 minutos/180 minutos/240 minutos.

Modo de espera automático

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o temporizador de desligamento e pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar Desligado/3 horas/4 horas/5 horas.

Audição

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Deficiência auditiva e, em seguida, pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar On ou Off.

CI na

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar CI Into e, em seguida, pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

PVR/Timeshift


Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar PVR/Timeshift e, em seguida, pressione o botão Enter/▶ para entrar submenu.

(Seleção de Paridade/Auto Timeshift/Timeshift Buffer/Schedule/List/Record List/Recorder/Recorder Início).



PVR/Timeshift

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar PVR/Timeshift e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.
(Seleção de Paridade/Deslocamento de Tempo Automático/ Buffer de Deslocamento de Tempo/Agendamento/Lista/ Lista de Registros/Início do Gravador).

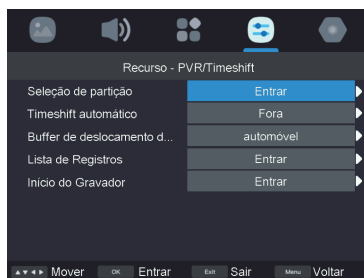

HDMI CEC

Pressione o botão **【▼】** / **【▲】** para selecionar HDMI CEC e, em seguida, pressione o botão Enter/▶ para entrar
(CEC Control/TV Auto On/On/Enter/Desligamento automático de dispositivos/preferência de alto-falante/HDMI ARC/ lista de dispositivos).



Menu Configurações

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão **【◀】 / 【▶】**, selecione CONFIGURE no menu principal e pressione ENTER/▼ para entrar.



1. Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção que deseja ajustar no menu CONFIGURAÇÕES.
2. Carregue no botão Enter/ **【◀】 / 【▶】** para ajustar.
3. Depois de terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar à posição anterior cardápio.

Temporizador OSD

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o temporizador OSD e, em seguida, pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar Nunca 5 segundos/10 segundos/15 segundos/20 segundos/25 segundos/30 segundos.

Tela azul

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Tela azul e pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar On ou Off.


Redefinir as configurações da TV

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Redefinir configurações da TV e pressione o botão Enter/▶ para entrar no submenu.

Reprodução de multimédia

Nota: Antes de operar o menu USB, conecte o dispositivo USB e pressione o botão INPUT para definir a fonte de entrada como USB. Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para seleccionar USB no menu Source (Fonte) e pressione o botão Enter para entrar.


Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu principal do USB e pressione Enter para entrar.

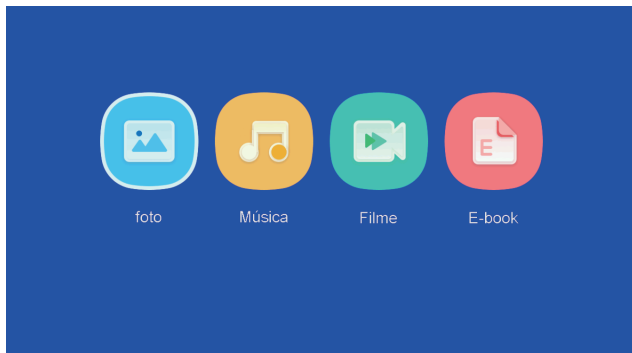

Fotografia

Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para seleccionar PHOTO no menu principal e pressione o botão OK para entrar.


Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o disco da unidade que deseja visualizar e pressione o botão OK para entrar.

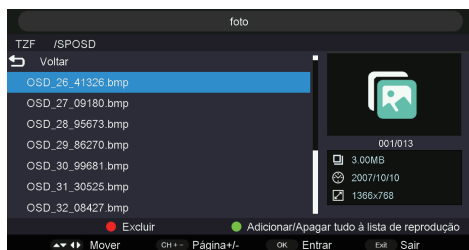

Música


Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para seleccionar MÚSICA no menu principal e pressione o botão OK para entrar.

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o disco da unidade que deseja visualizar e pressione o botão OK para entrar.

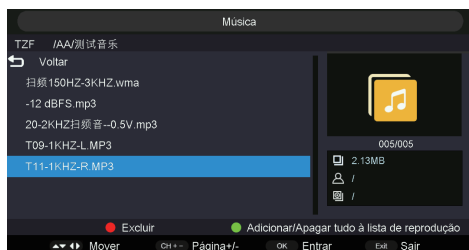

Filme

Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para seleccionar MOVIE no menu principal e, em seguida, pressione o botão OK para entrar. Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o disco da unidade que deseja visualizar e pressione o botão OK para entrar.

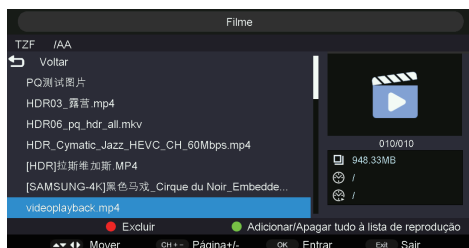

Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEM	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Pressione o botão Power no controlo remoto.● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-7803-32RD2S-N**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/Francisco Rabal, 3

Polígono Industrial La Garena

28806 Alcala de Henares, Madrid, España

