

Manual del usuario
Bomba de calor-Secadora

HD100-A2939E-IB

ES

Haier

Gracias por haber elegido este producto. Estamos orgullosos de ofrecer el producto ideal para ti y la mejor gama completa de electrodomésticos para tu rutina diaria.



Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y utilice la máquina según las indicaciones. Este folleto presenta directrices importantes para el seguro, la instalación y el mantenimiento seguros y algunos consejos útiles para obtener los mejores resultados con su secadora. Conserve toda la documentación en un lugar seguro para referencia futura o para los futuros dueños.

Por favor verifique que los siguientes artículos hayan sido entregados con el electrodoméstico:

- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Etiqueta energética

Comprueba que el electrodoméstico no haya sufrido ningún daño durante el transporte. Si así fuera, llama al Servicio de atención al cliente. No hacerlo puede comprometer la seguridad del electrodoméstico. Es posible que se te cobre por una llamada de servicio si el problema de tu electrodoméstico se debe a un uso o instalación incorrectos.

Para ponerte en contacto con el Servicio, asegúrate de tener el código único de 16 caracteres disponible, también llamado «número de serie». Este código es un código único para tu producto, impreso en la etiqueta que se encuentra dentro de la abertura de la puerta.

Normas ambientales



Este dispositivo tiene el distintivo de la directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden repercutir negativamente en el medio ambiente) como componentes básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos con el objeto de extraer y eliminar, de forma adecuada, todos los agentes contaminantes. Igual de importante es recuperar y reciclar todo el material posible.

La gente puede desempeñar una función importante a la hora de asegurarse de que los RAEE no se convierten en un problema medioambiental; es crucial seguir algunas normas básicas:

- Los RAEE no han de tratarse como residuos domésticos.
- Los RAEE han de depositarse en los puntos de recogida habilitados para ello que gestiona el ayuntamiento o empresas contratadas para ello. En muchos países se ofrece la posibilidad de recogida a domicilio de los RAEE de mayor volumen.

En muchos países, cuando la gente compra un nuevo dispositivo, el antiguo se puede entregar al vendedor, quien lo recoge de forma gratuita (un dispositivo antiguo por cada dispositivo adquirido) siempre que el equipo entregado sea similar y disponga de las mismas funciones que el adquirido.

Índice

1. **NORMAS DE SEGURIDAD**
2. **KIT DE MANGUERA DE DESAGÜE**
3. **DEPÓSITO DE AGUA**
4. **PUERTA Y FILTROS**
5. **CONSEJOS PRÁCTICOS**
6. **CONTROL REMOTO (hOn)**
7. **GUÍA RÁPIDA**
8. **CONTROLES Y PROGRAMAS**
9. **DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA**

1. NORMAS DE SEGURIDAD

- Este producto es exclusivamente para uso doméstico o similar:
 - zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - granjas;
 - pasajeros de hoteles, moteles u otros entornos residenciales;
 - hostales (B&B).

No se recomienda el uso de este producto con fines diferentes del doméstico o similar, por ejemplo, con fines comerciales o profesionales. El empleo de la secadora con fines no recomendados puede reducir la vida útil del artefacto e invalidar la garantía. Todos los daños, averías o pérdidas ocasionados por un uso diferente del doméstico o similar (aunque ese uso se realice en un entorno doméstico) no serán reconocidos por el fabricante en la medida en que lo permita la ley.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre y cuando estén supervisadas por una persona encargada de velar por su seguridad o hayan sido instruidas

en su utilización de manera segura.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben ocuparse del mantenimiento ni de la limpieza del electrodoméstico, salvo que estén supervisados una persona encargada de velar por su seguridad.

- Vigile a los niños de manera que se asegure que no juegan con el aparato.
- Los niños menores de 3 años se deben mantener lejos a menos que estén supervisados de forma continua.



ATENCIÓN

El uso incorrecto de una secadora puede provocar riesgo de incendio.

- Este electrodoméstico está destinado únicamente a uso doméstico, es decir, para secar prendas y textiles para el hogar.
- Antes de utilizar el electrodoméstico asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones de instalación y uso.
- No toque el electrodoméstico cuando tenga las manos o los pies mojados o húmedos.
- No se apoye en la puerta al cargar la secadora ni utilice la puerta para levantar o mover la máquina.

- No siga usando esta máquina si pareciera tener algún desperfecto.
- La secadora no debe ser usada si se han empleado agentes químicos en el lavado.
- La última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo frío) para lograr una temperatura final que no dañe los tejidos.




ATENCIÓN

No use el producto si el filtro de pelusa no está en su lugar o si está dañado, ya que la pelusa podría arder.

- No hay que dejar que se acumulen lanilla y pelusas en el suelo alrededor de la máquina.



ATENCIÓN

En el lugar donde aparezca el símbolo de superficie caliente , el incremento de temperatura durante la operación de la secadora puede exceder los 60 grados centígrados.

- Antes de limpiar el electrodoméstico desenchufe siempre la clavija de la toma de corriente.
- El tambor interior puede calentarse mucho. Antes de retirar la ropa de la máquina, siempre deje que ésta termine de enfriarse.




ATENCIÓN

Nunca detenga la secadora antes del fin de ciclo sin que los tejidos hayan sido removidos velozmente y separados de manera que el calor se disperse.



ATENCIÓN

Durante el transporte asegúrese que la secadora este en posición vertical, si es necesario puede girarla por el lado que se muestra.

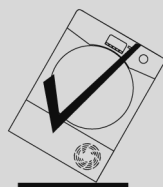


Si el producto está en lado diferente, espere por lo menos 4 horas antes de encenderlo para que el aceite pueda fluir de nuevo en el compresor. De no hacerlo, podría dañarse el compresor.

Instalación

- No instalar el producto en una habitación expuesta a bajas temperaturas o en la que exista riesgo de formación de hielo. A la temperatura de congelación del agua, el producto podría no funcionar correctamente. Si el agua del circuito hiela, se pueden producir daños en los componentes tales como: válvulas, bombas, tubos. Para garantizar las prestaciones del producto, la temperatura de la habitación debe estar comprendida entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+35^{\circ}\text{C}$. Por favor, tenga en cuenta que el funcionamiento del aparato en condiciones de bajas temperaturas (entre $+2^{\circ}\text{C}$ y $+5^{\circ}\text{C}$) podría implicar condensación de agua y la presencia de gotas de agua en el suelo.
- En los casos en que la secadora se instale encima de una lavadora, deberá utilizarse un kit de apilamiento. No todas las lavadoras son adecuadas para este fin. El kit de apilamiento puede obtenerse a través del Servicio de atención al cliente. Las instrucciones de instalación y los posibles accesorios de fijación se suministran con el kit de apilamiento.
- NUNCA instale la secadora cerca de cortinas.

- El aparato no se puede colocar detrás de puertas cerradas con llave, puertas correderas o puertas cuya bisagra se encuentre en el lado contrario al de la secadora de forma que impida la apertura total de la puerta del electrodoméstico.
- Para su seguridad, el electrodoméstico se debe instalar correctamente. Si tuviera alguna duda acerca de la instalación, acuda al Servicio de Asistencia.
- Una vez que la máquina esté en su sitio, las patas deben ajustarse para asegurarse de que estén niveladas.

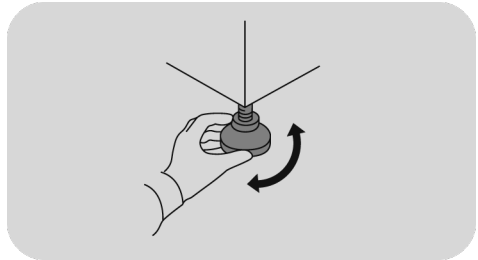

Conexiones eléctricas e instrucciones de seguridad

- Los detalles técnicos (suministro de corriente y entrada de alimentación) están indicados en la placa de características del producto.
- Asegúrate de que el Sistema eléctrico dispone de conexión de tierra, de que cumple con

los requisitos legales y de que la toma de corriente es compatible con el enchufe. También puede pedir asistencia profesional cualificada.



ATENCIÓN

El dispositivo no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente.

- No utilice adaptadores, conectores múltiples y/o alargaderas.
- El enchufe debe estar accesible para la desconexión después de la instalación del dispositivo.
- No enchufe el electrodoméstico ni lo encienda hasta que no se complete su instalación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio o personal calificado para evitar riesgos.

Ventilación

- Instalar la parte trasera del aparato cerca de un muro o pared vertical.
- Tiene que haber un espacio libre de por lo menos 12 mm entre el electrodoméstico y cualquier obstrucción. La entrada y la salida del aire deben estar libres de obstrucciones.
- Asegúrese de que la base o cualquier orificio de ventilación no estén obstruidos por alfombras ni moquetas.
- Procure que no caigan objetos ni se acumulen detrás de la máquina, ya que éstos pueden obstruir la entrada y salida de aire.
- El aire extraído no debe descargarse dentro de un conducto que sea utilizado para expulsar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Compruebe con regularidad que no haya restricciones para el aire que fluye alrededor de la secadora, para ello preste atención a evitar que se acumulen polvo y pelusas.
- Controlar frecuentemente el fitro de pelusas después del uso y limpiarlo, si fuera necesario.

La Colada

- Consulte siempre las etiquetas sobre lavado de las prendas para conocer si se pueden secar en secadora.
- Los suavizantes de tejidos y los productos similares pueden utilizarse siguiendo las instrucciones del suavizante.
- No utilice la secadora con prendas que no haya lavado.
- Antes de introducir ropa en la secadora, esta debe centrifugarse o escurrirse bien.
- Las prendas que escurren agua NO deben introducirse en la secadora.



ATENCIÓN

No debe Los materiales de gomaespuma, en algunas circunstancias, pueden arder por combustión espontánea si se calientan. Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos impermeables a base de goma, así como las almohadas o las **NO DEBEN** secarse en la secadora.



ATENCIÓN

No debe usarse para secar tejidos tratados con líquidos para limpieza en seco.

- No se deben introducir NUNCA cortinas de fibra de vidrio en esta máquina. Puede producirse irritación de la piel si otras prendas se contaminan con fibras de vidrio.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, limpiamanchas, trementina, ceras y limpiadores de ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de introducirse en la secadora.
- Quita todos los artículos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Deben sacarse de los bolsillos encendedores y cerillas y no se deben NUNCA usar líquidos inflamables cerca de la máquina.
- Máxima capacidad de secado: ver etiqueta energética.
- Para consultar la ficha del producto, visitar la web del fabricante.



ATENCIÓN

Peligro de incendio/Materiales inflamables.

- El electrodoméstico contiene **R290**, un gas refrigerante ecosostenible que es inflamable. Mantenga el electrodoméstico alejado de llamas vivas y fuentes de ignición.
- Verifique que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No use el aparato si está dañado.
- En caso de que surja algún tipo de problema, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con uno de nuestros centros de atención al cliente.

ATENCIÓN

Asegúrese de que las aberturas del electrodoméstico y las aberturas del compartimento en el que está instalado el electrodoméstico (para modelos encastrados) estén libres de obstrucciones.

ATENCIÓN

No dañe el circuito de refrigeración.

- Cualquier reparación o intervención en el electrodoméstico debe llevarlo a cabo únicamente un servicio de asistencia autorizado.
- La eliminación incorrecta del dispositivo podría provocar incendios o envenenamiento.
- Deseche el dispositivo correctamente y no dañe las tuberías utilizadas para la circulación del fluido refrigerante.

2. KIT DE MANGUERA DE DESAGÜE

Con el fin de no tener que vaciar el depósito de agua después de cada ciclo de secado, puede evacuar el agua directamente a una tubería de drenaje de aguas residuales. Las leyes paralegales en materia de agua prohíben la conexión a un sistema de drenaje de aguas superficiales. La tubería de drenaje de aguas residuales debe colocarse junto a la secadora.

El kit consta de 1 manguera y 1 tapón.

ATENCIÓN


Apague y retire el enchufe de la secadora de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en ella.

Conecte la manguera a un sistema de desagüe con una altura máxima de 85 cm respecto a la base de la secadora (figura 1).

Acoplamiento de la manguera de desagüe

1. El sistema de drenaje de agua se encuentra en el lado inferior derecho de la parte posterior de la máquina (figura 2).
2. Desconecte la manguera (A) del elemento de empalme (B) tirando hacia arriba (figura 3).
3. Cierre el tubo extraído con el tapón (C) suministrado con el kit (figura 4).
4. Conecte la manguera con el elemento de empalme (B), asegurándose de que quede insertada de forma segura (figuras 5-6).

Una vez que la máquina esté colocada, revise la parte inferior para asegurarse de que la nueva manguera no quede doblada al empujar la secadora hacia su posición.

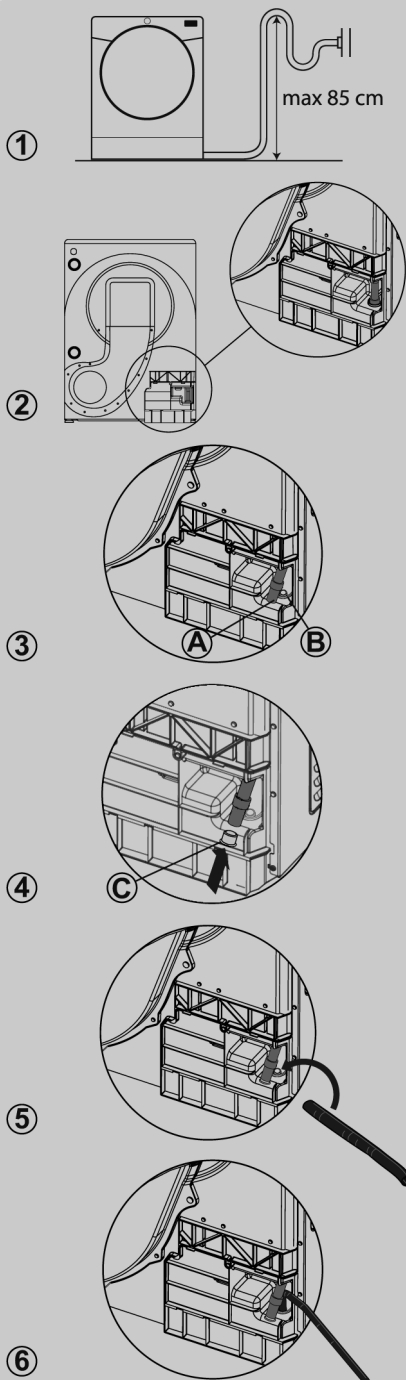

3. DEPÓSITO DE AGUA


El agua extraída de la ropa durante el ciclo de secado se recoge en un depósito. Cuando el depósito está lleno, un piloto indicador le avisará de que DEBE vaciarlo (sin embargo, nosotros recomendamos vaciarlo después de cada ciclo de secado).

Se acumulará muy poca agua durante los primeros ciclos de una máquina nueva, ya que primero se llena un depósito interno.


Vaciar el depósito de agua

Durante el funcionamiento, el vapor se condensa en agua y esta se recoge en el depósito de agua. Vacíe el depósito de agua después de cada ciclo de secado.


1. Extraiga el depósito de agua de su alojamiento.

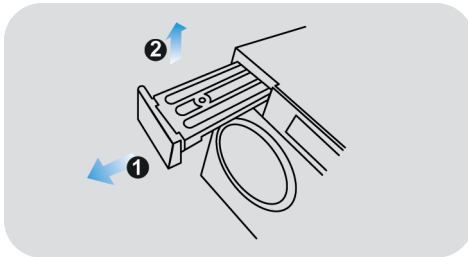

2. Vacíe el depósito de agua.

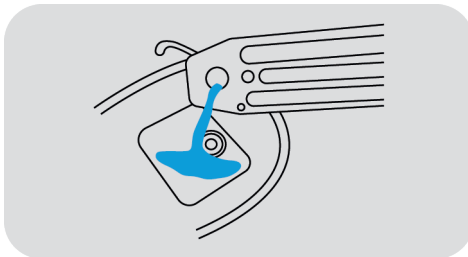

3. Vuelva a colocar el depósito de agua en la secadora.

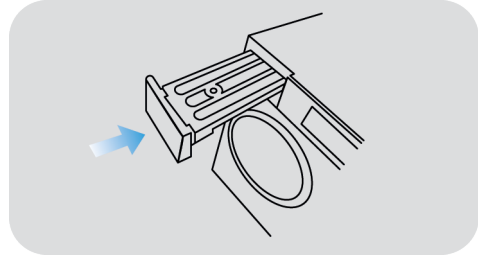

! ATENCIÓN

No utilice el agua para beber ni para procesar alimentos.

SOLO PARA MODELOS CON KIT DE MANGUERA DE DESAGÜE

Si tiene una opción de desagüe cerca de la secadora, puede usar el kit de desagüe para proporcionar un drenaje permanente al agua recolectada en el depósito de la secadora. Esto significa que no tendrá que vaciar el depósito de agua.

4. PUERTA Y FILTROS

Puerta

- Tire de la manija para abrir la puerta.
- Para reiniciar el electrodoméstico, cierre la puerta y pulse el botón de inicio del programa.

ATENCIÓN

Cuando la secadora está en uso, el tambor y la puerta pueden estar **MUY CALIENTES**.

Filtros

Los filtros obstruidos podrían aumentar el tiempo de secado y causar daños y costosas operaciones de limpieza.

Con el fin de garantizar la máxima eficacia de la máquina, es fundamental comprobar la limpieza de todos los filtros antes de cada ciclo de secado.

ATENCIÓN

No utilice la secadora sin los filtros.

Indicador luminoso de limpieza de los filtros de pelusas y filtro de esponja


El indicador luminoso se enciende con una luz fija para señalar la necesidad de limpiar los filtros de pelusas y parpadea para señalar la necesidad de limpiar el filtro de esponja.

Si la ropa no se seca, asegúrese de que los filtros no estén obstruidos.


Si limpia los filtros con agua, recuerde secarlos bien.

Cómo limpiar los filtros de pelusas


1. Extraiga los dos filtros **A** y **B** en orden tirando de ellos hacia arriba, tal como se muestra en la figura.

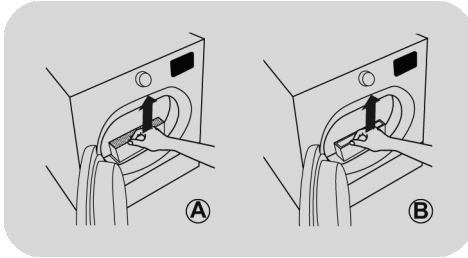


2. Abra los filtros.

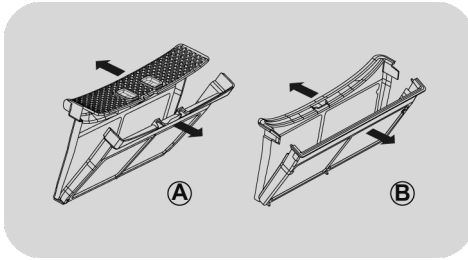

3. Retire suavemente las pelusas de los dos filtros con las yemas de los dedos, o bien utilizando un cepillo suave, un paño, o agua corriente.

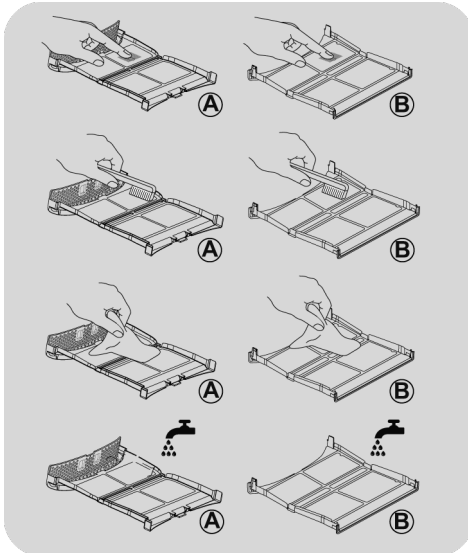

4. Cierre los dos filtros volviendo a colocarlos dentro de la puerta y asegurándose de que estén en la posición correcta.

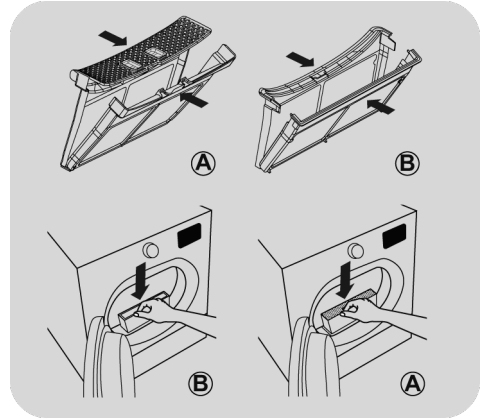

! ATENCIÓN


Antes de volver a insertar los filtros, asegúrese de que no haya residuos de pelusas dentro del tambor; si no es así, quite dichos residuos con una aspiradora.

! ATENCIÓN


Limpie los filtros de pelusas antes de cada ciclo.

Cómo limpiar los filtros de esponja


1. Retire la placa de protección.
2. Gire el mando en el sentido hacia la izquierda y tire de la cubierta frontal para extraerla.

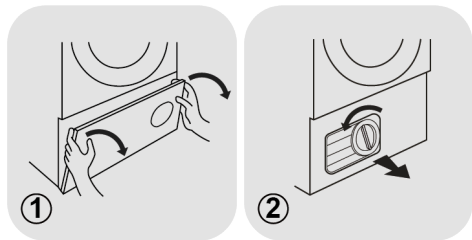


3. Retire con cuidado el marco del filtro de esponja.

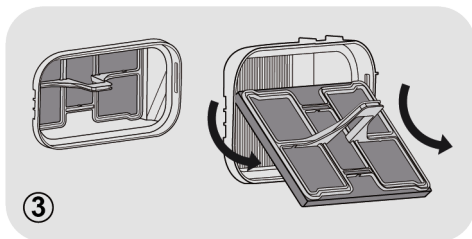


4. Retire con cuidado la esponja del marco.

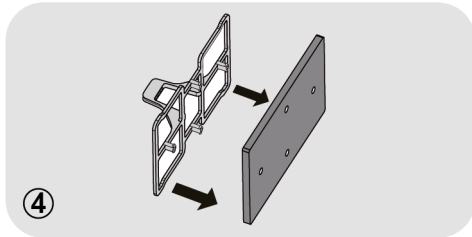

5. Lave la esponja manteniéndola bajo el grifo girándola para eliminar el polvo y las pelusas. Escorra la esponja y vuelva a colocarla con cuidado en el marco.

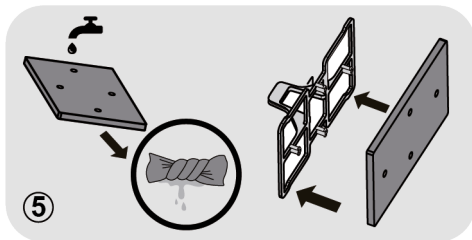


6. Vuelva a colocar el marco del filtro de esponja asegurándose de que quede colocado en la posición correcta.

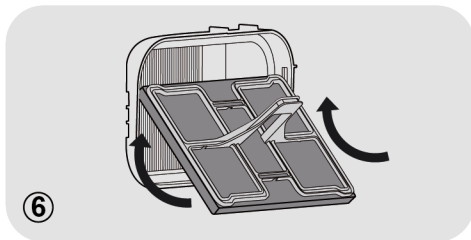

7. Vuelva a acoplar la cubierta frontal asegurándose de que quede en la posición correcta. Gire el mando hacia la derecha para bloquear la cubierta frontal.

8. Vuelva a acoplar la placa de protección.

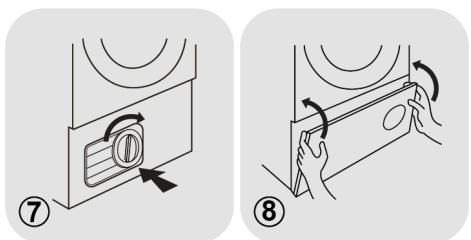

! ATENCIÓN

No toque las aletas detrás del marco del filtro de esponja con las manos para evitar lesiones.

! ATENCIÓN

Limpie el filtro de esponja cada seis meses o cuando el indicador luminoso de limpieza de los filtros parpadee.

5. CONSEJOS PRÁCTICOS

Antes de usar por primera vez la secadora:

- Por favor lea con atención las instrucciones de este manual.
- Retire todos los artículos que haya guardado en el interior del tambor.
- Con un trapo húmedo, limpie el interior del tambor y de la puerta para quitar el polvo que pueda haberse depositado durante el traslado.

Preparación de la ropa

Compruebe que los artículos que propone secar sean apropiados para secadora, de acuerdo a los símbolos sobre cuidado que lleve cada artículo. Compruebe que todos los cierres estén cerrados, y que no quede nada en los bolsillos. Ponga los artículos del revés. Coloque la ropa en el tambor, sin presionarla, para asegurar que no se enrede.

No secar en secadora

Seda, medias de nailon, bordados delicados, tejidos con decoraciones metálicas, prendas con PVC o adornos de piel.



ATENCIÓN

No secar prendas que han sido tratadas con un producto de limpieza en seco o prendas de goma (peligro de fuego o explosión).

Durante los últimos 15 minutos la carga se seca siempre con aire frío.

Ahorro de energía

Se deben poner en la secadora solamente artículos que se hayan escurrido bien o que se hayan centrifugado. A menos humedad

que tengan las prendas que se han de secar, más corto será el tiempo de secado, lo cual ahorrará energía eléctrica.

SIEMPRE

- Procure secar el máximo peso permitido de prendas, para economizar tiempo y energía.
- Compruebe que los filtros estén limpios antes de iniciar el ciclo de secado.

NUNCA

- Debe excederse del peso máximo, porque de hacerlo malgastaría tiempo y energía eléctrica.
- Introduzca en la secadora artículos que chorreen agua, porque se puede dañar el aparato.

Clasifique la carga de la siguiente manera

● Según los símbolos de cuidado

Se encuentran en el cuello o en la costura interior:



Apropiado para secadora.



Usar secadora a alta temperatura.



Usar secadora solamente a baja temperatura.



No secar en secadora.

Si el artículo no tiene etiqueta de cuidado, se debe presuponer que no es apropiado para secadora.

● Según la cantidad y el grosor

Cuando la cantidad del material para secar sea mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo a su espesor (por ej. separe las toallas de la ropa interior fina).

● Según el tipo de tejido

Algodón/hilo: Toallas, jerseys de algodón, ropa de cama y mantelería.

Fibras sintéticas: Blusas, camisas, monos, etc. hechos de poliéster o poliamida y también para mezclas de algodón/fibras sintéticas.



ATENCIÓN

No usar la secadora para artículos que se hayan tratado con líquidos para limpieza en seco ni para prendas de goma (peligro de incendio o de explosión).

- NO use almohadillas abrasivas ni productos de limpieza.
- Para evitar que la puerta se atasque o que se acumule pelusa, limpie la parte interna de la puerta y la junta con un paño húmedo después de cada ciclo de secado.



ATENCIÓN

El tambor, la puerta y las piezas que se han secado pueden estar muy calientes.

Limpieza de la secadora

- Limpie los filtros de pelusas después de cada ciclo de secado.
- En los modelos equipados con una bandeja colectora de agua, vacíe dicha bandeja después de cada ciclo de secado.
- Después de usar la secadora pase un trapo por el interior del tambor y deje la puerta abierta durante un rato para permitir que circule el aire para secarla.
- Con un trapo suave, limpie la parte exterior de la máquina y la puerta.



ATENCIÓN

Apague y desenchufe de la red eléctrica este aparato siempre antes de limpiarlo.



ATENCIÓN

Para los datos eléctricos, consulte la etiqueta en el frontal de la secadora (con la escotilla abierta).

6. CONTROL REMOTO (hOn)

Este electrodoméstico está equipado con tecnología **Wi-Fi** que le permite controlarlo de forma remota a través de una app.

EMPAREJAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS (EN LA APLICACIÓN)

- Descarga la aplicación **hOn** en tu dispositivo encuadrando el siguiente código QR:



o desde el enlace:

go.haier-europe.com/download-app

La App está disponible para dispositivos tanto Android como iOS, así como para tablets y smartphones.


Para conocer todos los detalles de las funciones Wi-Fi, explore la App en modo DEMO.

La banda de frecuencia de la red Wi-Fi doméstica debe ser la de 2,4 GHz. No puedes configurar el electrodoméstico si tu red doméstica está configurada en la banda de 5 GHz.

- Abre la aplicación, crea un perfil de usuario (o inicia sesión si ya lo has creado anteriormente) y empareja el electrodoméstico siguiendo las instrucciones mostradas en la pantalla del dispositivo.

PARA ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Compruebe que el enrutador esté encendido y conectado a Internet.
- Cargue la ropa, cierre la puerta.

- Gire el selector de programa hasta la posición **Remoto** : los mandos en el panel de control se desactivarán.

- Empiece el ciclo utilizando la aplicación. Cuando se ha completado el ciclo, apague el electrodoméstico girando el selector de programa hasta la posición **OFF (APAGADO)**.

PARA DESACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Para salir del modo de **CONTROL REMOTO** mientras se está llevando a cabo un ciclo, gira el selector de programas hasta cualquier posición distinta de **Remoto sin pasar por la opción de OFF (APAGADO)**. El panel de control del electrodoméstico volverá a estar operativo.
- Con la puerta cerrada, gire el mando hasta la posición **Remoto** para controlar de nuevo el electrodoméstico utilizando la aplicación. Si hay un ciclo en curso, seguirá adelante.


Con la puerta abierta, el **CONTROL REMOTO** se desactivará. Para volver a habilitarlo, cierre la puerta, gire el selector de programas a cualquier posición que no sea Remoto y luego vuelva a seleccionarlo.

7. GUÍA RÁPIDA

1. Abra la puerta y cargue el tambor con ropa. Asegúrese de que las prendas no dificulten el cierre de la puerta.
2. Cierre suavemente la puerta empujándola lentamente hasta oír el «clic» del cierre.
3. Seleccione el programa de secado deseado girando el selector del programa.
4. Pulse el botón de inicio del programa. La secadora arrancará automáticamente.
5. Si abre la puerta durante el programa para revisar la ropa, es necesario volver a pulsar el botón de inicio para reiniciar el secado después de cerrar la puerta.
6. Cuando el ciclo está a punto de terminar, el electrodoméstico entrará en la fase de enfriamiento y se aplicará aire frío a la ropa para que la carga se enfríe.
7. Una vez finalizado el ciclo, el tambor girará de forma intermitente para minimizar las arrugas. Esto continuará hasta que se apague el electrodoméstico o se abra la puerta.

Para obtener un secado adecuado, no abra la puerta durante los programas automáticos.

8. CONTROLES Y PROGRAMAS

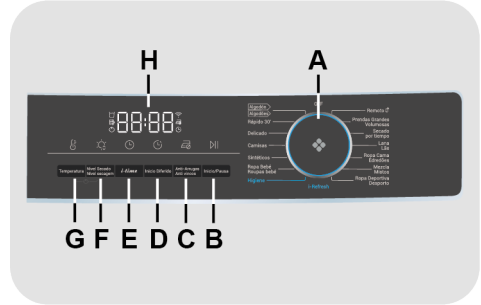

- A** SELECTOR DE PROGRAMA con posición OFF
- B** Botón de INICIO/PAUSA
- C** Botón de ANTI-ARRUGAS / ANTI VINCOS
- D** Botón de INICIO DIFERIDO
- E** Botón de I-TIME
- F** Botón de NIVEL SECADO / NÍVEL SECAGEM
- G** Botón de TEMPERATURA
- H** PANTALLA
- F+G** BLOQUEO INFANTIL
- D+E** SONIDO ON/OFF

Datos técnicos

Potencia de entrada / Potencia de fusible de corriente / Tensión de alimentación: vea la placa de datos eléctricos.

Carga máxima: ver etiqueta energética.

Clase energética: ver etiqueta energética.



ATENCIÓN

No toque los botones mientras proceda a enchufar el electrodoméstico pues este lleva a cabo una calibración de los sistemas en los primeros segundos: si se tocan los botones, el electrodoméstico no funcionará correctamente. Si este fuera el caso, desenchufe el aparato y repita la operación.

SELECTOR DE PROGRAMA con posición OFF

- Es posible rotar el selector del programa en ambas direcciones para seleccionar el aparato de secado deseado.
- Para cancelar las selecciones o apagar el electrodoméstico, gire el selector de programas en **OFF** (recuerde desenchufar el aparato).

Botón de INICIO/PAUSA

Cierre la puerta ANTES de pulsar el botón de INICIO/PAUSA.

- Para iniciar el ciclo seleccionado con los parámetros preconfigurados, pulse **INICIO/PAUSA**. Cuando el programa se esté ejecutando, la pantalla mostrará el tiempo restante.
- Además, si desea modificar el programa seleccionado, pulse los botones de opciones correspondientes, modifique los parámetros predeterminados y, seguidamente, pulse el botón de **INICIO/PAUSA** para empezar el ciclo.

Solo se podrán seleccionar las opciones compatibles con el programa establecido.

- Tras encender el electrodoméstico, espere unos segundos a que el programa se ponga en marcha.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

- Cuando se selecciona un programa, la pantalla mostrará automáticamente la duración del ciclo, el cual podrá variar en función de las opciones seleccionadas.
- Una vez iniciado el programa, se le informará de manera permanente del tiempo restante hasta el final del ciclo de secado.
- El electrodoméstico calcula el tiempo hasta su finalización sobre la base de una carga estándar, pero durante el ciclo, el electrodoméstico corrige el tiempo en función del nivel de humedad de la carga.

FIN DEL PROGRAMA

"**END**" aparecerá en la pantalla y permanecerá fijo durante **2 minutos** al final del programa. A continuación, la máquina se apagará automáticamente.

Al terminar el ciclo de secado, el selector de programas se tiene que colocar SIEMPRE en la posición de OFF antes de seleccionar uno nuevo.

PAUSAR LA MÁQUINA

- Mantenga pulsado el botón de **INICIO/PAUSA** durante aproximadamente **2 segundos** (el indicador de tiempo restante parpadeará, lo que indica que el electrodoméstico está en pausa).
- Vuelva a pulsar el botón de **INICIO/PAUSA** para reiniciar el programa desde el punto en el que se detuvo.

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA ESTABLECIDO

Para cancelar el programa, apague el aparato.

*Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, pulse el botón **INICIO/PAUSA** cuando se restablezca la alimentación para que el electrodoméstico se reinicie en el comienzo de la fase en la que se encontraba cuando se produjo el corte.*

Botón de ANTI-ARRUGAS / ANTI VINCOS

- La función **ANTI-ARRUGAS / ANTI VINCOS** está diseñada para ayudar a eliminar las arrugas de la ropa. El tambor girará después del ciclo de secado para estirar la ropa, por lo que no hay que preocuparse por olvidarse de sacar la ropa. Cuando finalice el ciclo de secado, si se ha seleccionado previamente **ANTI-ARRUGAS / ANTI VINCOS**, el indicador se encenderá. El tambor seguirá girando otras 6 horas con viento frío.
- Para detener el movimiento, sitúe el selector de programas en **OFF**. Resulta útil cuando no es posible sacar inmediatamente la ropa del electrodoméstico.

Botón de INICIO DIFERIDO

- Este botón permite retrasar el inicio del programa a partir de **1 hora** hasta **12 horas** en intervalos de **1 hora**. El inicio diferido seleccionado se muestra en la pantalla.
- Después de pulsar el botón de **INICIO/PAUSA**, el tiempo mostrado disminuye minuto a minuto.

Si se abre la puerta con el inicio diferido configurado, después de volver a cerrar la puerta, vuelva a pulsar el botón de inicio para reanudar el conteo.

Botón de I-TIME

- Esta función está diseñada para permitir a los usuarios ajustar la duración del ciclo en función de sus necesidades personales (**solo se puede utilizar en algunos programas como se muestra en la tabla de programas**).
- La presión progresiva aumenta el tiempo en intervalos de **10 minutos**. Después de esta selección, para restablecer el funcionamiento de secado automático es necesario apagar la secadora.

Botón de NIVEL SECADO / NÍVEL SECAGEM

Este botón permite ajustar el nivel de secado deseado. En la pantalla se muestra como abajo:

- H-1 **Lista para plancha:** deja las prendas ligeramente húmedas para facilitar el planchado.
- H-2 **Lista para usar:** para preparar una prenda lista para colgar.
- H-3 **Lista para guardar:** para ropa que se puede guardar directamente.

Botón de TEMPERATURA

Este botón permite ajustar la temperatura de secado en función de las necesidades o requisitos personales. Hay **3 niveles** y la pantalla correspondiente se muestra a continuación:

- L-3 Temperatura alta.
- L-2 Temperatura media.
- L-1 Temperatura baja.

BLOQUEO INFANTIL


- Pulsando simultáneamente los botones **"F"** y **"G"** durante unos **3 segundos**, la máquina permite bloquear los botones. De este modo, puede evitar realizar cambios accidentales o no deseados si se pulsa accidentalmente un botón de la pantalla durante un ciclo.
- El bloqueo puede anularse simplemente volviendo a pulsar simultáneamente los dos botones.
- En caso de apertura de la puerta con el **BLOQUEO INFANTIL** activado, el ciclo se detiene pero se mantiene el bloqueo: para reiniciar el ciclo, debe desactivar el bloqueo y pulsar de nuevo en **INICIO/PAUSA**.
- El **BLOQUEO INFANTIL** se puede modificar en cualquier momento del ciclo.

SONIDO ON/OFF

- El zumbador está diseñado para alertar a los usuarios con un sonido. Está desactivado por defecto. Para activar la función de zumbador, pulse simultáneamente los botones "D" y "E" durante unos **3 segundos**.
- La función de zumbador puede anularse simplemente pulsando de nuevo los dos botones simultáneamente.

PANTALLA

La pantalla muestra el tiempo restante para completar el secado, el tiempo pospuesto en caso de selección de inicio diferido y otras configuraciones de notificaciones.

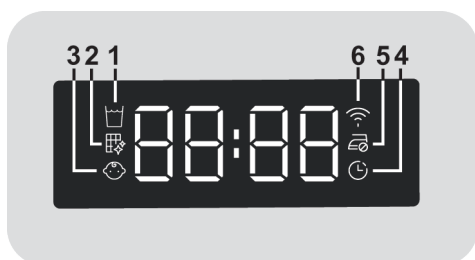

1) INDICADOR LUMINOSO PARA VACIAR EL DEPÓSITO DE AGUA

Se enciende para recordar que hay que vaciar el depósito de agua.

Vacíe el depósito de agua después de cada ciclo de secado.

2) INDICADOR LUMINOSO DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE PELUSAS Y FILTRO DE ESPONJA

Se enciende para recordar que hay que limpiar los filtros antes de utilizar la máquina: el indicador luminoso se enciende con una luz fija para señalar la necesidad de limpiar los filtros de pelusas y parpadea para señalar la necesidad de limpiar el filtro de esponja.

3) INDICADOR LUMINOSO DEL BLOQUEO INFANTIL

Este indicador luminoso significa que los botones están bloqueados.

4) INDICADOR LUMINOSO DE INICIO DIFERIDO

El indicador luminoso muestra la selección de la opción correspondiente.

5) INDICADOR LUMINOSO ANTI-ARRUGAS


El indicador luminoso muestra la selección de la opción correspondiente.

6) INDICADOR LUMINOSO DE WI-FI

- En los modelos equipados con Wi-Fi, indica el estado de la conexión. Puede presentar los estados siguientes:

- **FIJO**: control remoto activado.
- **PARPADEA LENTAMENTE**: control remoto desactivado.
- **PARPADEO RÁPIDO DURANTE 3 SEGUNDOS, LUEGO SE APAGA (repetido)**: la máquina no puede conectarse a la red Wi-Fi doméstica o aún no se ha asociado a la aplicación.
- **PARPADEO LENTO 3 VECES, LUEGO SE APAGA DURANTE 2 SEGUNDOS**: reinicio del Wi-Fi red (durante la asociación con la aplicación).
- **ENCENDIDO DURANTE 1 SEGUNDO, LUEGO APAGADO DURANTE 3 SEGUNDOS**: la puerta está abierta. El control remoto no se puede activar.


Guía de secado

El ciclo estándar SECADO DE ALGODÓN () es el más eficiente en cuanto a energía y el más adecuado para secar la ropa húmeda de algodón normal.

Peso máximo de secado	
Algodón / Algodões	Capacidad máx. declarada
Sintéticos	Máx. 4 kg

Información para los laboratorios de pruebas

Programa EN 61121 para usar:

- SECADO DE ALGODÓN ESTÁNDAR → 
(ALGODÓN / ALGODÕES - Lista para usar)
- SECADO ALGODÓN PARA PLANCHA
(ALGODÓN / ALGODÕES - Lista para plancha)
- TEXTIL CUIDADO FÁCIL
(SINTÉTICOS - Lista para usar)

ATENCIÓN

Limpie los filtros de pelusas antes de cada ciclo.

ATENCIÓN

Limpie el filtro de esponja cada seis meses o cuando el indicador luminoso de limpieza de los filtros parpadee.












ATENCIÓN

La duración real del ciclo de secado depende del nivel de humedad inicial de la ropa debido a la velocidad de centrifugado, el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de los filtros y la temperatura ambiente.

ATENCIÓN

Drene el agua condensada externamente, conectando la manguera de desagüe (según las instrucciones del capítulo dedicado) cuando seque una carga completa usando el programa Algodón / Algodões.

Tabla de programas

					TIEMPO DE SECADO 	SELECTABLE OPTIONS				
										
						Temperatura	Nivel Secado Nivel secagem	i-time	Inicio Diferido	Anti-Arrugas Anti vincos
	8	9	10	11	Min.					
Remoto 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prendas Grandes Volumosas	-	-	-	-	250	✓	-	-	✓	✓
Secado por tiempo	8	9	10	11	20	✓	-	✓	✓	✓
Lana Lãs	1	1	1	1	70	✓	-	✓	✓	-
Ropa Cama Edredões	-	-	-	-	250	✓	-	-	✓	✓
Mezcla Mistos	4	4	4	4	114	✓	✓	-	✓	✓
Ropa Deportiva Desporto	4	4	4	4	86	✓	✓	-	✓	✓
i-Refresh	1	1	1	1	10	✓	-	✓	✓	-
Higiene	5	5	5	5	225	-	-	-	✓	✓
Ropa Bebé Roupas bebé	2,5	2,5	2,5	2,5	100	✓	✓	-	✓	✓
Sintéticos	4	4	4	4	100	✓	✓	-	✓	✓
Camisas	2,5	2,5	2,5	2,5	70	✓	✓	-	✓	✓
Delicado	2	2	2	2	100	✓	✓	-	✓	✓
Rápido 30'	2,5	2,5	2,5	2,5	30	✓	-	-	✓	-
 Algodón *  Algodões	8	9	10	11	150	✓	✓	-	✓	✓

* EN 61121, le recomendamos que vacíe el agua condensada externamente por medio de la manguera de desagüe cuando se seca una carga completa utilizando el programa Algodón / Algodões (Lista para usar).

Esto evitará tener que vaciar el depósito de agua durante el programa.

Descripción de los programas

Para secar diferentes tipos de tejidos y colores, la secadora dispone de programas específicos para satisfacer todas las necesidades de secado (consulta la tabla de programas).

Remoto (hOn)

Posición que hay que seleccionar cuando se desee activar/desactivar el control remoto a través de la aplicación y por Wi-Fi. En este caso, el inicio del ciclo se realizará a través de los controles de la aplicación. Más detalles en el apartado **CONTROL REMOTO (hOn)**.

Prendas Grandes / Volumosas

El ciclo Prendas Grandes / Volumosas es el nuevo programa exclusivo capaz de adaptar su tecnología de secado a la carga de máxima capacidad.

Secado por tiempo

Diseñado específico para diferentes tipos de tejidos. Los usuarios pueden decidir con total autonomía el tiempo de secado por sí mismos.

Lana / Lãs

Prendas de lana: el programa se puede utilizar para secar hasta 1 kg de ropa (en torno a 3 jerséis). Antes de secar, se recomienda dar la vuelta a las prendas. La duración puede variar en función de las dimensiones y el espesor de la carga y las revoluciones seleccionadas durante el lavado. Al finalizar el ciclo la ropa ya está lista para usarse, pero si las prendas son más pesadas, los bordes todavía pueden estar un poco húmedos: se aconseja dejarlos secar de forma natural. Se recomienda esperar al final del ciclo antes de retirar la ropa.

Atención: el proceso de fieltado de la lana es irreversible; séquela exclusivamente con el símbolo «ok tumble» de la etiqueta de la prenda. Este programa no está indicado para ropa hecha de acrílico.

Ropa Cama / Edredões

El ciclo perfecto para su ropa de cama: minimiza los enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor.

Mezcla / Mistos

Un nuevo e innovador ciclo para secar diferentes tipos de telas al mismo tiempo.

Ropa Deportiva / Desporto

Se ocupa de las prendas técnicas utilizadas para la realización de actividades deportivas y de fitness, secando delicadamente y con un cuidado especial para evitar la contracción y el deterioro de las fibras elásticas.

i-Refresh

Un ciclo que permite secar diferentes tejidos juntos (Algodón y Sintéticos) refrescando la ropa y eliminando los olores dándole nueva vida a las prendas.

Higiene

Un ciclo con certificado BAF, diseñado específicamente para eliminar bacterias y ácaros, así como virus en la ropa con alta temperatura. Este ciclo permite refrescar rápidamente las prendas que necesitas, garantizando el mejor equilibrio entre tiempo y rendimiento de secado.

Ropa Bebé / Roupas bebé

Un diseño de ciclo específico para ropa de bebé y ropa interior que necesita esterilización a alta temperatura.

Sintéticos

Para secar tejidos sintéticos que necesitan un tratamiento específico y adaptado.

Camisas

Este ciclo específico ha sido concebido para secar camisas minimizando enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor. Se recomienda sacar la ropa inmediatamente después del ciclo de secado.

Delicado

Un ciclo diseñado para secar tejidos delicados que necesitan un tratamiento específico y adaptado.

Rápido 30'

Un ciclo fijo de 30 minutos que permite tener las prendas listas en poco tiempo. Perfecto para eliminar la humedad residual

de pequeñas cantidades de fibras químicas ligeras o de ropa de algodón.

Algodón

Algodões

El programa de Algodón / Algodões (Listo para usar) es el programa más eficiente en consumo de energía. Adecuado para prendas de algodón y abrigos. Los valores de la etiqueta energética se basan en este programa.

9. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA

Causa posible de...

Defectos que puede solucionar usted mismo

Antes de llamar al Servicio técnico de para obtener asesoramiento técnico, lea detenidamente la siguiente lista de comprobación. Se cobrará el servicio técnico si resulta que la máquina funciona correctamente, o si ha sido instalada o utilizada incorrectamente. Si el problema continúa después de completar la verificación recomendada, por favor llame al Servicio técnico para recibir asistencia telefónica.

El tiempo restante fin ciclo puede cambiar durante el ciclo. El tiempo fin está continuamente controlado durante el ciclo y el tiempo se adapta para ofrecer la información mas actualizada posible. El tiempo puede incrementarse o disminuir durante el ciclo, lo cual es perfectamente normal.

El tiempo de secado es excesivamente largo/la ropa no se seca suficientemente...

- Ha seleccionado el tiempo de secado/programa correcto?
- Estaba la ropa demasiado mojada?
- La ropa fue bien estrujada o centrifugada?
- Es necesario limpiar los filtros de pelusas?
- Es necesario limpiar el filtro de esponja?
- Se ha sobrecargado la secadora?
- Está enroscada o tapada la manguera de ventilación?

La secadora no funciona...

- Está funcionando el suministro de electricidad hacia la secadora? Compruébelo con otro aparato como una lámpara de mesa.
- El enchufe está correctamente conectado al suministro de la red?

- Se ha cortado la electricidad?
- Se ha quemado el fusible?
- La puerta está completamente cerrada?
- La secadora está encendida, tanto en el suministro de electricidad como en la máquina?
- Se ha seleccionado el programa o el tiempo de secado?
- Se ha encendido la máquina después de abrir la puerta?
- La secadora ha dejado de funcionar porque el depósito del agua está lleno y hay que vaciarlo?

La secadora hace mucho ruido...

- Apague la secadora y póngase en contacto con el Servicio técnico para obtener asesoría.

El indicador de limpieza de los filtros está encendido...

- Se necesitan limpiar los filtros de pelusas o el filtro de esponja?

El indicador de depósito del agua está encendido...

- Hace falta sacar el agua del recipiente?

Servicio de atención al cliente

Si después de realizar todas las comprobaciones recomendadas persistiera algún problema con la secadora, llame al Servicio de Atención al Cliente para obtener asesoramiento. Es posible que le puedan asesorar por teléfono o bien convenir una hora apropiada para que le visite un técnico bajo los termini de la garantía. Sin embargo, es posible que se le cobre si alguna de las situaciones siguientes es aplicable a su máquina:

- Si se halla en buen estado de funcionamiento.

- Si no se ha realizado la instalación de acuerdo a las instrucciones.
- Si se ha usado incorrectamente.

Servicio de recambios


Utilice siempre recambios originales, que se pueden conseguir a través del Servicio técnico.

Servicio técnico

Para mantenimiento y reparaciones, llame al ingeniero del Servicio técnico local.

Garantía

El producto tiene unas condiciones de garantía establecidas en el certificado que se incluye en el producto. El certificado de garantía debe completarse debidamente y archivarse, para poder mostrarlo al Servicio de Atención al Cliente autorizado en caso necesario.

Al mostrar el logo  marcado en este producto, declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medio ambiente, establecidos en la legislación de este producto.

Por razones de seguridad cuando se deseché una secadora, desenchufe el cable eléctrico de la toma general, corte el cable y destrúyalo junto con el enchufe. Para evitar que los niños se queden encerrados en la máquina, rompa las bisagras o la cerradura de la puerta.

El fabricante no se responsabiliza por eventuales erratas de imprenta contenidas en el presente manual de instrucciones. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas para sus productos sin comprometer sus características fundamentales.



Haier

23.11 - 70034797.A - IDM s.r.l.